


<スライドヒンジ調整方法⑤>

① 左右調整


③ 上下調整

② 前後調整

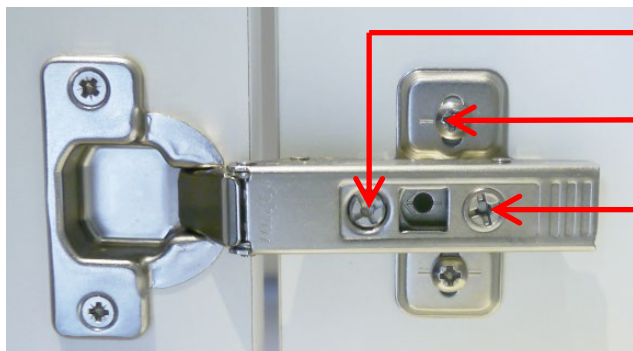

① 左右調整


- 左右調整（扉の目地をそろえる）

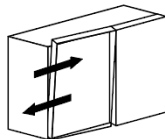

① のネジを右にまわすと外方向に、
左にまわすと内方向に動きます。

② 前後調整


- 前後調整（扉の前後の傾きを直す）

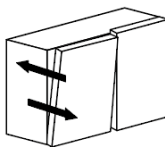

② のネジをまわして、扉の前後調整
をしてください。

③ 上下調整

- 上下調整（扉の上下の片寄りを直す）

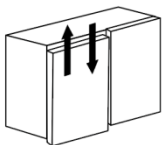

③ のネジをゆるめて、扉の上下調整を
してください。調整後ネジを締めつけ
てください。