


<スライドヒンジ調整方法②>

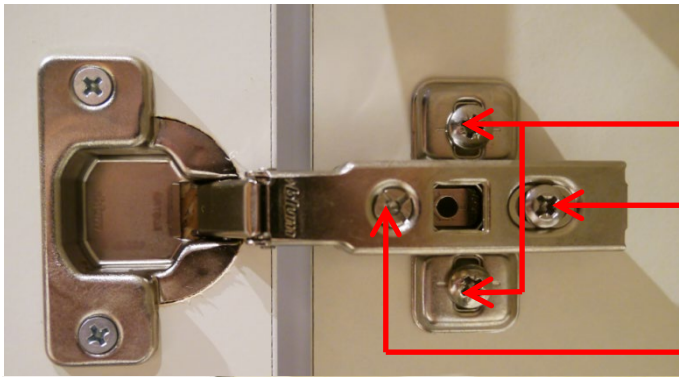


③ 上下調整

② 前後調整

① 左右調整

① 左右調整


- 左右調整（扉の目地をそろえる）

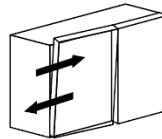

① のネジを右にまわすと外方向に、左にまわすと内方向に動きます。

② 前後調整


- 前後調整（扉の前後の傾きを直す）

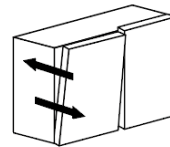

② のネジをゆるめて、扉の前後調整をしてください。
調整後ネジを締めつけてください。

③ 上下調整

- 上下調整（扉の上下の片寄りを直す）

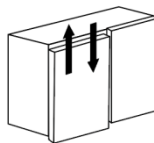

③ のネジをゆるめて、扉の上下調整をしてください。調整後ネジを締めつけてください。

ヒンジ外しレバー

（基本的には触らないでください）

①②③以外のネジは、さわらないでください