



<プッシュ式引出しレール調整方法①>

① 上下調整 (±2mm)

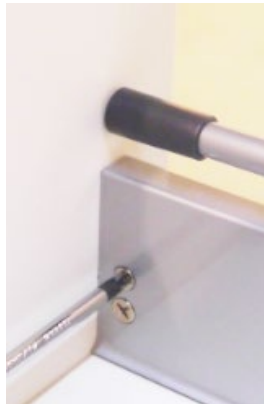

固定ネジ (上側)

少しゆるめる

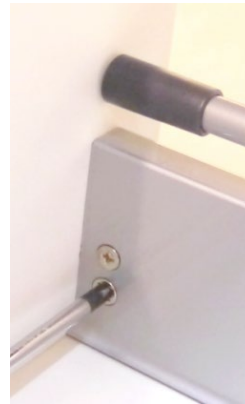

上下調整ネジ (下側)


ネジを回し位置が決まったら
再び固定ネジを締めつける

② 左右調整 (±1.5mm)


左右調整をする場合は、フックを押し込み、前板を軽く上に持ち上げ左右調整をしてください



③ 奥行調整 (+3mm/ -1mm)

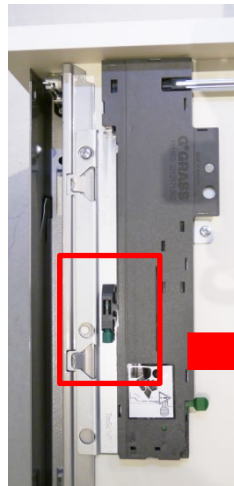

引出し下部にあるダイヤルを
回して前後を調整してください

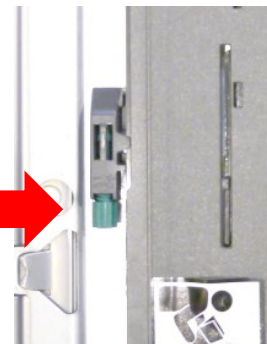

ダイヤル以外、触らないでください

④ 鏡板前後傾き調整

フロントカバーを外し、
サイドレールを外します



サイドレール先端の六角ボルト
を回して傾斜調整をします



サイドレールを元の位置に戻し
フロントカバーを取付けます

