

<スライドヒンジ調整方法⑦>

ブルモーションスイッチ

※工場出荷時調整済の為さわらないでください。




① 左右調整

② 前後調整

③ 上下調整

① 左右調整


- 左右調整（扉の目地をそろえる）

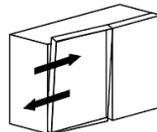

①のネジを右にまわすと外方向に、左にまわすと内方向に動きます。

② 前後調整


- 前後調整（扉の前後の傾きを直す）

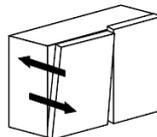

②のネジをまわして、扉の前後調整をしてください。

③ 上下調整

- 上下調整（扉の上下の片寄りを直す）

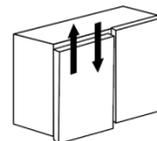

③のネジをゆるめて、扉の上下調整をしてください。調整後ネジを締めつけてください。