


室内ドア用ダンパー ドアクロ-2 《 取付説明書 》

□ 本製品は、扉の上端から30mmまでのところに芯材が入っていない場合は、取り付けできませんのでご注意ください。 □ビスはしっかり固定して下さい。

《同梱部材》

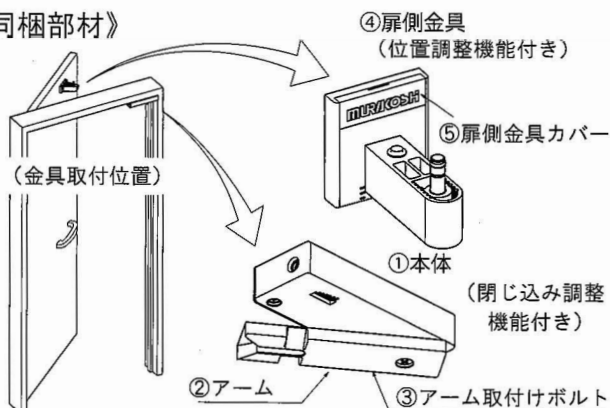


- ⑥ 本体取付けビス
サラ T・P4×40 2本
- ⑦ 扉側金具取付けビス
トラス T・P4×16 2本
- ⑧ 取扱説明書 本紙 1枚
- ⑨ 取付型紙 1枚

※ ①②③は右吊元に設定済です。


1 扉吊元の確認

※右吊元は出荷状態に設定済です。


<片開き用>

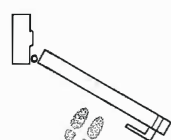

上図のように扉が左吊元の場合、本体アームを反対側に取付けてください。

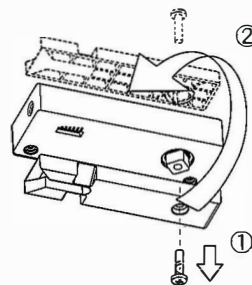


<親子ドア用>

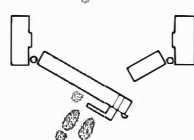

<方法>

- ① アーム取付けボルトを外す。
- ② アームを本体裏側に取付ける。

2 取付け位置の確認

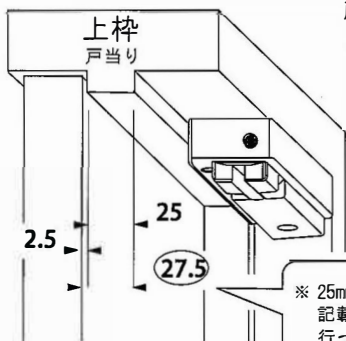


扉面より27.5mm・戸当り幅25mmの場合は本体は戸当りに面付けされます。取付け型紙を使用して確認して下さい。

注意 右図のように段差があるような扉の場合は、扉側金具を段差のない位置まで、左右どちらかにずらす必要があります。ずらした扉側金具を基準にして本体を取付けてください。


※ 25mm 以下の場合は、型紙の記載内容に沿って取付けを行ってください。

吊元から500mm未満にならないようにして下さい。

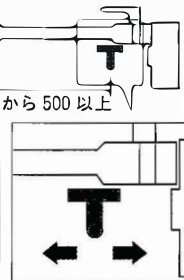


3 本体・扉側金具の取付け

- ① 2に従って、ビスの取り付け位置にポンチ等で、印を付けてください。

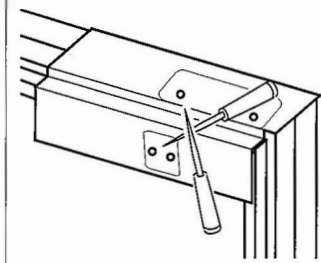


○ 扉を開けて取付け下さい。


- ② 型紙で位置出しした部分に取付けます。

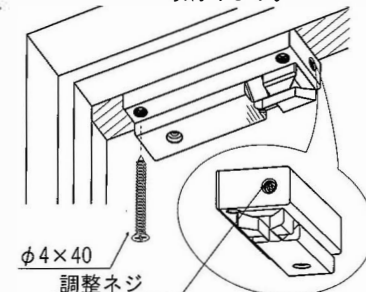


- ③ 型紙で位置出しした部分に取付けます。

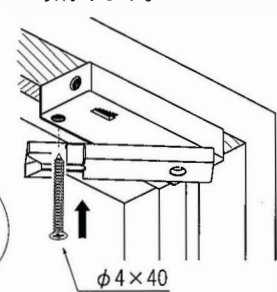

- ④ 型紙で位置出しした部分に取付けます。
△ビス位置に芯材があることを確認して下さい。

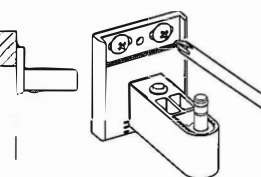


- ⑤ 調整後にカバーを被せます。

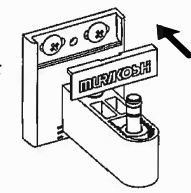


正常に作動しない時 《ダンパーの調整方法》

強弱調整 扉閉じ込み力調整

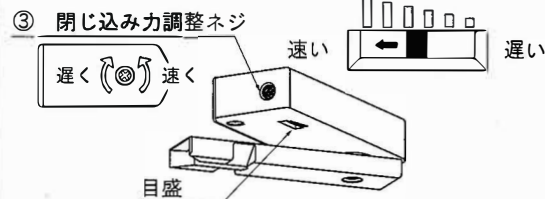


位置調整 3次元調整

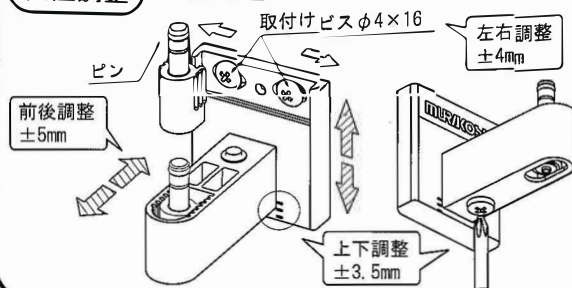


《標準取付け位置》

ポイント① 軸ラインとアームがライン上

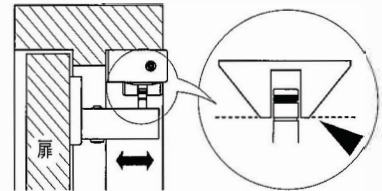

ポイント② アームの溝に軸が垂直

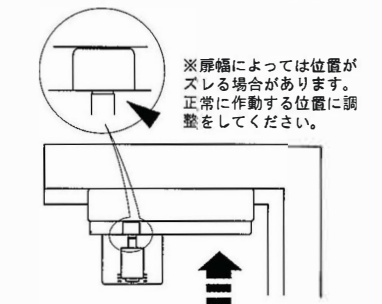

※ 扉幅によっては位置がズレる場合があります。正常に作動する位置に調整をしてください。

住宅の気密性や換気扇の状況等の環境及び強風による閉じ込みによっては、正常に作動しない場合があります。また、ダンパー力、閉じ込み速度に、製品毎や気温、施工現場毎の状況によりばらつきが発生する場合があります。