


## <スライドヒンジ調整方法④>

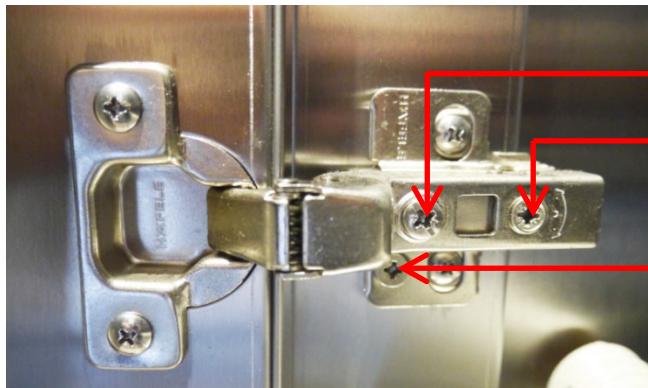

① 左右調整


② 前後調整

③ 上下調整



### ① 左右調整

● 左右調整（扉の目地をそろえる）

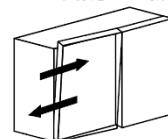


① のネジを右にまわすと外方向に、左にまわすと内方向に動きます。



### ② 前後調整

● 前後調整（扉の前後の傾きを直す）

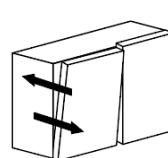


② のネジをまわして、扉の前後調整をしてください。



### ③ 上下調整

● 上下調整（扉の上下の片寄りを直す）

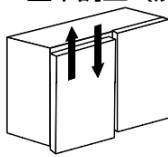

③ のネジをまわして、扉の上下調整をしてください。