

## <プッシュ式引出しレール調整方法③>

引出し裏側



調整をする場合は、鏡板と底板を連結しているL型金具と連結コネクタのネジを緩めてから調整してください。連結コネクタのネジは、下記を参考に緩めてください。調整後必ず締めつけてください。

③奥行調整については、L型金具と連結コネクタのネジを緩めずに調整可能です。



シンクロバーを斜めにして持ち上げ、連結コネクタから外してください。




### ① 高さ調整 ( $\pm 2\text{mm}$ )



### ② 左右調整 ( $\pm 1.5\text{mm}$ )



引出し裏側にある左右のフックを同時に押し、鏡板の固定を解除します。その状態で鏡板を左右に動かして調整をします。左右のフックを離すと鏡板が固定されます。

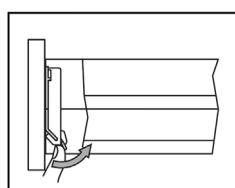

### ③ 奥行調整 ( $+3\text{mm}/-1\text{mm}$ )



引出し裏側