
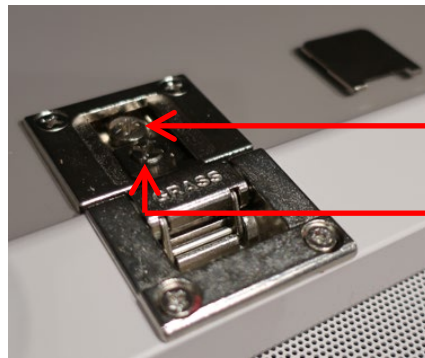



<ピッタラTVボード フラップ扉丁番の調整方法>

1. カバーを外す

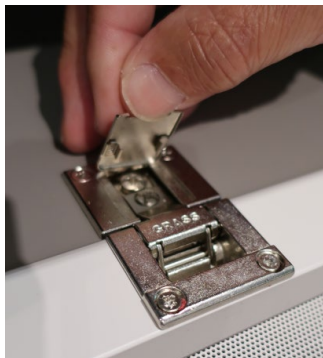

②左右・奥行調整

① 高さ調整

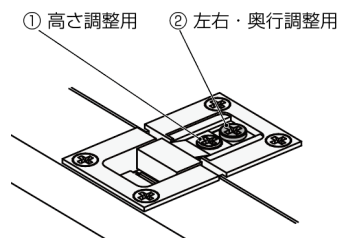

2. 丁番調整

① 高さ調整



② 左右・奥行調整



丁番のネジ①②をまわして調整してください

※調整後②のネジは固く締め付けてください

※調整後カバーを取付けてください

<ピッタラTVボード フラップ扉ステーの調整方法>



①をまわして、扉のブレーキ調整してください

・左へまわす：扉の落下が速くなる

・右へまわす：扉の落下が遅くなる

