


<引出しレール調整方法⑥>

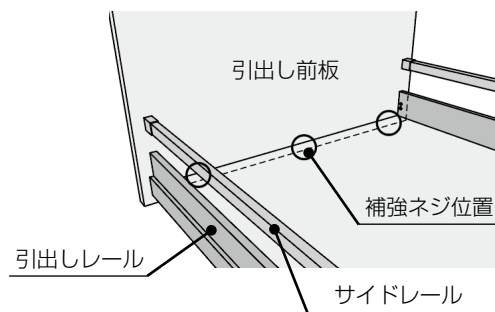

底板の裏にある前板と底板との補強ネジを取外してから調整してください。

※ 調整後は再度取付けてください。



■ 左右調整 (±1.5mm)

左右の①を同時に押し、前板の固定を解除します。

その状態で前板を左右に動かして左右調整をします。

左右の①を離すと前板が固定されます。

