


<スライドヒンジ調整方法③>



① 左右調整


② 前後調整

③ 上下調整

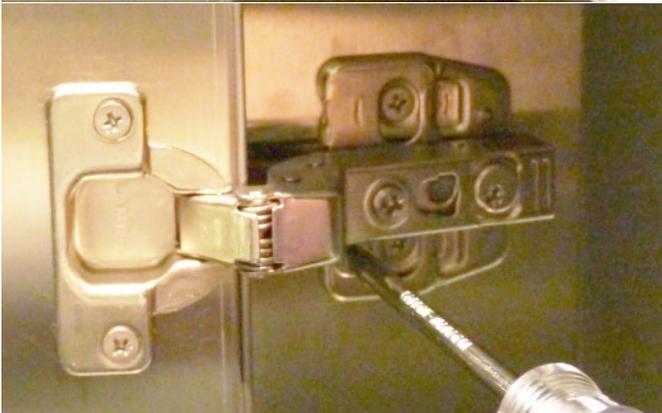

① 左右調整


● 左右調整（扉の目地をそろえる）

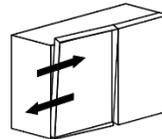

① のネジを右にまわすと外方向に、左にまわすと内方向に動きます。

② 前後調整


● 前後調整（扉の前後の傾きを直す）

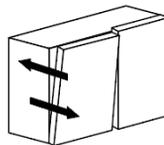

② のネジをまわして、扉の前後調整をしてください。

③ 上下調整

● 上下調整（扉の上下の片寄りを直す）

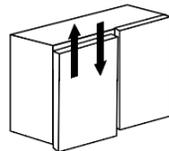

③ のネジをまわして、扉の上下調整をしてください。

①②③以外のネジは、さわらないでください