


＜スライドヒンジ調整方法＞


※対象商品: キッチンドレッサー

微調整が必要な場合は、丁番のネジ①②③をまわして調整してください。

● トール収納・トール1枚扉以外

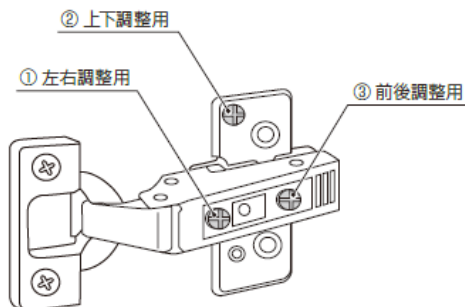


○ 左右調整（扉の目地をそろえる）




①のネジを右にまわすと外方向に、左にまわすと内方向に動きます。

○ 上下調整（扉の上下の片寄りを直す）




②のネジをまわして、扉の上下調整をしてください。

○ 前後調整（扉の前後の傾きを直す）




③のネジをまわして、扉の前後調整をしてください。

● トール1枚扉

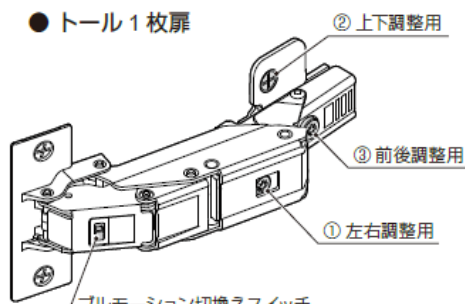

※ 最上部と最下部丁番はプルモーション（ゆっくり閉まる）ON / OFF を変更できます。（1: ON, 0: OFF）
・初期時は1: ON になっています。
・扉の開閉が重い・軽すぎるなどがあれば調整可能です。


● トール収納

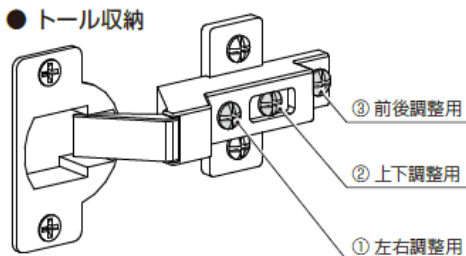


① ② ③ 以外のネジは、さわらないでください。

《丁番の取外し・取付け方法》

● 取外し方

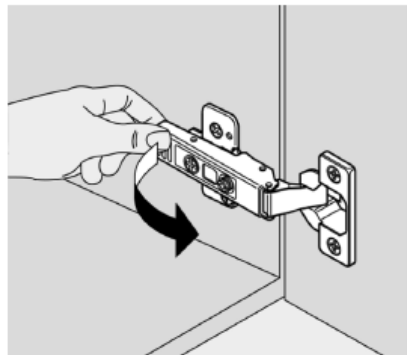

● 取付け方

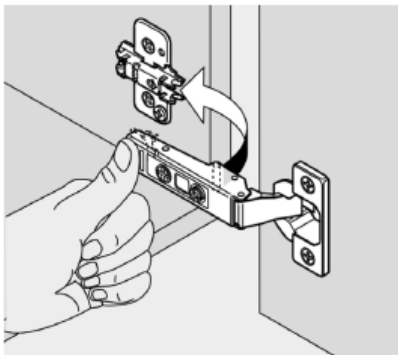

扉を取外す必要がないときは、さわらないでください。