

＜プッシュラッチ調整方法＞


※対象商品：キッチンドレッサー

ツール収納(取手なしタイプ)/ツール1枚扉(取手なしタイプ)

《プッシュラッチの調整》

微調整が必要な場合は、プッシュラッチの先端部を引き出した状態で左右にまわして、飛出し代を調整してください。

- 左へまわす：飛出し代が大きくなる（+ 3mm）
- 右へまわす：飛出し代が小さくなる（- 2.5mm）

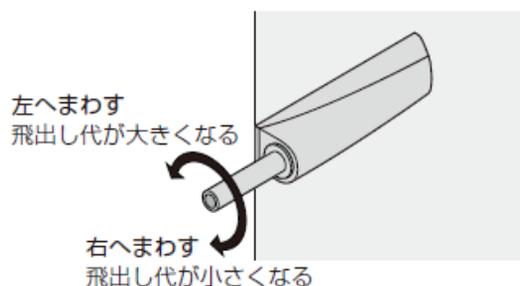

プッシュラッチがキャビネットの上下についているタイプは、扉開閉時に上下のプッシュラッチが出ているものと出ていないものとで互い違いになり、閉まりきらない場合がありますが、どちらか出ている方のプッシュラッチを押して揃えることにより元の状態へ戻すことができます。

