


<ガイドパイプ調整方法>

■ 前板前後傾き調整



① フロントカバーを外します

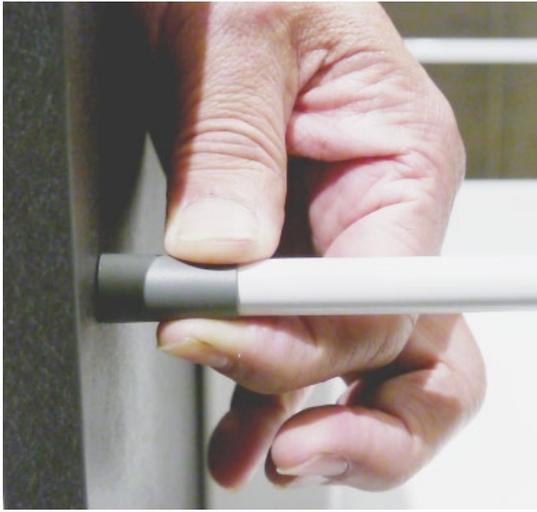

② ガイドパイプを回して傾きを微調整します



③ フロントカバーを取付けます