

取扱説明書

202202

この説明書には使用上のご注意等が記載されていますので、よくお読みになり正しくお使いください。
また取扱説明書は必要に応じてご覧になれるように、大切に保管してください。

日本製

ランネルデッキパックフェンス (笠木・格子)

ランネルデッキパックフェンスの特性

色について

- ランネルデッキパックフェンスはリサイクル材を使用しています。そのため、材料によって色のばらつきがあつたり、表面に多少の他物質の混入が見られることがあります。品質には問題ありません。
- ランネルデッキパックフェンスは表面を研磨処理しているため、研磨屑により色移りする場合があります。（製品成分が染み出るものではありません。）
- ランネルデッキパックフェンスは耐久性に優れていますが、長時間直射日光等を受ける場所に設置したものは紫外線により多少の退色が見られる場合があります。退色については初期段階に見られ、一定期間経過後は大きな退色はありません。

熱伸縮について

- ランネルデッキパックフェンスは木とプラスチックの特性を併せ持っています。温度や湿度などの条件により、使用に支障のない範囲の伸縮や反りが発生することがあります。あらかじめご了承ください。

⚠ 使用上のご注意

しみ・汚れについて

- 雨や雪、樹木等、使用環境によってランネルデッキパックフェンス本体又は周辺に汚れやシミが発生する場合があります。頑固な汚れになる前に清掃等を行ってください。
- 製品に食品や油が付着した場合は変色の要因となりますのですぐにふき取ってください。
- 製品に灯油やガソリン等の有機溶剤が付着した場合は変色、変形の要因となりますのですぐにふき取ってください。
- ランネルデッキパックフェンスからカビが発生することはありませんが、埃やゴミ等の付着により、もらいカビが付着する事があります。

火気の取扱いについて

- 製品に火気を近づけると火災の恐れがあり危険ですので絶対に避けてください。
また、燃焼・変形の恐れがありますので本製品の周辺で火を燃やしたり加熱したりしないでください。
- 製品の上にバーベキューコンロ等、高温になるものを置かないでください。

衝撃・荷重について

- 製品に強い衝撃を与えたり、乱暴に扱ったりすると破損の恐れがあります。目的以外の用途でのご使用はおやめください。
- 製品の上に重量物を長時間載せたままにしないでください。破損や変形の恐れがあります。
- 製品に寄りかかったり、ぶら下がったりすることは絶対に避けてください。部材が破損してケガをする恐れがあります。

表面温度について

- 直射日光により、製品表面温度が上昇し、熱くなることがあります。手で触れる際はご注意ください。

お手入れ・メンテナンス

202202

この説明書には使用上のご注意等が記載されていますので、よくお読みになり正しくお使いください。
また取扱説明書は必要に応じてご覧になれるように、大切に保管してください。

日本製

ランネルデッキパックフェンス (笠木・格子)

お手入れ方法

表面に付着した汚れやシミは早めに洗浄してください。長時間放置すると、汚れが残る原因になります。

お手入れ道具：ブラシ、雑巾、中性洗剤


1. ゴミの除去

流水または水に浸した柔らかい雑巾等で表面のゴミを取り除きます。

2. シミ・汚れの除去

シミなどの汚れがある場合は中性洗剤（1～2%水溶剤）を含ませたスポンジ、または柔らかい雑巾等で拭き取ってください。

ベンジン・シンナーなどの有機溶剤、強酸・強アルカリ性の洗浄剤などは使用しないでください。表面を傷める恐れがあります。

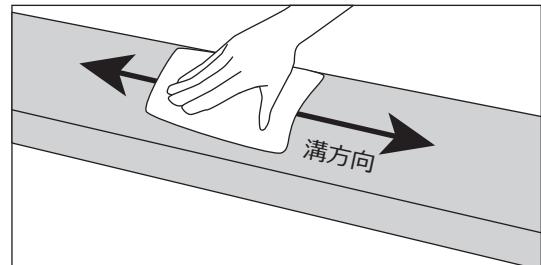

3. 水洗い

最後に流水または水で浸した柔らかい雑巾等で拭き取りしてください。

中性洗剤がランネルデッキパックフェンス表面に残らないようにするために、落した汚れが再度つくことのないようにするためです。

傷・焦げ目・シミの補修

お手入れ道具：3M Scotch-Brite みがきパッドヘアラインP（#60相当）、サンドペーパー中目（#120程度）

浅い傷や焦げ目、軽いシミは3M Scotch-Brite みがきパッドヘアラインP（#60相当）を用いて軽く研磨してください。

傷や焦げ目、シミを目立たなくすることができます。

ごく微細な傷については、サンドペーパー（#120）で軽く溝方向（木目方向）に研磨してください。

