


# <スライドヒンジ調整方法⑫>

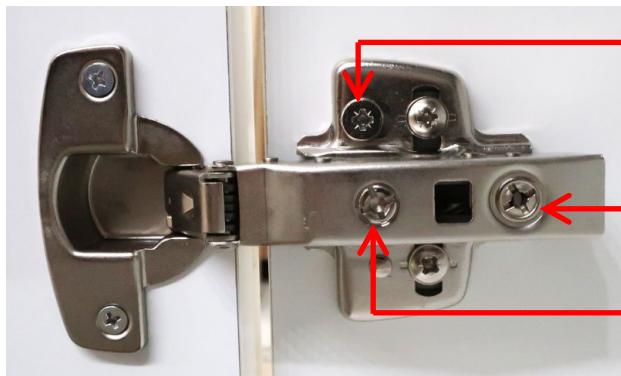

③ 上下調整


② 前後調整

① 左右調整



① 左右調整

●左右調整(扉の目地をそろえる)

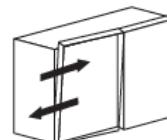


① のネジをまわし、扉の左右調整をします。



② 前後調整

●前後調整(扉の前後の傾きを直す)

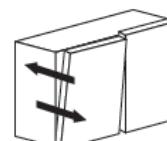


② のネジをまわし、扉の前後調整をします。



③ 上下調整

●上下調整(扉の上下の片寄りを直す)

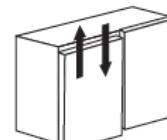

③ のネジをまわし、扉の上下調整をします。