

ミニキッチン クラシコ 取付用下地位置


本体の固定

取付用下地寸法：桟木45mm×100mm以上の強度のある硬い木材、または12mm以上の合板


●付属のL金具・ネジにて固定してください。

壁面固定用（トラスネジφ3.5×40）

キッチン固定用（トラスネジφ3.5×16）

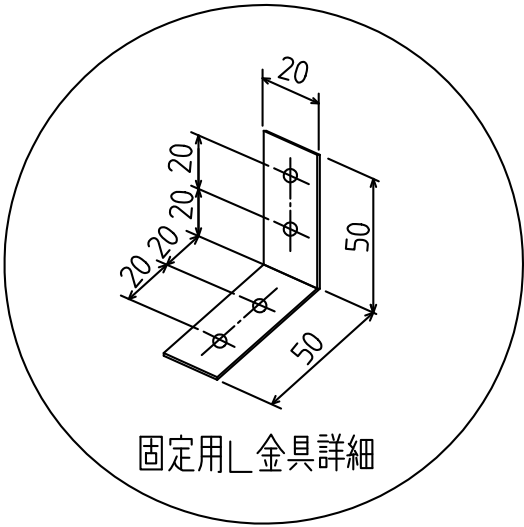


固定用L金具詳細

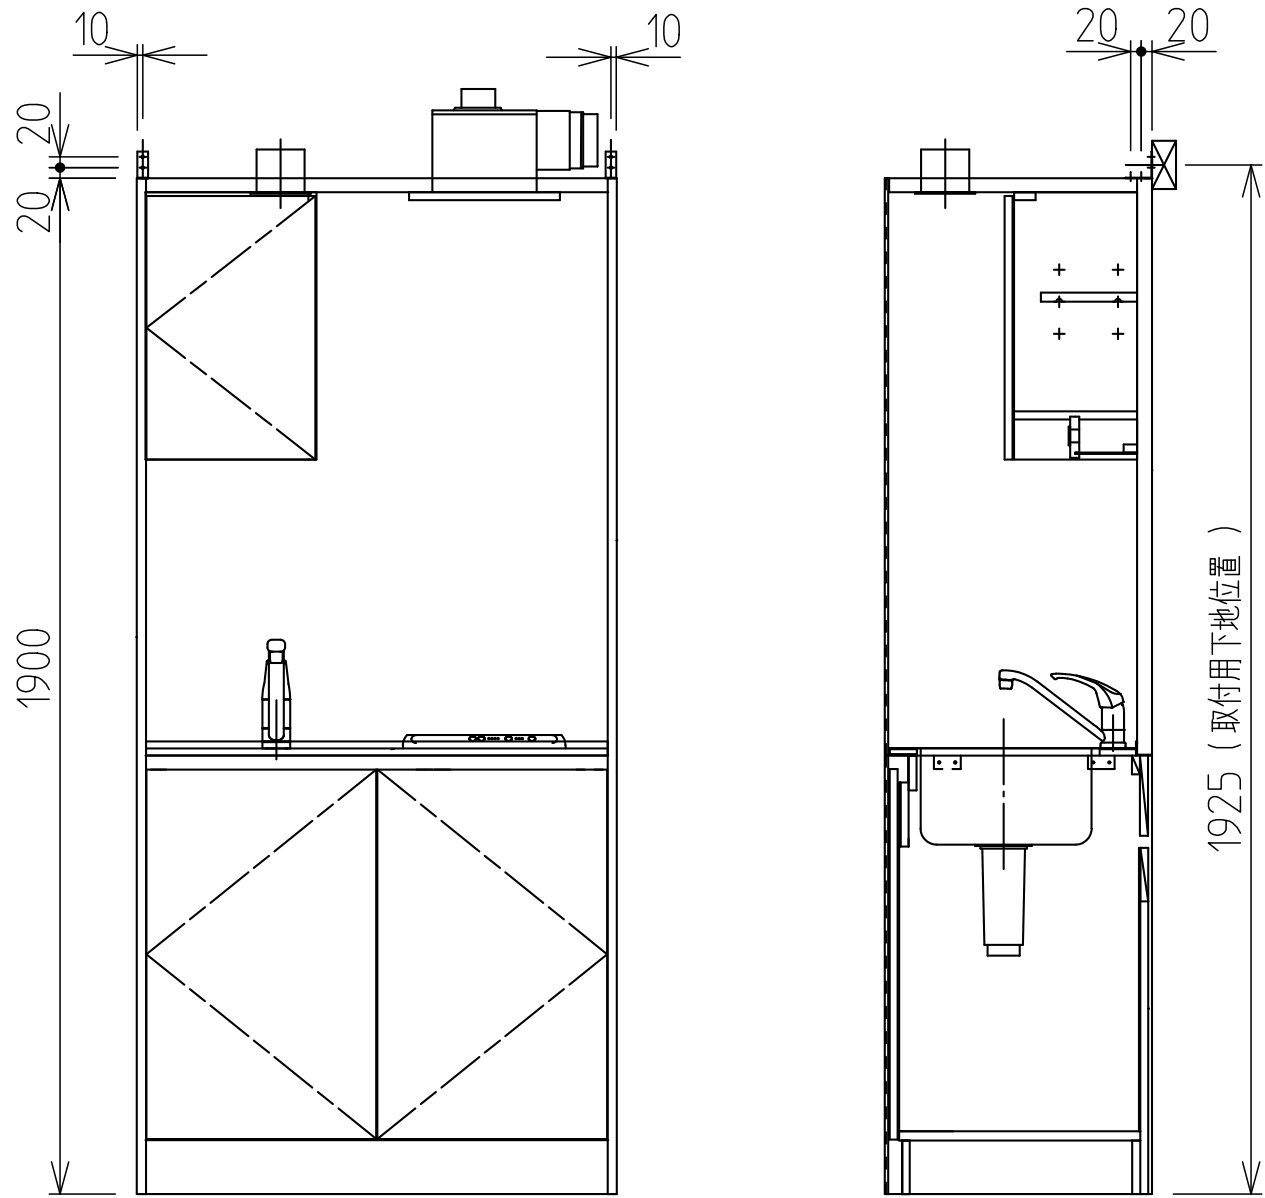

上下ユニット固定位置

※本図はCK09NSE 1WLです。間口・勝手（L/R）にかかわらず固定位置は変わりません。

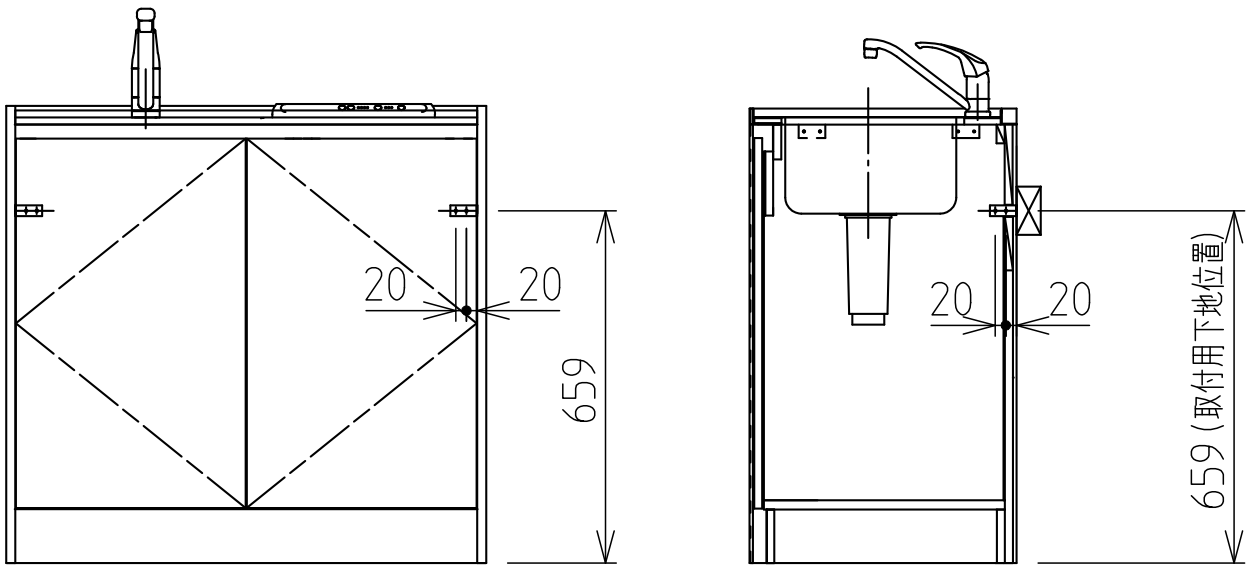

下部ユニット（ハーフタイプ）固定位置

※本図はCH09NSE 1WLです。間口・勝手（L/R）にかかわらず固定位置は変わりません。