

ミニキッチン ボニー 取付用下地位置



本体の固定

取付用下地寸法：桟木45mm×100mm以上の強度のある硬い木材、または12mm以上の合板

●付属のL金具・ネジにて固定してください。

壁面固定用（トラスネジφ3.5×40）

キッチン固定用（トラスネジφ3.5×16）

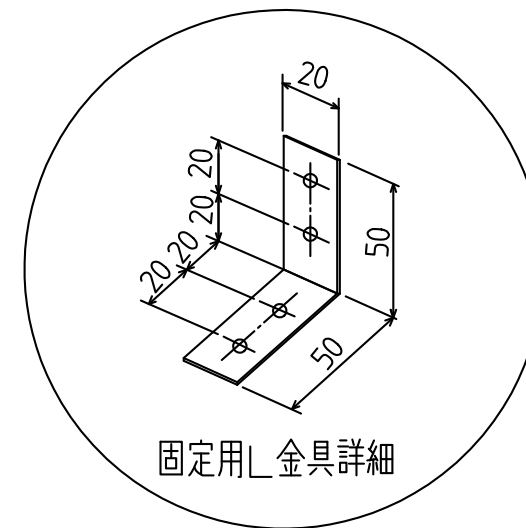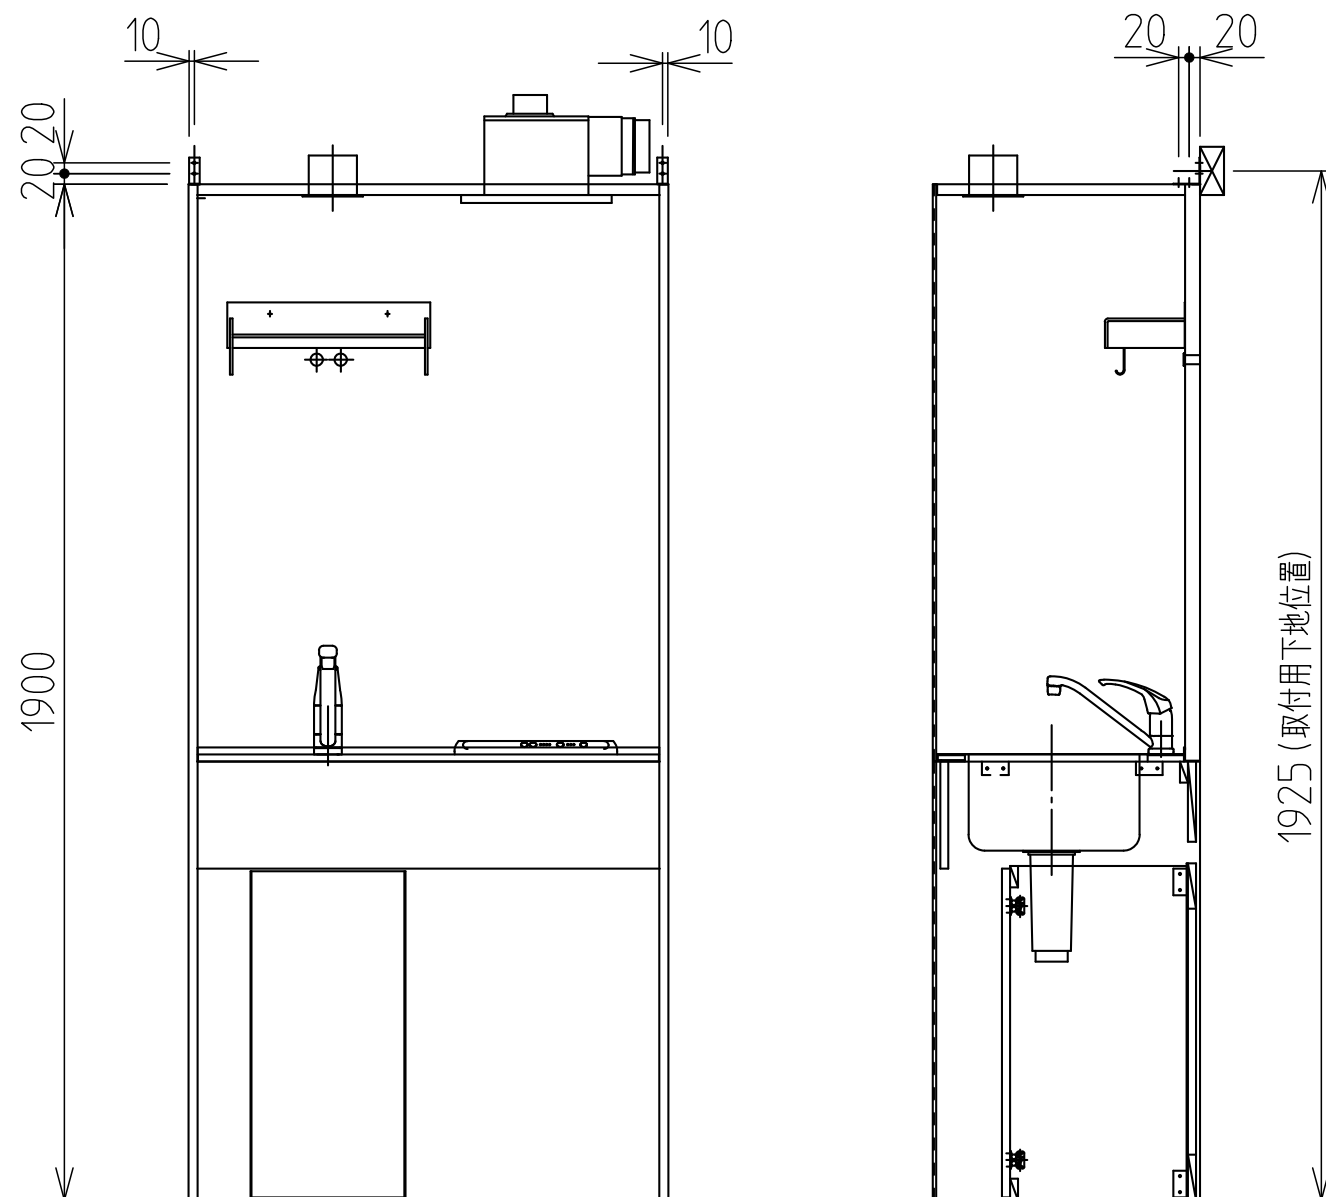

上下ユニット固定位置

※本図はBK09NSE 1WLです。間口・勝手（L/R）にかかわらず固定位置は変わりません。