

位置決め用テンプレート

【ご使用の方法】


- ① 本紙は1/1スケールで作成されています。必要個所を切り取り、壁に沿わせて取り付け位置を決めてください。
- ② 『★』マーク部分を基準として壁に下穴(φ2.5)を開けてください。
- ③ 本体を合わせて付属のネジ(皿タッピングネジ 4×40 小頭D7)で取付けてください。
- ④ しっかりと固定されている事を確認し、付属の目隠しゴムを取付ければ完成です。
(※ 目隠しゴムはペーパーホルダーに付属しています。トレイには付属しておりません)

【ご注意】

- ※1 設置位置には十分な強度の補強下地(厚み12mm以上の合板)を取付けてください。
- ※2 取付時、ネジで製品を傷つけないようゆっくりと慎重に締め付けてください。
- ※3 本紙はトレイとペーパーホルダーをセットで取付ける際の位置関係となります。
それぞれ単品を取付の際は必要部分のみをご使用ください。

【トレイ(シングル) + ペーパーホルダー(L) 正面】

※ セットで取付ける際の位置関係となります。
それぞれ単品取付の際は必要個所のみご使用ください。

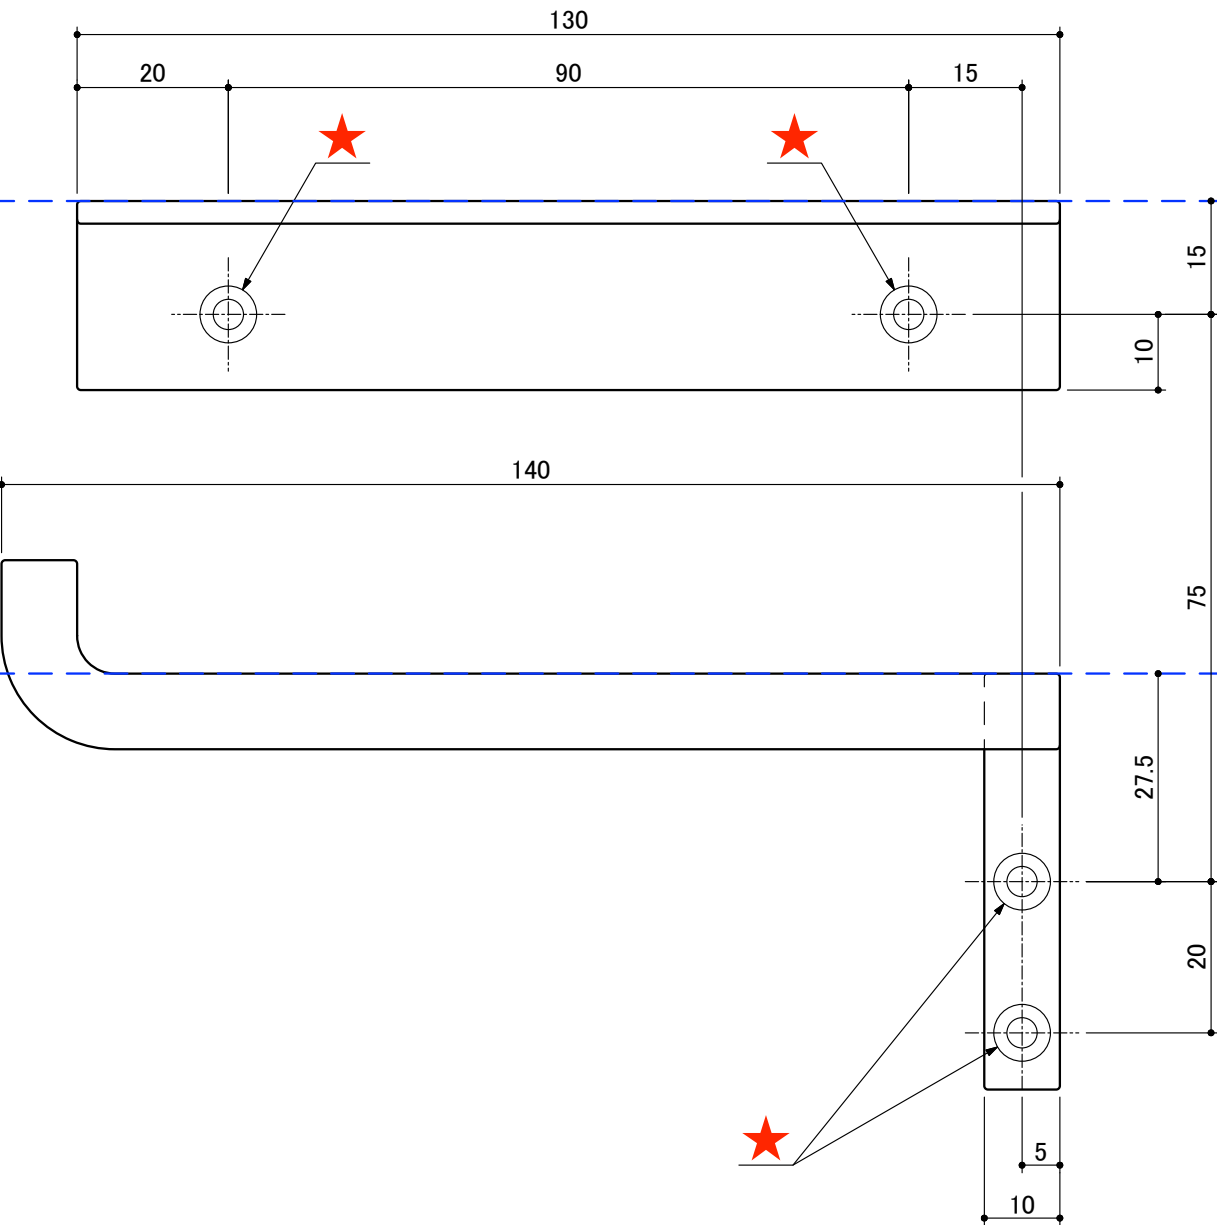

【トレイ(シングル) + ペーパーホルダー(R) 正面】

※ セットで取付ける際の位置関係となります。
それぞれ単品取付の際は必要個所のみご使用ください。

