取付時に棚受け左上の角になる位置

棚板材の左端を合わせる点線

① 取り付け補助シートの長さを決めるために、棚板材の左端をこのラインに合わせてください。
（②に続く→）

⇦ 取付方法の動画はこちら

FLATTA

取り付け補助シート

取り付け方法


補助シートを壁面に貼った時の上側のボルト穴の位置

補助シートを壁面に貼った時の中央のボルト穴の位置

補助シートを壁面に貼った時の下側のボルト穴の位置


1 棚板の長さに合わせて**取り付け補助シート**を折ります。

対応棚板サイズ
厚み：18mm～25mm
奥行：250mm
幅：最大1000mm

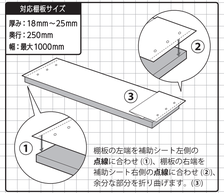


棚板の左端を補助シート左側の**点線**に合わせ（①）、棚板の右端を補助シート右側の**点線**に合わせ（②）、余分な部分を折り曲げます。（③）

2 折った**取り付け補助シート**を、棚板を取り付けたい壁面にマスキングテープ等で貼り付けます。

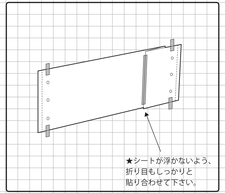


★シートが浮かないよう、折り目もしっかりと貼り合わせて下さい。

3 **取り付け補助シート**の左右のボルトのガイド穴に合わせてドリルで壁に下穴を開けます。

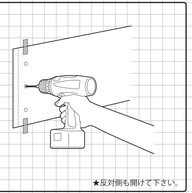


★反対側も開けて下さい。

4 **取り付け補助シート**を壁から剥がし、下穴と棚受け金具の穴を合わせてネジを仮止めします。

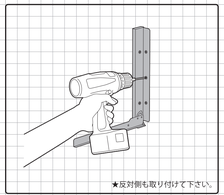


★反対側も取り付けて下さい。

5 金具に棚板を乗せ、棚板に下穴を開けてから、金具と棚板をネジで固定します。

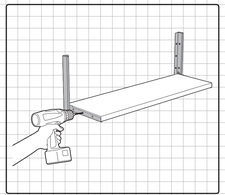


6 棚板が折りたためることを確認してから、壁面のネジを完全に固定します。

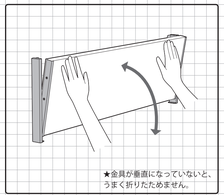

★金具が垂直になっていないと、うまく折りたためません。

同梱内容

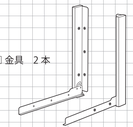


□ 金具　2 本



□ 棚板用ネジ　6 本



□ 壁用ネジ　6 本




□ 取り付け補助シート　1 枚

使い方


開く時

棚板を垂直に持ち上げるとロックが解除されます。
そのまま棚板を手前に倒して下さい。

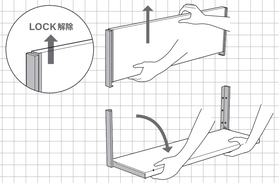

たたむ時

棚板が垂直になるまで畳むと棚板が下がり、ロックがかかります。



もっとDIY TANNER

株式会社田辺金属工業所

大阪府淀川区三津屋南2丁目13-28
TEL：06-6302-3681
http://www.tanner-wago.co.jp

Instagram

⚠ 注意事項

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用者が障害を負う可能性、または物的損害が発生する可能性があります。

- 制限荷重を守ってご使用ください。
- ベニヤ板や石膏ボード等、木ネジ取り付け強度が低い壁材では使用できません。
- 壁材・棚材・取り付け方法によっては、耐荷重以下の荷重でも取り付け外れ等、破損の恐れがあります。取り付け箇所やカ法等（木ネジ取り付け強度等）には充分ご注意ください。
- 急激に荷重の大きい物を乗せたり、勢いをつけて乗せたりした場合、耐荷重以下でも破損等の恐れがあります。積載時には充分ご注意ください。
- 梯、ハンガー以外の目的（棚掛けや踏み台といった用途）にはご使用にならないでください。
- 先端部、可動部では指詰めや外傷の恐れがあります。取り付け時、開閉時には充分ご注意ください。
- 積載時はナットの落下や破損に備え、荷重を確認した上で安全を確保して使きますようお願いします。磁材、ガラス製品などの衝撃荷や、落下による破損、または人体等に障害を与える危険性のあるものは乗せないでください。

取付時に棚受け右上の角になる位置

補助シートを壁面に貼った時の上側のボルト穴の位置

補助シートを壁面に貼った時の中央のボルト穴の位置

補助シートを壁面に貼った時の下側のボルト穴の位置

2 棚板の右端を右側の点線に合わせ、補助シートの不要な部分は折ってください。

棚板材の右端を合わせる点線