

miratap

MUJI + KITCHEN

ステンレスコンパクトキッチン

組立設置説明書 01-MJU02S-03

設置前に、この組立設置説明書と商品同梱の各説明書をよくお読みのうえ、正しく設置してください。
本体や機器に付属の取扱説明書は、設置完了後にお客様にお渡しください。

●安全上のご注意

ここに示した注意事項は、状況によって重大な結果（傷害、物損）に結びつくおそれがあります。必ずお守りください。

⚠ 警告 「死亡または重傷を負うおそれがある」 内容

- 🚫

分解・改造はしないでください。
思わぬ事故の原因になることがあります。
- ⚠

壁面への固定、床面への脚固定金具の固定（ペニンシュラタイプ）を確実に行ってください。
キッチンの転倒によるケガ、家財の損傷、火災の原因となる場合があります。
- ⚠

電気工事・ガス工事・水道工事は、関連する法令・規定に従って、必ず「有資格者」が行ってください。
火災・感電・ガス漏れ・水漏れの原因になることがあります。
- ⚠

ステンレス製のパーツを取扱うときは、必ず保護手袋をしてください。
切断面に触ると、ケガをするおそれがあります。
- ⚠

組込まれる電気製品・加熱機器・レンジフード・その他機器については、各説明書および本体の表示事項を守り、正しく設置してください。
思わぬ事故や故障の原因になることがあります。

⚠ 注意 「障害を負うことや物的損害が発生するおそれがある」 内容


- 🚫

排水ホースは、U字型に曲げたり、折り曲げて取付けないでください。
排水能力の低下で、シンクから水があふれ、床を汚す原因になることがあります。
- ⚠


防臭キャップ・排水器具・排水ホースの取付けおよび給排水管の接続を確実に行ってください。
水漏れや湿気で、床などが腐る原因になることがあります。

◎同梱部材一覧

《ウォールタイプ》

本体用同梱部材			
 三角ステー W900：2本 W1200：3本 W1500：3本	 三角ステー壁面固定用 タッピングネジ M6 × L60 W900：8本 W1200：12本 W1500：12本	 三角ステー本体連結用 ボルト M6 × L18 W900：4本 W1200：6本 W1500：6本	 三角ステー本体連結用 スプリングワッシャー W900：4本 W1200：6本 W1500：6本
配管カバー用同梱部材（1台分）			
 配管カバー壁固定用 タッピングネジ M4 × L25 4本	 配管カバー前面背面連結用 ボルト M4 × L10 6本		


《ペニンシュラタイプ》

本体用同梱部材			
 L型アングル 1本	 L型アングル壁面固定用 タッピングネジ M6 × L60 2本	 L型アングル本体連結用 ボルト M6 × L18 2本	 L型アングル本体連結用 スプリングワッシャー 2本
配管カバー用同梱部材（1台分）			
 配管カバー床固定用 タッピングネジ M4 × L25 2本	 配管カバー本体連結用 ボルト M6 × L18 2本	 配管カバー本体連結用 スプリングワッシャー 2本	 配管カバー前面背面連結用 ボルト M4 × L10 6本
サイドパネル用同梱部材（1台分）			
 サイドパネル床固定用 タッピングネジ M4 × L25 2本	 サイドパネル本体連結用 ボルト M6 × L18 2本	 サイドパネル本体連結用 スプリングワッシャー 2本	


1 各部の名称

◎ステンレスコンパクトキッチン

《ウォールタイプ》

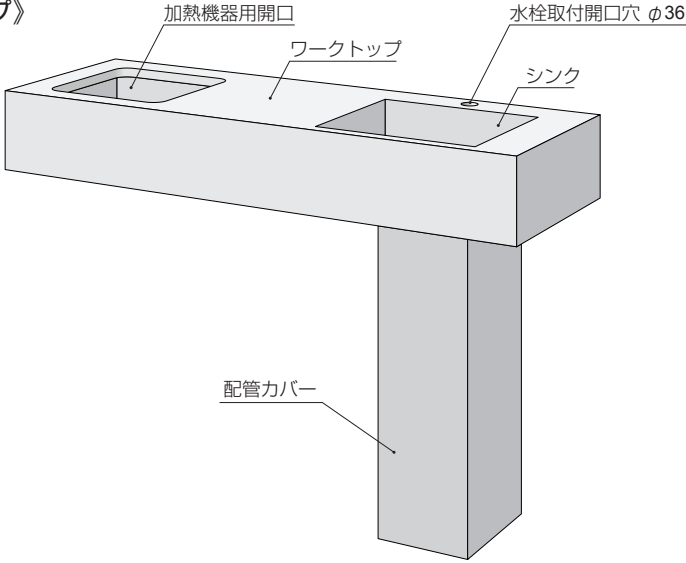

《ペニンシュラタイプ》

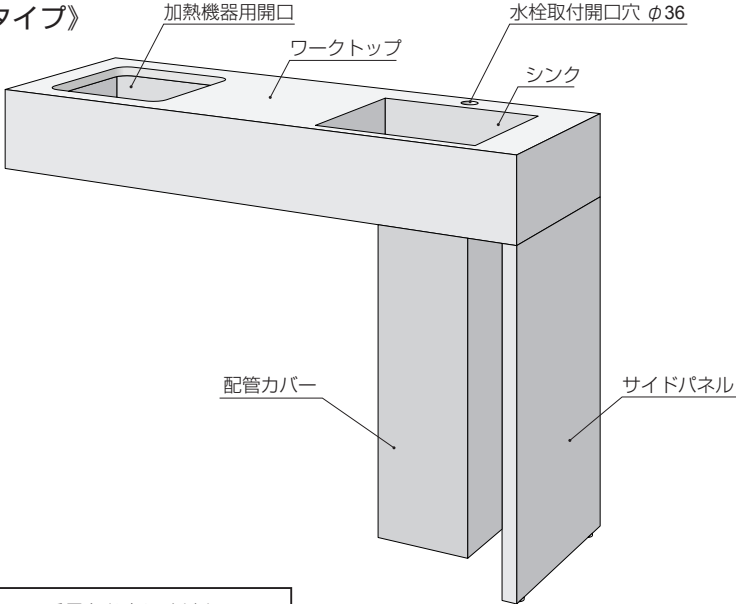

耐荷重については、下記の重量をお守りください。
ワークトップ：20kg まで

2 設置前の注意・確認

《設置前のご注意》

- 重量のある商品や荷姿の大きな商品があるため、受取りの準備をお願いします。
また、商品の品質確保のため、搬入は必ず2人以上で手運びにて行ってください。
※ 車上渡しとなります。
- 商品の搬入経路を確保してください。
- 商品を開梱して、外観に損傷がないことを確認してください。
※ 設置後の損傷は保証対象外となります。
- 引渡し完了まで、梱包の段ボールなどで商品を養生してください。
※ 養生テープは商品に直接貼らないでください。

《設置前の確認》

設備位置が図面どおりか、以下の項目を確認してください。


- 設置場所の間口寸法・床の水平・壁の垂直・コーナー部の直角度
※ 水平・垂直・角度などの精度が出ていないと仕上がが悪くなり、使用時の安全性にも影響します。
- 窓枠や建具の位置および寸法
- 取付用下地の位置および寸法（桟木 45mm × 100mm 以上の強度のある硬い木材または 12mm 以上の合板）
- 必要な給水給湯管・排水管・ガス配管・電気配線の位置および接続方法
- ガス種・電圧（100V/200V）・周波数
- レンジフード用の開口（ダクト）の位置および寸法
- 火災予防条例に準拠したレンジフード・コンロの設置場所と可燃物の離隔寸法



- ワークトップ・レンジフードなどを取付ける取付用下地（桟木 45mm × 100mm 以上または 12mm 以上の合板）が指定どおりに使用されていることを確認してから取付けてください。
（取付用桟木に十分なネジ保持力がないと、使用中に落下し、ケガをするおそれがあります）
- ペニンシュラタイプのLアングル下地材は 410mm × 70mm 以上が必要です。

3 壁固定下地・金具取付位置

《ウォールタイプ》

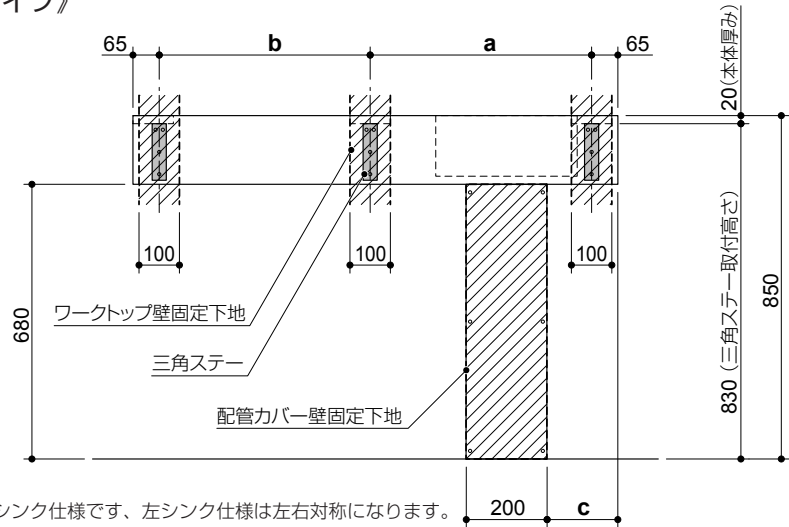

※ 図は右シンク仕様です、左シンク仕様は左右対称になります。


※ W900は左右2ヶ所の三角ステー固定です。

幅	a	b	c
W900	770	-	150
W1200	522	548	175
W1500	672	698	200



ワークトップ壁固定下地は桟木 45mm × 100mm 以上または 12mm 以上の合板が必要です。

《ペニンシュラタイプ》

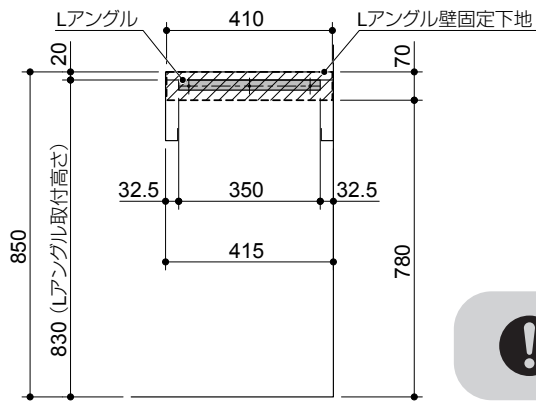


L アングル下地材は 410mm × 70mm 以上が必要です。

《ペニンシュラタイプ》

① L アングルの取付け

L アングル上部を床面から H830mm の壁面に付属のネジで取付けてください。


※ **3 壁固定下地・金具取付位置** を参照してください。

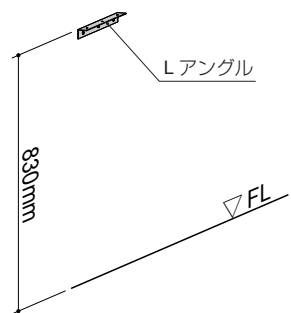

② ワークトップ、サイドパネル、配管カバー背面部の連結

ワークトップにサイドパネル、配管カバー背面部を付属のネジで連結してください。

※ 配管カバー前面部はまだ取付けないでください。

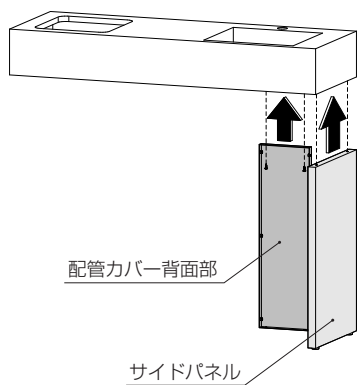


③ ワークトップの固定

L アングルにワークトップを載せ、付属のネジで固定してください。

※ サイドパネル足元に設置されているアジャスターで高さ調整し、水平レベルを確認してください。

※ サイドパネルふたは両面テープで固定してください。

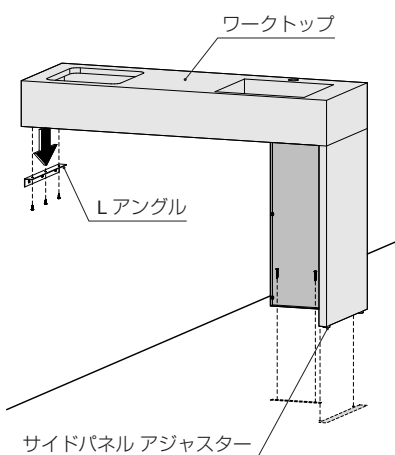

④ サイドパネル、配管カバー背面部の床固定

サイドパネル、配管カバー背面部を付属のネジで床に固定してください。

4 設置手順

《ウォールタイプ》

① 三角ステーの取付け


三角ステー上部を床面から H830mm の壁面に付属のネジで取付けてください。

※ **3 壁固定下地・金具取付位置** を参照してください。

② ワークトップの固定

三角ステーにワークトップを載せ、付属のネジで固定してください。

※ ワークトップ取付時、水平レベルを確認してください。

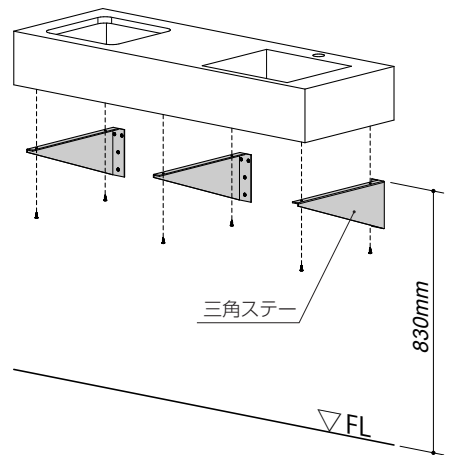

③ 配管カバー背面部の取付け

配管カバー背面部を付属のネジで壁面に取付けてください。

※ 配管カバー前面部はまだ連結しないでください。

④ 排水トラップの取付け


シンクに排水トラップを取付けてください。

⑤ 水栓金具・加熱機器・給排水器具の取付け

水栓金具・加熱機器・給排水器具に付属の説明書どおりに、正しく取付けてください。

⑥ 配管カバー前面部の取付け

配管カバー前面部を付属のネジで配管カバー背面部に取付けてください。

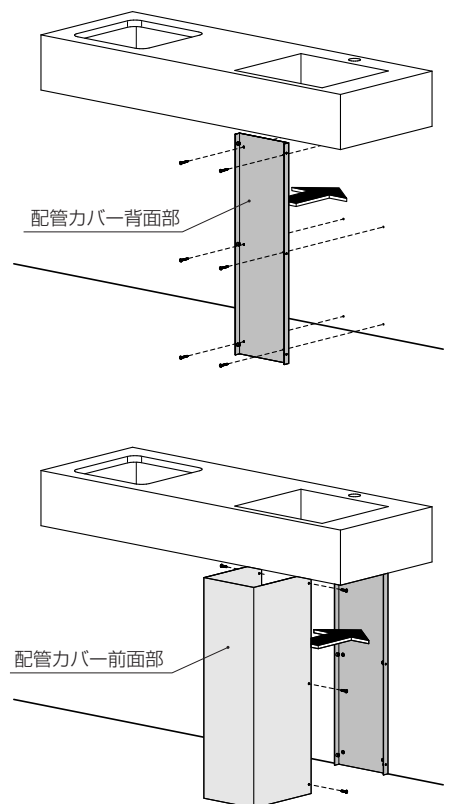

⑤ 排水トラップの取付け


シンクに排水トラップを取付けてください。

⑥ 水栓金具・加熱機器・給排水器具の取付け

水栓金具・加熱機器・給排水器具に付属の説明書どおりに、正しく取付けてください。

⑦ 配管カバー前面部の取付け

配管カバー前面部を付属のネジで配管カバー背面部に取付けてください。

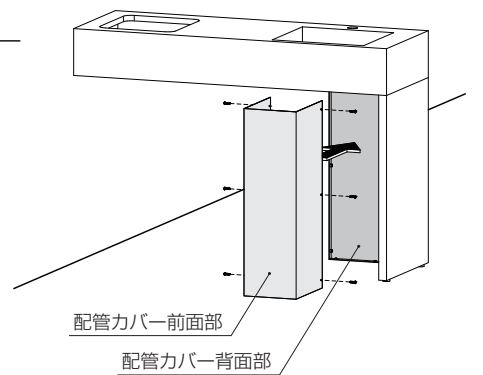

5 設置後の調整・確認

《各部の調整》

設置完了後は、本体にがたつき・緩み・傾きがないことを確認してください。

《設置後の確認》

● 設置状況の再確認

- 水栓金具・排水器具が、確実に取付けられていることを確認してください。
- 必ずシンクと排水トラップ接続部、および給排水接続部の水漏れ検査を行ってください。

● 設置後のクリーニング

- ワークトップのホコリ・汚れは、柔らかい布で拭き取ってください。

miratap

株式会社 ミラタップ miratap inc.

● お客様相談センター 受付時間はホームページにて最新情報をご確認ください。

<https://www.miratap.co.jp>

TEL: 0120-468-838

FAX: 0120-382-096

