

設置前に、この組立設置説明書と商品同梱の各説明書をよくお読みのうえ、正しく設置してください。
本体や機器に付属の取扱説明書は、設置完了後にお客様にお渡しください。

●安全上のご注意

ここに示した注意事項は、状況によって重大な結果（傷害、物損）に結びつくおそれがあります。必ずお守りください。

⚠️ 警告

「死亡または重傷を負うおそれがある」内容

🚫 分解・改造はしないでください。
思わぬ事故の原因になることがあります。

❗️ キャビネットの設置は、建築壁の構造を確かめて説明書どおりに正しく行ってください。

落下し、ケガをするおそれがあります。

❗️ 電気工事は、関連する法令・規定に従って、必ず「有資格者」が行ってください。
火災・感電の原因になることがあります。

❗️ 組込まれる電気製品・その他機器については、各説明書および本体の表示事項を守り、正しく設置してください。
思わぬ事故や故障の原因になることがあります。

⚠️ 注意

「障害を負うことや物的損害が発生するおそれがある」内容

❗️ 棚板を設置するときは、棚受け（ダボ）をすき間のないよう根元まで確実に差し込んでください。
棚板がはずれ収納物が落下し、ケガをするおそれがあります。


❗️ 組立設置完了後は、扉のがたつきや丁番のゆるみのないことを必ず確認してください。
落下し、ケガをするおそれがあります。

❗️ 設置の仕上げに使用する溶剤・その他薬品類は、各注意表示に従って正しくお使いください。
誤った使い方をすると、人体に影響が出たり、使用部材の損傷や劣化の原因になることがあります。

1 各部の名称

◎クビレ カップボード

引出しミックスタイプ (1830 サイズ)

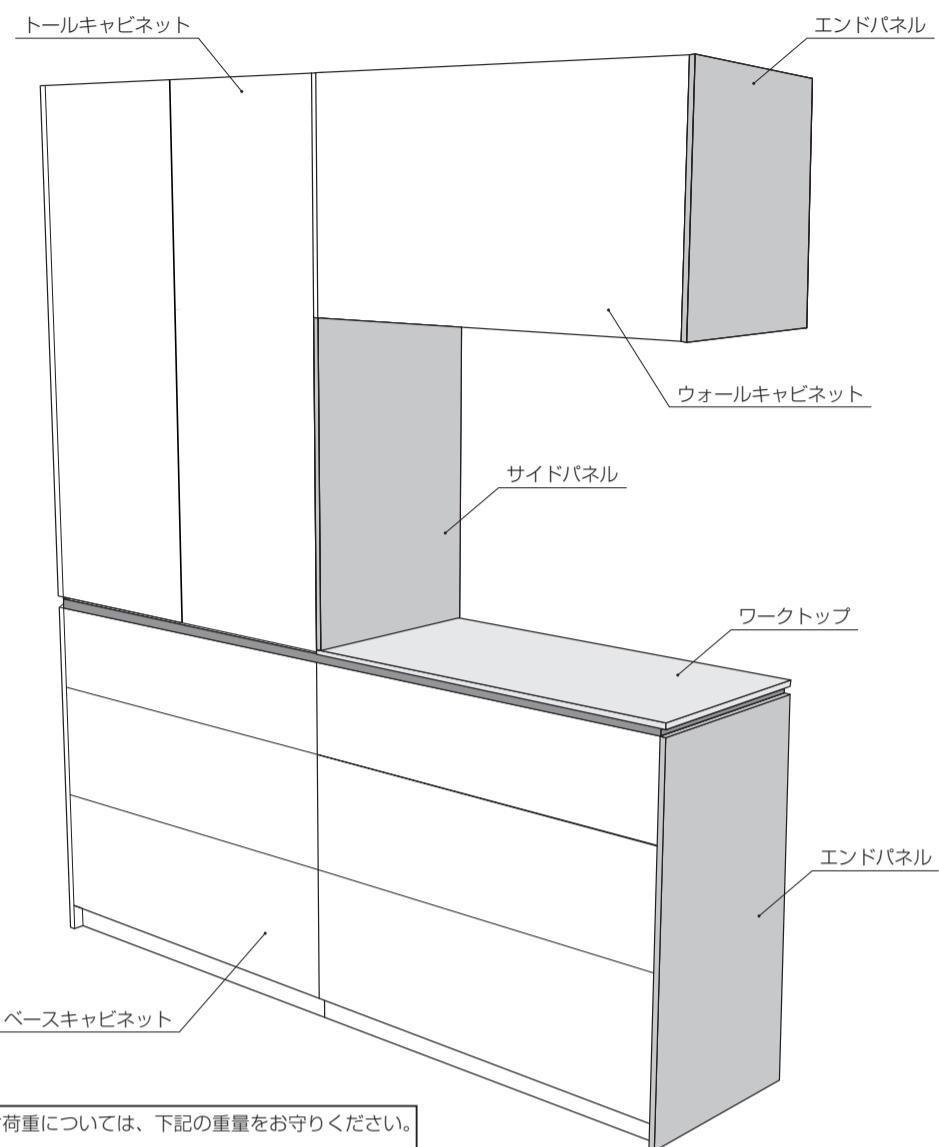

耐荷重については、下記の重量をお守りください。

- ・棚板（底板）1枚につき 8kgまで
- ・引出し一ヶ所につき 12kgまで
- ・家電収納スライドカウンター 12kgまで

2 設置前の注意・確認

《設置前の注意》

- 重量のある商品や荷姿の大きな商品があるため、受取りの準備をお願いします。
また、商品の品質確保のため、搬入は必ず2人以上で手運びにて行ってください。
※ 車上渡しとなります。
- 商品の搬入経路を確保してください。
- 商品を開梱して、外観に損傷がないことを確認してください。
※ 設置後の損傷は保証対象外となります。
- 引渡し完了まで、養生材などで商品を養生してください。
※ 養生テープは商品に直接貼らないでください。


《設置前の確認》

設備位置が図面どおりか、以下の項目を確認してください。

- 設置場所の間口寸法・床の水平・壁の垂直・コーナー部の直角度
※ 水平・垂直・角度などの精度が出ていないと仕上げが悪くなり、使用時の安全性にも影響します。
- 窓枠や建具の位置および寸法
- 取付用下地の位置および寸法（桟木45mm×100mm以上の強度のある硬い木材または12mm以上の合板）
- 必要な電気配線の位置および接続方法


3 設置手順

セパレート タイプ

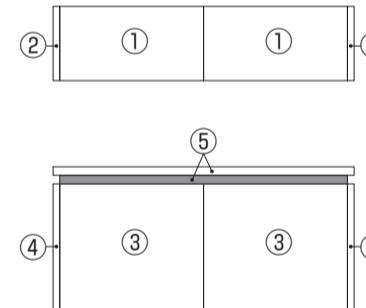


- ① ウォールキャビネット
- ② エンドパネル上
- ③ ベースキャビネット
- ④ エンドパネル下
- ⑤ カウンター+クビレ

トール タイプ

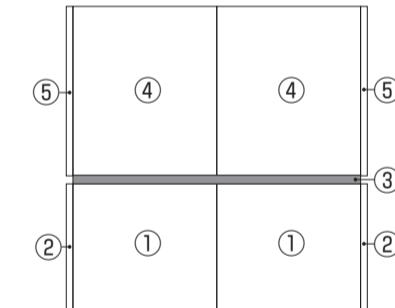


- ① ベースキャビネット
- ② エンドパネル下
- ③ クビレ部
- ④ トールキャビネット
- ⑤ エンドパネル上

ミックス タイプ

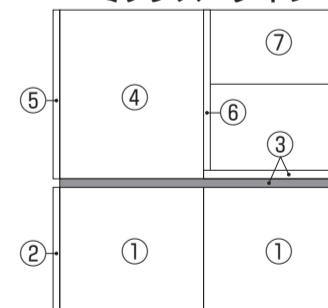

- ① ベースキャビネット
- ② エンドパネル下
- ③ カウンター+クビレ
- ④ トールキャビネット
- ⑤ エンドパネル上
- ⑥ サイドパネル
- ⑦ ウォールキャビネット
- ⑧ エンドパネル上

ミックス+トール タイプ

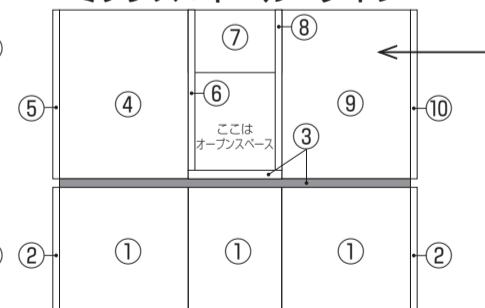

- ① ベースキャビネット
- ② エンドパネル下
- ③ カウンター+クビレ
- ④ トールキャビネット
- ⑤ エンドパネル上
- ⑥ サイドパネル
- ⑦ ウォールキャビネット
- ⑧ エンドパネル上
- ⑨ ドア
- ⑩ エンドパネル上

※ 先にトールキャビネットにサイドパネルを取り付け



キャビネットを取付ける取付用下地（桟木45mm×100mm以上または12mm以上の合板）が指定どおりに使用されていることを確認してから取付けてください。
(取付用桟木に十分なネジ保持力がないと、使用中に落下し、ケガをするおそれがあります)

- 取付け時には引出しや扉・棚板・棚ダボ等を取外して作業を行ってください。
また引出しや扉に汚れやキズが付かないように養生をして保管してください。
- 引出しが持つ場合は、必ず引出しの側板部分を持ってください。
(左右のパイプ部分を持つと外れて引出し本体が落下し、ケガをするおそれがあります)
- ネジ固定は、締めすぎによる空まわりをしないようにしてください。


■ ウォールキャビネット・エンドパネルの取付け

① 取付用墨出し

仕上り床面を基準に、ウォールキャビネットの下端（または上端）の位置に墨出します。

② ウォールキャビネットの壁固定用下穴加工

ウォールキャビネットの背板に壁固定用ネジの下穴（ $\phi 5.5$ ）を開けてください。

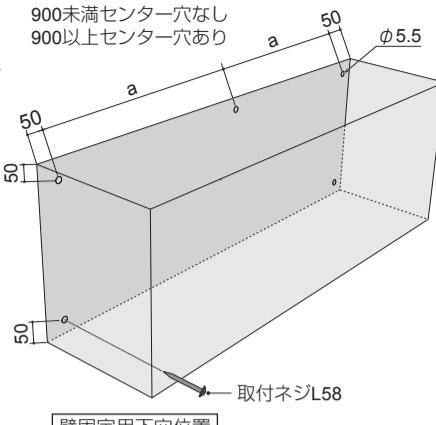

③ ウォールキャビネットの取付け

ウォールキャビネットを取付用の墨に合わせて、取付ネジ L58 で壁面へ固定してください。

※ 同梱のキャップを必ず使用してください。

※ 隣接するキャビネットは前面・底面を面一にして、連結する側のキャビネットに下穴（ $\phi 4$ ）を開け、連結ネジ L27 で固定してください。

④ エンドパネルの取付け

キャビネット内側から下穴（ $\phi 4$ ）を開け、取付ネジ L27 でエンドパネルと固定してください。


※ 同梱のキャップを必ず使用してください。

※ エンドパネルの厚さは 15mm です。

■ ベースキャビネット・エンドパネルの取付け

① ベースキャビネットの壁固定用下穴加工

ベースキャビネットの背板に壁固定用ネジの下穴（ $\phi 5.5$ ）を開けてください。

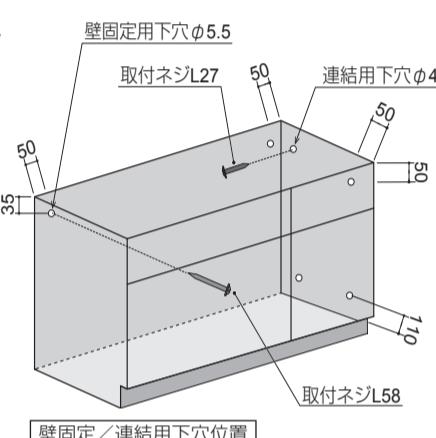

② ベースキャビネットの仮設置・キャビネット同士の連結

キャビネットを仮設置し、連結する側のキャビネットに下穴（ $\phi 4$ ）を開けて、取付ネジ L27 で固定してください。

※ 同梱のキャップを必ず使用してください。

※ 水準器などで水平レベルを確認して連結を行ってください。

③ ベースキャビネットの取付け

ベースキャビネットの水平レベルを確認して、下穴（ $\phi 5.5$ ）を開け、取付ネジ L58 で壁面へ固定してください。

※ 同梱のキャップを必ず使用してください。

※ 配線への干渉がないことを確認してから固定してください。

※ 隣が壁の場合は、エンドパネルを先に取り付けてから壁面へ固定してください。

④ エンドパネルの取付け

キャビネット内側から下穴（ $\phi 4$ ）を開け、取付ネジ L27 でエンドパネルと固定してください。

※ 同梱のキャップを必ず使用してください。


※ エンドパネルの厚さは 15mm です。

■ ワークトップの取付け

① コマ材のワークトップへの取付け

（壁面と接する側のみ）

右図に基づき、ワークトップに同梱のコマ材を接着剤（現地手配）にて固定してください。

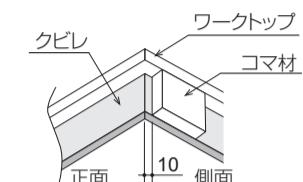


② ワークトップの仮設置

ベースキャビネットの上にワークトップを仮設置し、ベースキャビネットからクビレ部までのチリが左右均等になるように調整してください。

③ ワークトップの取付け

ベースキャビネットの梶に開いた下穴からワークトップに付属の取付ネジで固定してください。

※ ネジの長さを確認してから固定してください。


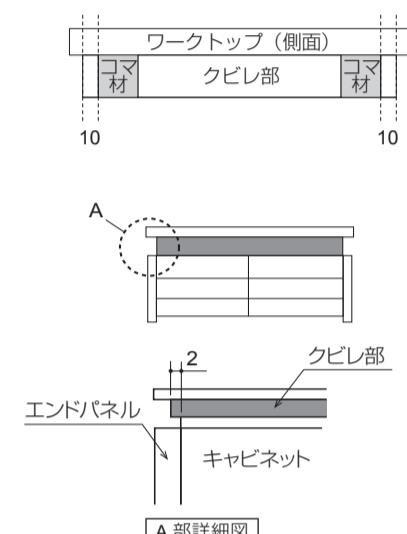


- ワークトップ端部でケガをしないよう注意してください。
- 開梱後にワークトップを持ち運ぶ時は、必ず立てて持ち運んでください。
(奥行方向を平らにして両端を持つと、変形の原因になります)

■ トール・家電収納キャビネット・エンドパネルの取付け

① トール・家電収納キャビネットの取付用下穴加工

トール・家電収納キャビネットの背板に壁取付用ネジの下穴（ $\phi 5.5$ ）を開けてください。

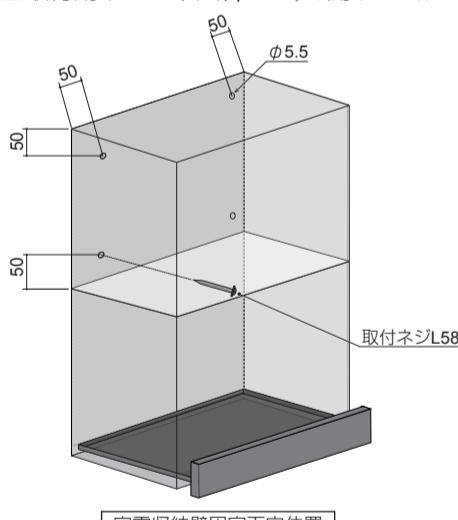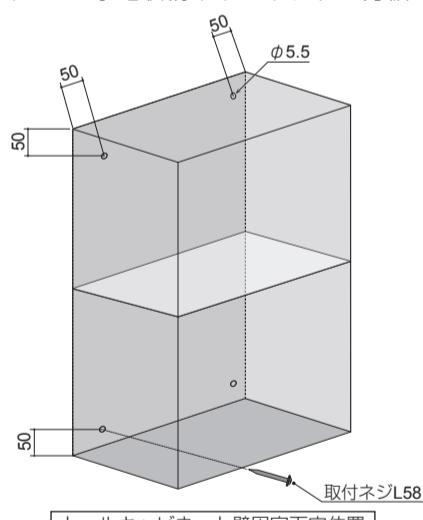

② トール・家電収納キャビネットの仮設置・キャビネット同士の連結

キャビネットを仮設置し、連結する側のキャビネットに下穴（ $\phi 4$ ）を開けて、取付ネジ L27 で固定してください。

※ 同梱のキャップを必ず使用してください。

※ 水準器などで水平レベルを確認して連結を行ってください。


③ トールキャビネットのワークトップへの固定

トールキャビネットの底板に連結用の下穴（ $\phi 4$ ）を開けて、取付ネジ L27 で固定してください。

※ 同梱のキャップを必ず使用してください。

※ 配線への干渉がないことを確認してから固定してください。

※ 隣が壁の場合は、エンドパネルを先に取り付けてから壁面へ固定してください。

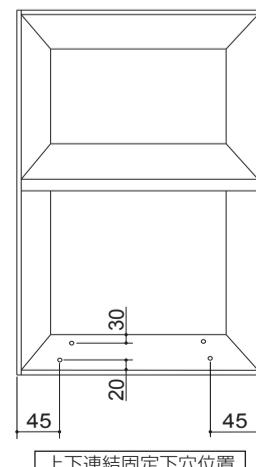

⑤ サイドパネルの取付け

キャビネット内側から下穴（ $\phi 4$ ）を開け、取付ネジ L27 でサイドパネルと固定してください。

※ 同梱のキャップを必ず使用してください。

※ サイドパネルの厚さは 15mm です。ネジの長さを確認してください。

⑥ エンドパネルの取付け

キャビネット内側から下穴（ $\phi 4$ ）を開け、取付ネジ L27 でエンドパネルと固定してください。

※ 同梱のキャップを必ず使用してください。

※ エンドパネルの厚さは 15mm です。

4 設置後の調整・確認

《各部の調整》

設置完了後は、扉や引出しなど、がたつき・緩み・傾きがないことを確認してください。
調整が必要な場合は、取扱説明書「各部の調整」の要領で調整してください。

《設置後の確認》

● 設置状況の再確認

- ・棚板・引出し・扉が、確実に取付けられていることを確認してください。

● 設置後のクリーニング

- ・キャビネットや扉のホコリ・汚れは、柔らかい布で拭き取ってください。

miratap

株式会社 ミラタップ miratap inc.

●お客様相談センター 受付時間はホームページにて最新情報をご確認ください。

<https://www.miratap.co.jp>

TEL: 0120-468-838 FAX: 0120-382-096

