


# miratap

建具

テゴーク 片引き戸

組立設置説明書 04-TGL02S-04

設置前に、この組立設置説明書と商品同梱の各説明書をよくお読みのうえ、正しく設置してください。  
本体や機器に付属の取扱説明書は、設置完了後にお客様にお渡しください。

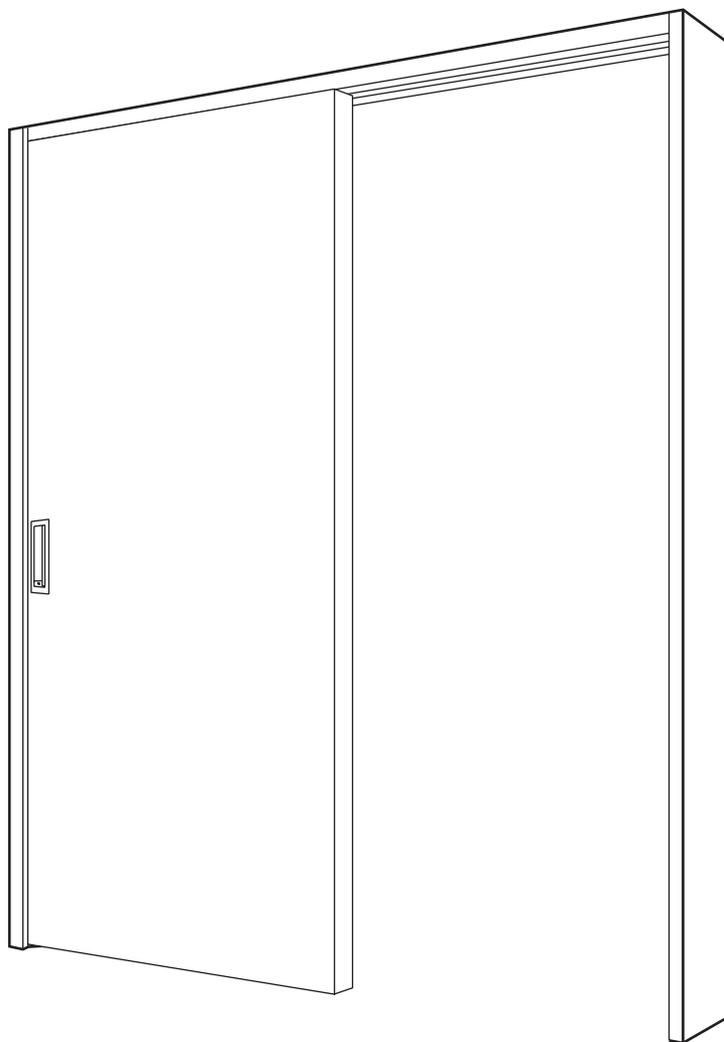



## ●安全上のご注意

ここに示した注意事項は、状況によって重大な結果(傷害、物損)に結びつくおそれがあります。必ずお守りください。



禁止



実行



注意

お守りいただく内容を上の記号で区分し、説明しています。



警告

「死亡または重傷を負うおそれがある」内容



本商品は室内専用です。

屋外や浴室などの水がかり部分や他の用途へのご使用はおやめください。



扉や枠セットの保管は、湿気や直射日光の当る場所を避けてください。また、立てかけた状態での保管は、やめてください。保管状態が悪いと、反りやねじれの原因となります。



枠を躯体へ取付ける際は、水準器・下げ振り等で必ず水平・垂直になっているか確認してください。



施工後は、キズや汚れを防ぐために、ダンボール等で養生してください。



枠をコンクリートやモルタルに直付けしないでください。

やむを得ず直付けする場合は、枠材木口と下地面の間に、必ず防水処理をしてください。




扉や枠が汚れている場合は、柔らかい布に水で薄めた中性洗剤を浸し、かたく絞って拭き、乾いた布で拭取ってください。シンナー、ベンジン、アルコールなどの溶剤は使用しないでください。変色・変質のおそれがあります。



枠の組立てには、同梱のねじを使用してください。他のねじを使用すると、部品・部材の脱落や、枠の垂れ下がり・ゆがみなどの原因となります。

# 1 全体図



## 《固定枠》

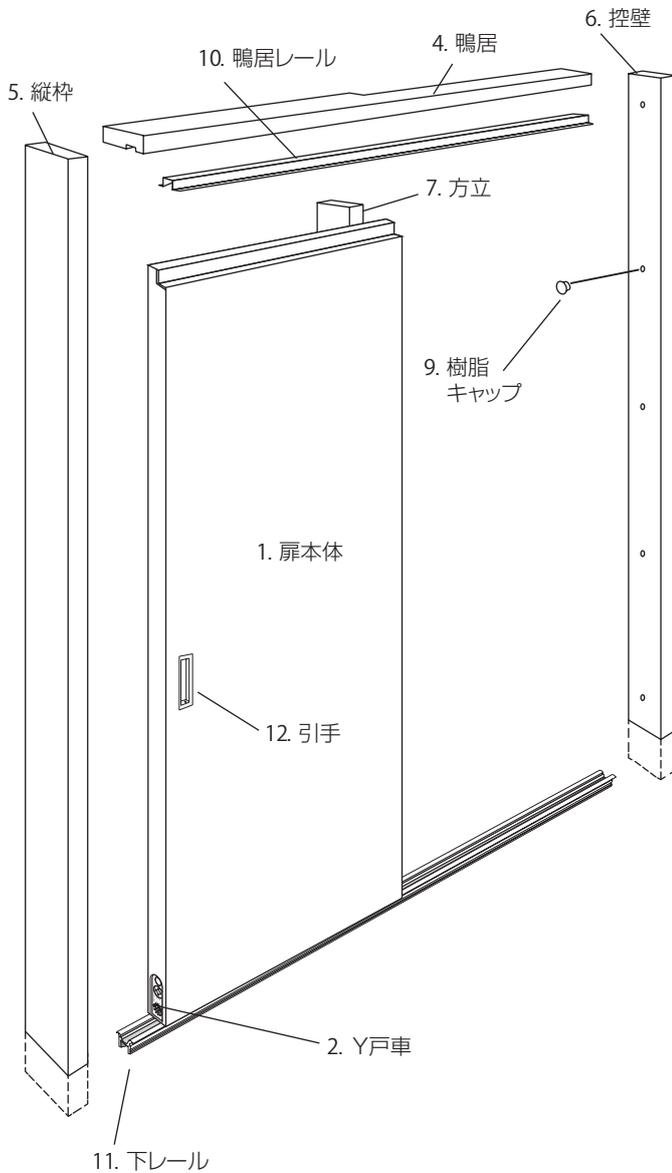

## 《扉》

番号	名称	数量
1	扉本体	1
2	Y戸車 (取付済)	2
3	ソフトクッション 	6

## 《枠》

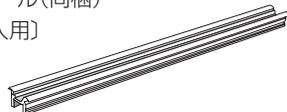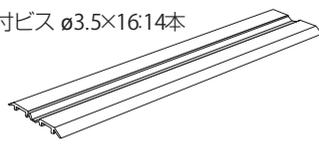番号	名称	数量
4	鴨居	1
5	縦枠	1
6	控壁縦枠	1
7	方立	1
8	枠組み立てビス $\phi 4.0 \times 50$ 	4
9	施工用ビスセット 樹脂キャップ  枠取付ビス $\phi 4.0 \times 50$ 	10 W145015本 W164516本 W174516本
10	鴨居レール (同梱) 	1
11	下レール (同梱) (埋入用)  〔直付用〕 (同梱) 取付ビス $\phi 3.5 \times 16 \cdot 14$ 本 	1

## 《引手》

番号	名称	数量
12	引手	1
13	引戸錠 (錠付の場合のみ)	1

## 《その他》

番号	名称	数量
14	組立設置説明書・取扱説明書	各1

※必ずお施主様にお渡しください。

## 《表示錠》(オプション)

番号	名称	数量
15	カマ錠受け 	1

※沓摺・床見切をされる場合は別途現場にて手配してください。




## 4 施工の前に

枠を床下に埋めこまない場合は枠下端をカットしてください。

枠を床下に埋めこむ場合は枠下端を床厚さに合わせてカットしてください。

控壁を壁に埋め込まない場合は壁納まりと枠の出寸法に合わせてカットして下さい。



詳細は寸法図を確認してください。

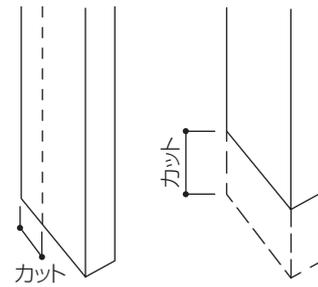


三方枠を組み立ててください。

※同梱のビスをご使用ください。

※縦枠、控壁と鴨居にズレがないことを確認してください。

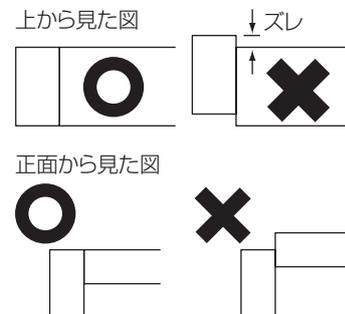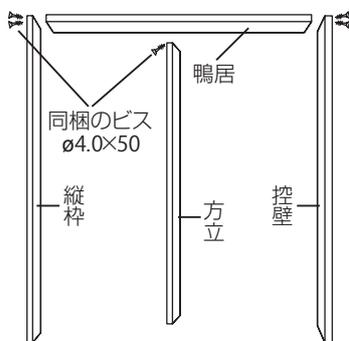


固定枠・薄壁枠の場合は、必要に応じて枠の裏側に壁ボードの溝加工を行なってください。

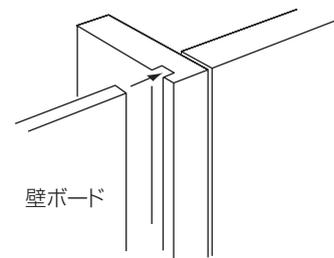

## 5 施工手順


### 《開口部への枠の取付》

① 枠を固定する際は、枠取付ビスの部分に木工ボンド（現場手配）を塗った調整ベニヤ（幅＝柱幅程度 × 高さ＝100mm以上）を入れてください。

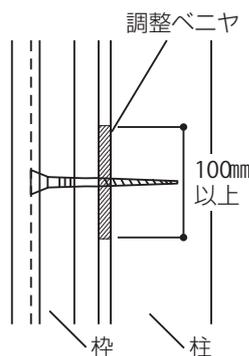

手順②③④⑤部分の調整ベニヤは左図のように入れてください。

- ② 枠を開口部にはめこんで縦枠側の上部を枠取付ビスで仮固定してください。
- ③ 下げ振りを使って垂直をだしてから、縦枠の下部を枠取付ビスで仮固定してください。
- ④ 水準器で上枠の水平を見ながら鴨居を枠取付ビスで仮固定してください。

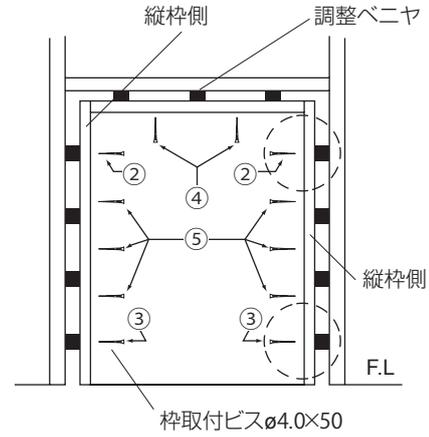

調整ベニヤを入れないと、枠がぐらつき、壁と枠の間にスキマが発生する恐れがあります。


- ⑤ 調整ベニヤを入れて、枠の前後、左右のたわみがないことを確認後、仮固定したビスおよび残りの枠取付ビスで本固定してください。




枠の水平・垂直を必ず確認してから取り付けてください。  
扉が閉まらない原因となります。



鴨居は同梱の枠取付ビスでリード穴から固定してください。

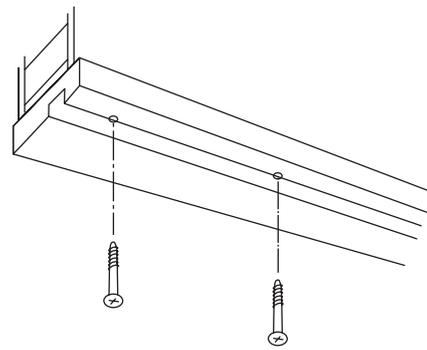


- ⑥ 方立の水平・垂直を確認し、位置が決まった後にカットし、裏面からビスで固定してください (現場手配)

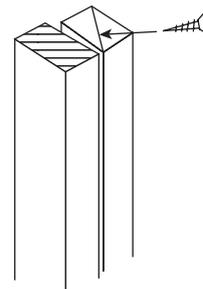

## 6 床の溝加工


※掘込溝の位置は縦枠の仕上り寸法から追い出して加工位置を決定してください。

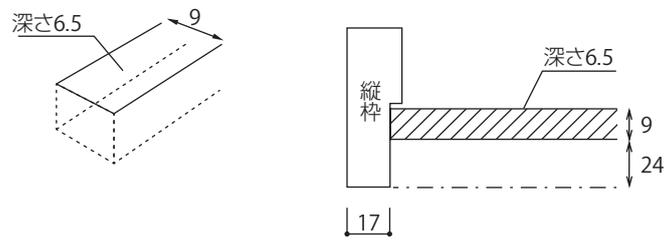

## 7 鴨居キャップの取付け


### 《手順》

- ①鴨居レールを鴨居の溝に差し入れます。  
※両面テープをはがし、接着剤を併用し固定してください。
- ②エア等で、吊戸レール取り付け時に発生した木屑を取り除いてください。  
※木屑等が残っていると、うまく作動しない場合があります。

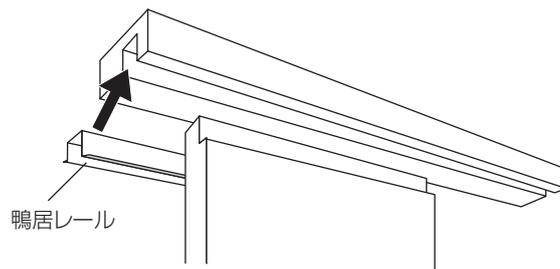

鴨居レールは、縦枠側にすきまができないように取り付けてください。

## 8 扉のはめこみ

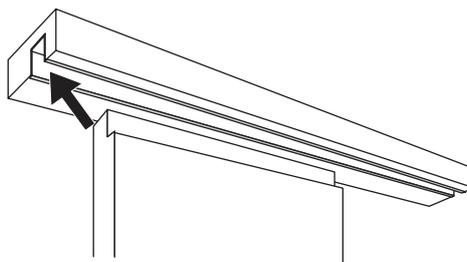

## 9 戸車の調整

### ●戸の位置調整


- ・戸が上がりすぎている、または下がりすぎている。
- ・戸と枠との間隔が大きすぎる、または小さすぎる。
- ・戸が左右、または前後に傾いている。

このような場合、下部調整戸車・上部調整ガイドで戸の位置を調整してください。

#### ▽下部調整戸車の調整（上下・前後）

※ドライバーが必要です。

- ・調整は戸を吊り込んだ状態でできます。
- ・それぞれの調整ねじを右あるいは左に、所定の位置まで回してください。

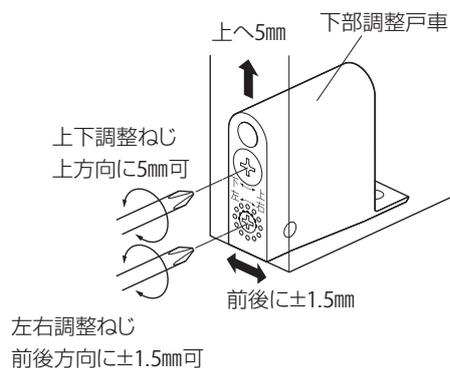


戸車で調整しきれない場合は再度枠の水平・垂直を確認し手直ししてください。

## 10 カマ錠の取付け

取付方法はカマ錠セットに同梱の取付説明書をご覧ください。

## 11 養生

工事が完成するまで扉・枠をダンボールなどで養生してください。その際、養生テープを枠・建具に直貼り使用すると、表面シートが剥がれる事がありますので、直接貼らないようにしてください。金具は布・ミラーマットなどで養生してください。

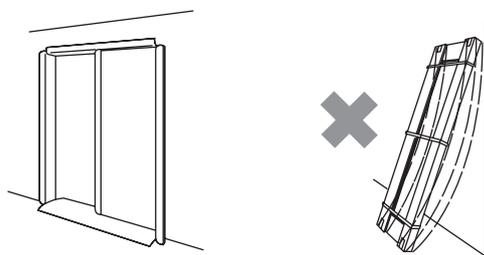

- ※扉は壁に立てかけて保管しないでください。反りの原因になります。
- ※扉は梱包材に再度入れ、平積み保管してください。

# miratap

株式会社 ミラタップ miratap inc.

●お客様相談センター

受付時間はホームページにて最新情報をご確認ください。

<https://www.miratap.co.jp>

TEL: 0120-468-838

FAX: 0120-382-096

