

miratap


ユニットバス

ノウム ミラーシェルフ・シャワーバー・フック取り付け設置説明書

組立設置説明書 03-NVP08H-01

設置前に、この組立設置説明書と商品同梱の各説明書をよくお読みのうえ、正しく設置してください。
本体や機器に付属の取扱説明書は、設置完了後にお客様にお渡しください。


1 各部の名称

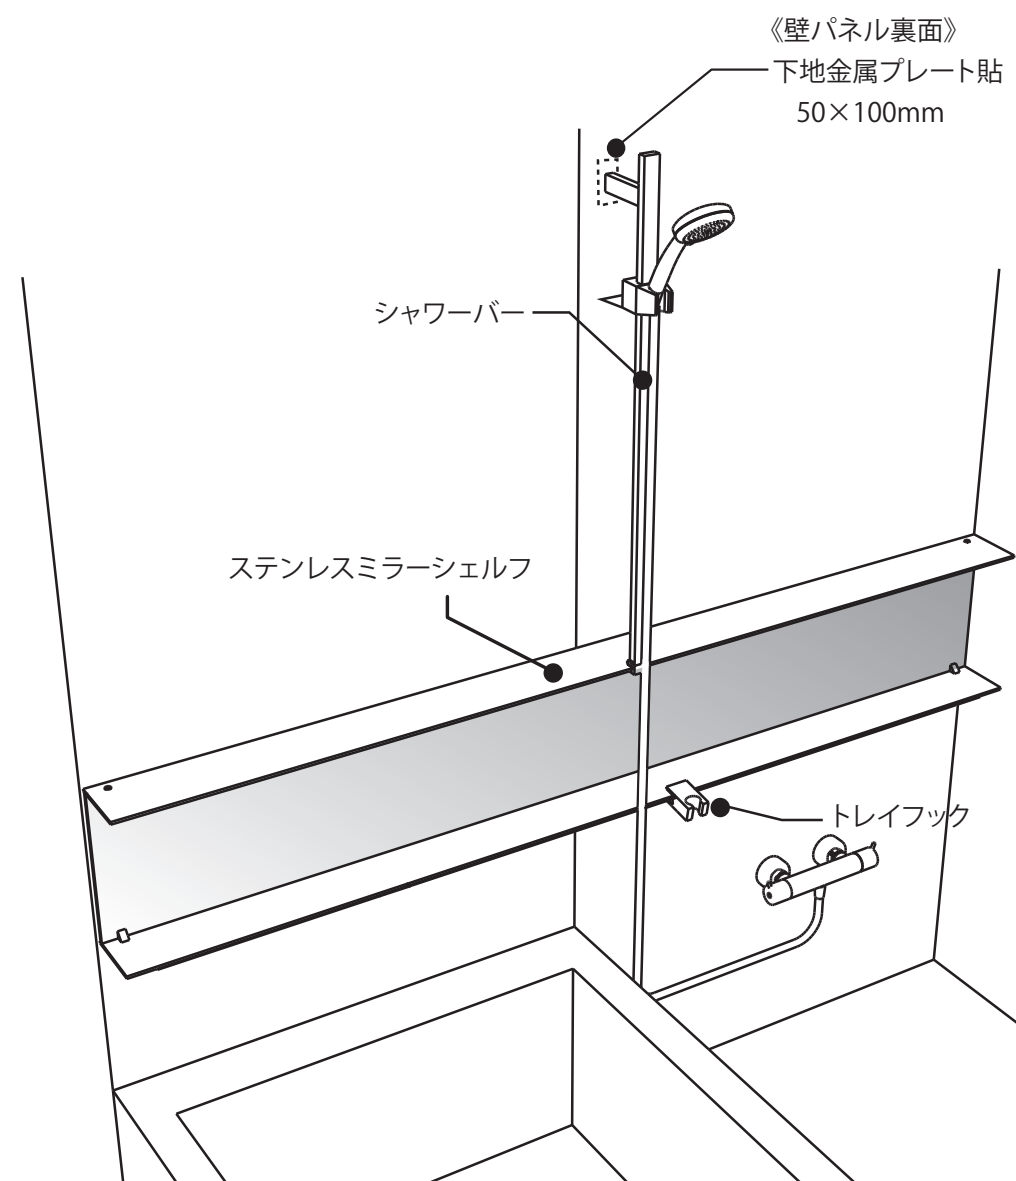


2 下地金属プレートへの両面テープ貼り付け

- W20×10mの両面テープを、下図のように下地金属プレートの上中下3ヶ所に合わせて、現場でカットして貼り付けてください。
- ※シャワーバー用は左右2箇所

《ステンレスミラーシェルフ用》

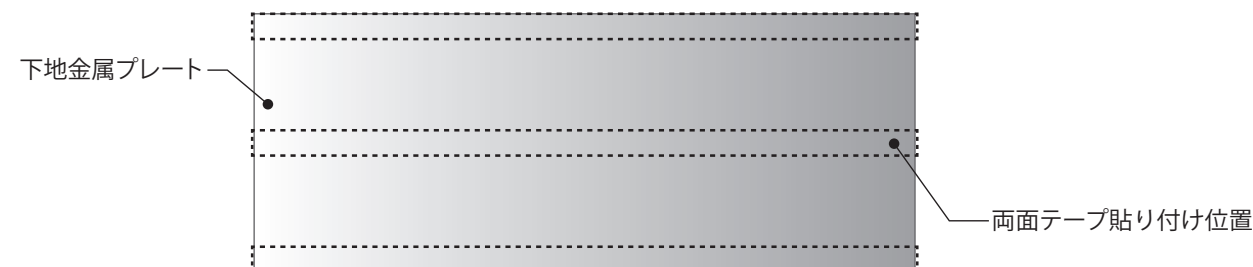

《ステンレスシャワーバー用》

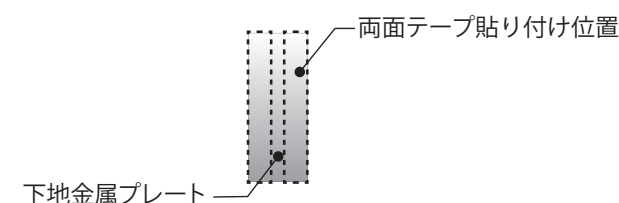


3 下地金属プレート貼り付けに際しての注意事項

- ※壁裏側への下地金属プレートは、必ず壁組み立て前に貼り付けをおこなってください。
- ※下穴サイズは、必ずφ4mmにしてください。標準仕様は下穴加工済です。
- ※貼り付け位置図はパネル正面側を示しています。
- ※下地金属プレートは、位置図を参照の上、壁パネル裏面に貼り付けてください。
- ※下地金属プレートは、コーナー側石膏ボード端合わせで貼り付けてください。
- ただし、W997パネルは両側の石膏ボード端合わせとなります。
- ※貼り付けは、下地金属プレート同梱の両面テープにてしっかりと圧着してください。
- ※下穴加工時に確実に下地板を貫通していることを確認して下さい。
- ※貼り付け位置図はR勝手を示しています。L勝手は本図と対称としてください。
- ※【 】寸法はL680のシャワーバーの場合です。


4

下地貼り付け位置図

【集合用】ミラーシェルフ・シャワーバー取付穴加工・下地金属プレート貼り付け位置図

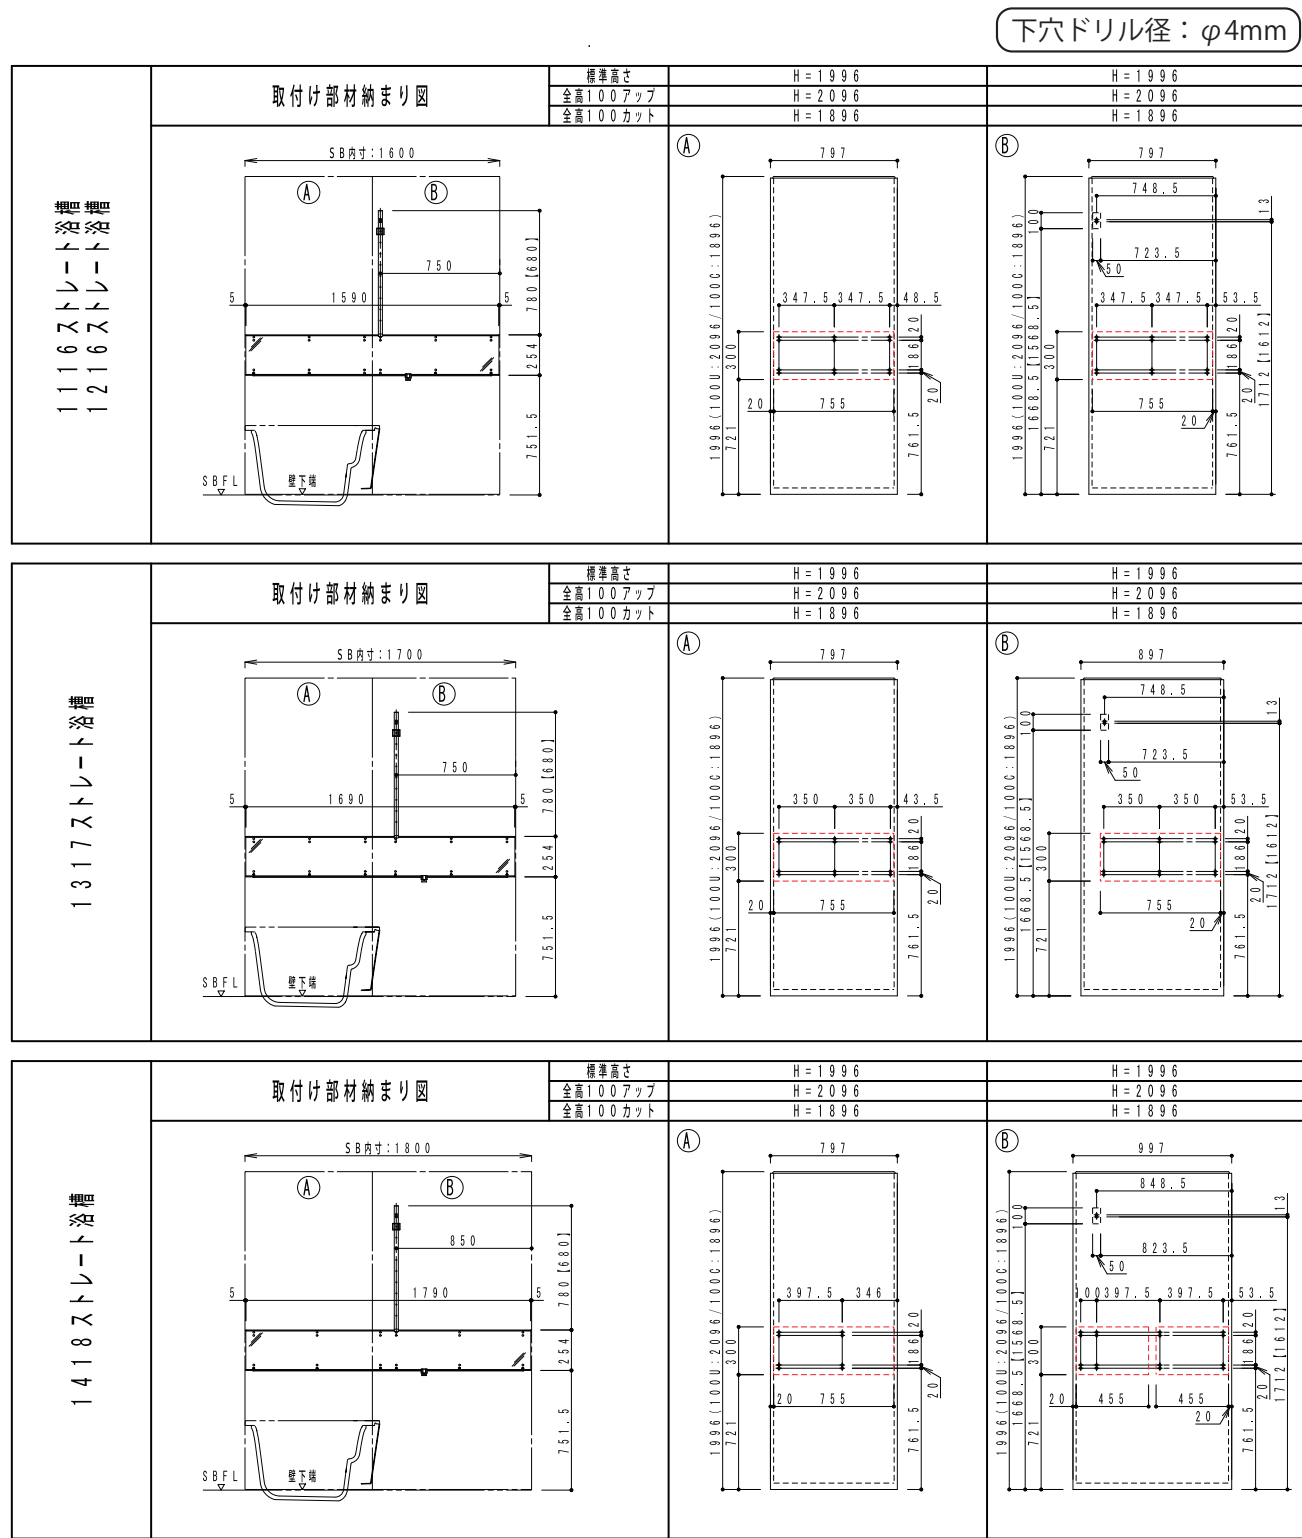


【戸建て用】ミラーシェルフ・シャワーバー取付穴加工・下地金属プレート貼り付け位置図

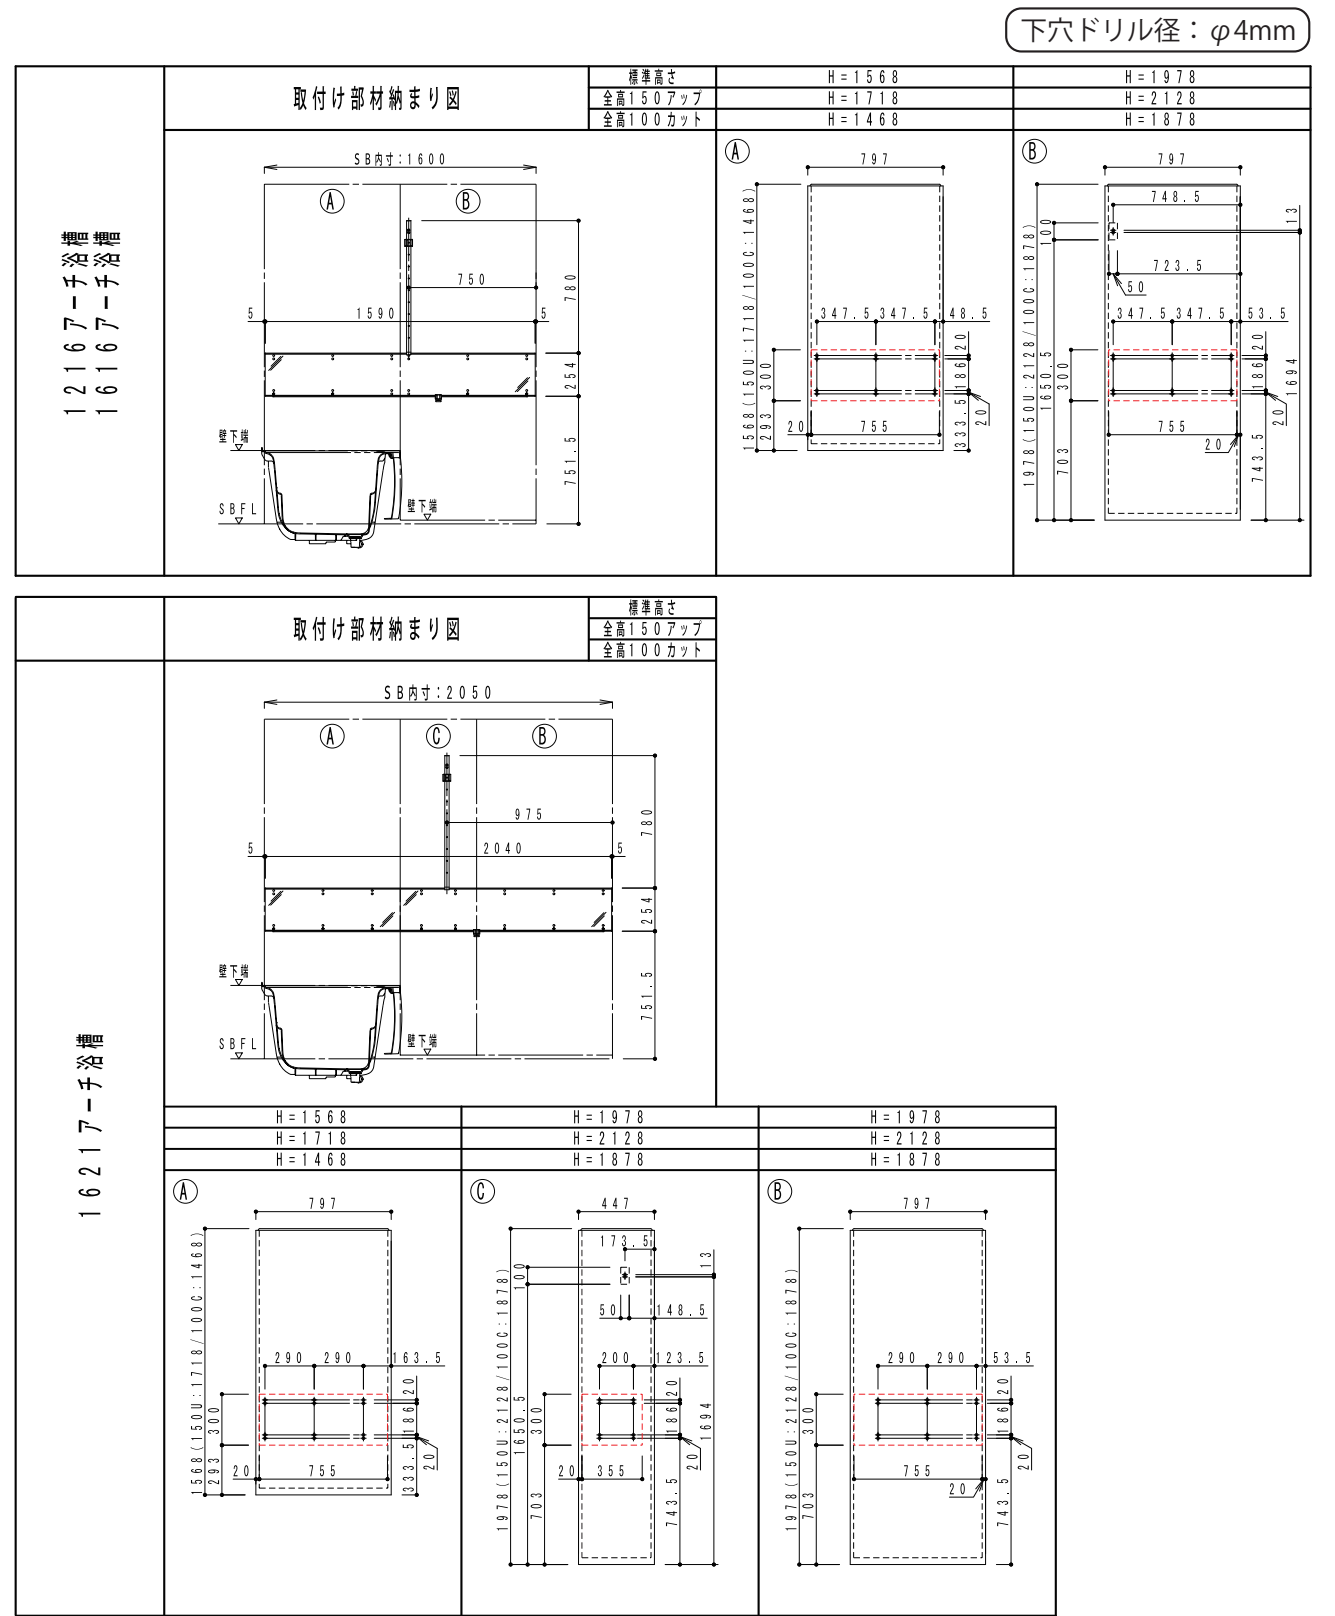

ミラーシェルフ取り付け

1 設置イメージ

※ 右図は 1621 サイズの場合です。
その他のサイズ (18/17/16) の
鏡は 1 枚ものになります。

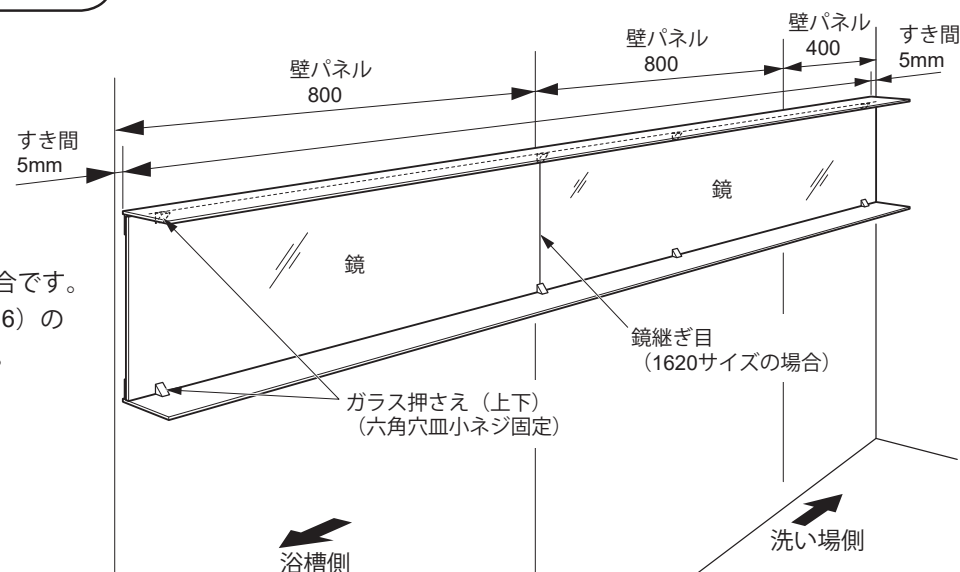

- ステンレスミラーシェルフを取り付ける際は、周辺の壁パネルを傷つけないように、必ず養生してください。
- ステンレス商品を取り扱うときは、必ず保護手袋をしてください。(切断面に触ると、ケガをするおそれがあります)

2 設置手順

① 下穴加工


穴加工指示マーク位置に下穴φ4mmを開けてください。

※ 壁裏への下地金属プレート貼り付け、断熱材貼り付け、穴加工は、必ず壁組み立て前に行ってください。

② 上棚・下棚の固定

下穴にコーキングを充填後、上棚、下棚を付属のタッピングネジで固定してください。

※ 下棚には切り欠きがあるので、上棚と間違えないように注意してください。

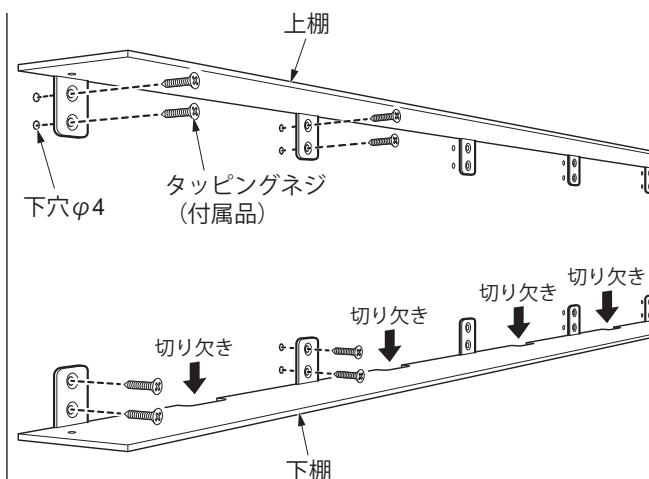


③ クッションテープの貼り付け

ブラケット全箇所にくッション両面テープを貼り付けてください。

※ 図のように、ブラケットの端部を基準に貼り付けてください。(上下共)



下棚の切り欠きをふさがないでください。(切り欠きは水抜き穴となります)

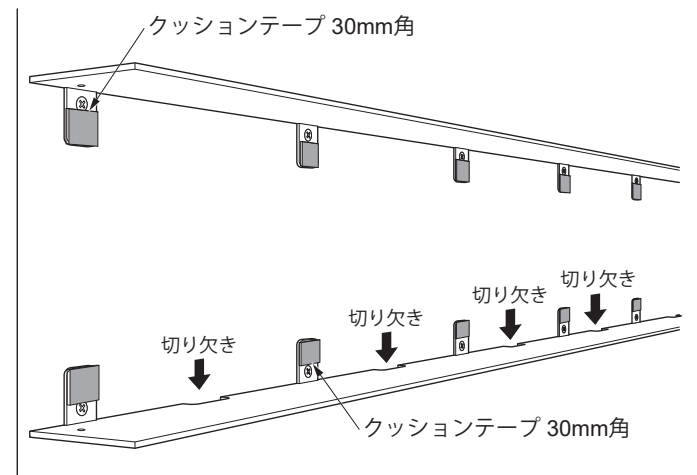


④ 鏡の取り付け

鏡裏面に貼り付け済みのミラーマット保護紙を剥がし、鏡を下側のステンレス棚に合わせ、吸盤を使用して慎重に設置・固定してください。

※ 壁にミラーマットをしっかり圧着させてください。


⑤ ガラス押さえの取り付け

同梱の六角レンチ (2.5mm) を使用して、ガラス押さえを付属の六角穴皿小ネジでしっかり固定してください。

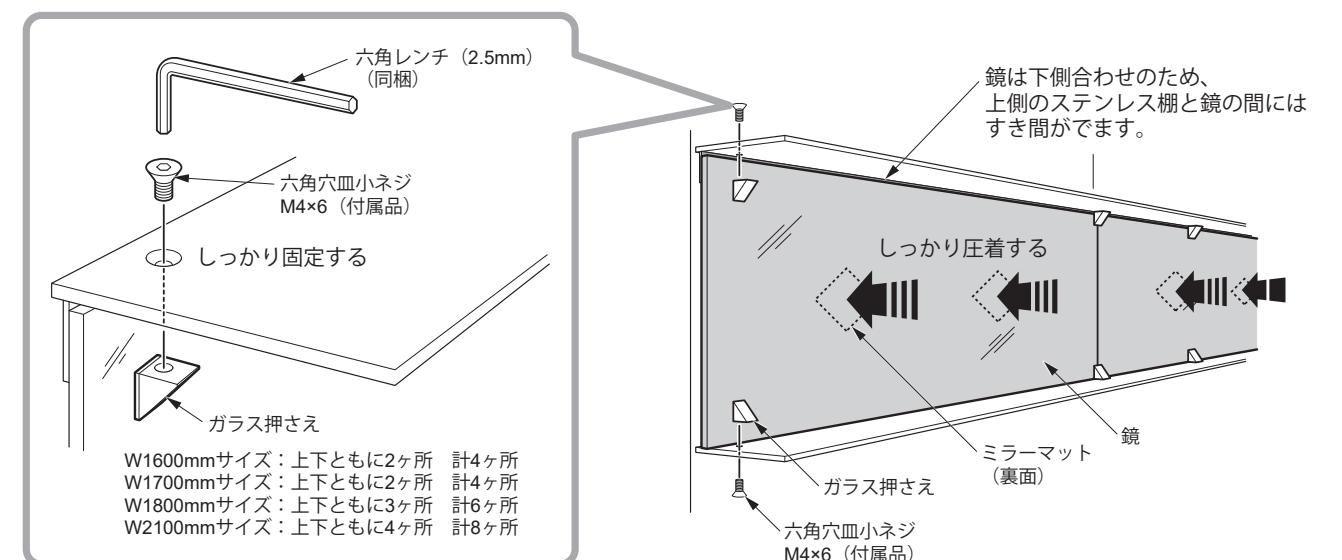


- 鏡の取り付けは、やり直し修正ができないので、慎重に作業してください。(破損防止のため、最後に取り付けてください)
- ガラス押さえは鏡と平行に取り付けてください。

上から見た図

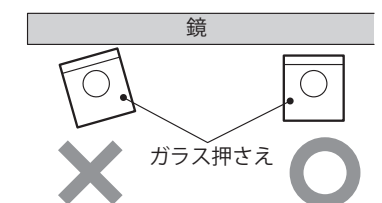

シャワーバー・トレイフックの取り付け

1 設置手順

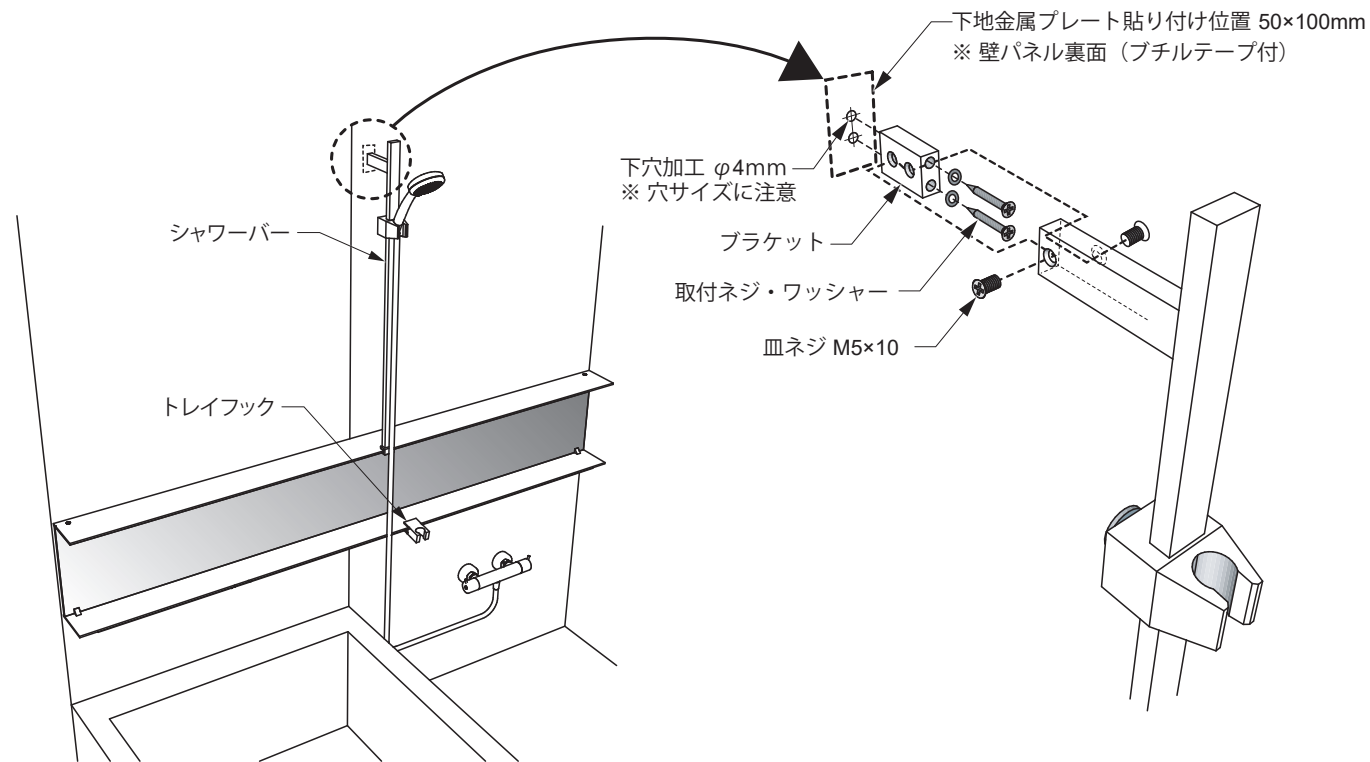

1 下穴加工


- 穴加工指示マーク位置に下穴φ 4mm を開けてください。
- ※ 壁裏側への下地金属プレート (50 × 100mm) の貼り付けは、必ず壁組立て前に行ってください。
- ※ 下穴サイズφ 4mm 以上にならないようにしてください。

2 ブラケットの取り付け

- ブラケットの皿ネジをゆるめ、シャワーバー・ブラケット・皿ネジ (M5 × 10) を分解し、下穴にコーキングを充填後、ブラケットを付属のワッシャー+タッピングネジで固定してください。


3 シャワーバーの仮固定

- シャワーバー上部をブラケットに被せ、皿ネジで仮固定してください。シャワーバー下部をステンレスミラーシェルフ上棚にはさむように被せ、六角レンチでイモネジ (M5 × 8) の先端が、ステンレス棚の半穴に完全にロックされる位置で仮固定してください。

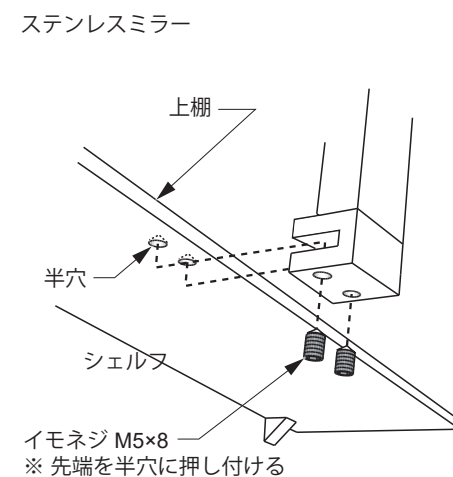

4 シャワーバーの本固定


- シャワーバーが垂直になっているのを確認・調整し、皿ネジ及び六角穴イモネジをしっかりと本締め (本固定) してください。
- ※ シャワーフック裏側のツマミを引っ張り、正常に上下動作することを確認してください。
- ※ 最後に各部のがたつき・緩み・傾きがないことを確認してください。

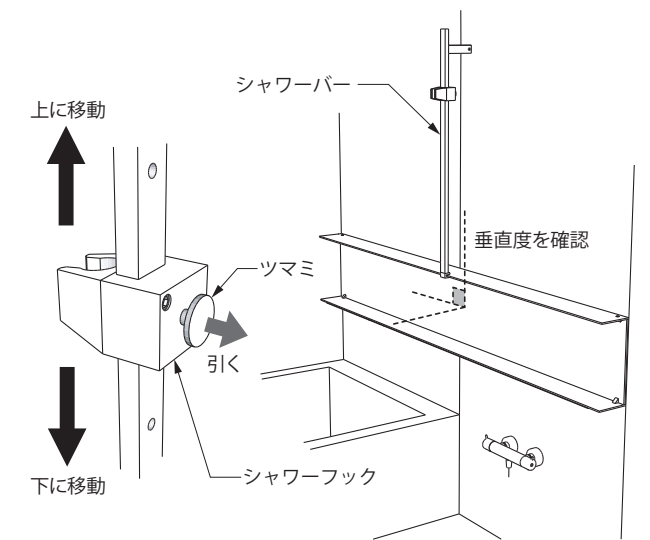

シャワーバー固定用の皿ネジ・イモネジは、必ず仮固定⇒本締めの順で固定してください。

5 トレイフックの取り付け

- ステンレスミラーシェルフ下棚の端からトレイフックを差込み、棚下側のレールに通してください。次に付属の六角レンチで棚下側 (両端部) のレールに六角穴キャップネジを取り付け、トレイフックがレールから外れないようにしてください。(ネジ 2 本使用)
- ※ トレイフックの初期設定位置は「洗い場側」に配置してください。
- ※ トレイフックが左右にスライドし、下側のハンドルを回転させると固定できることを確認してください。

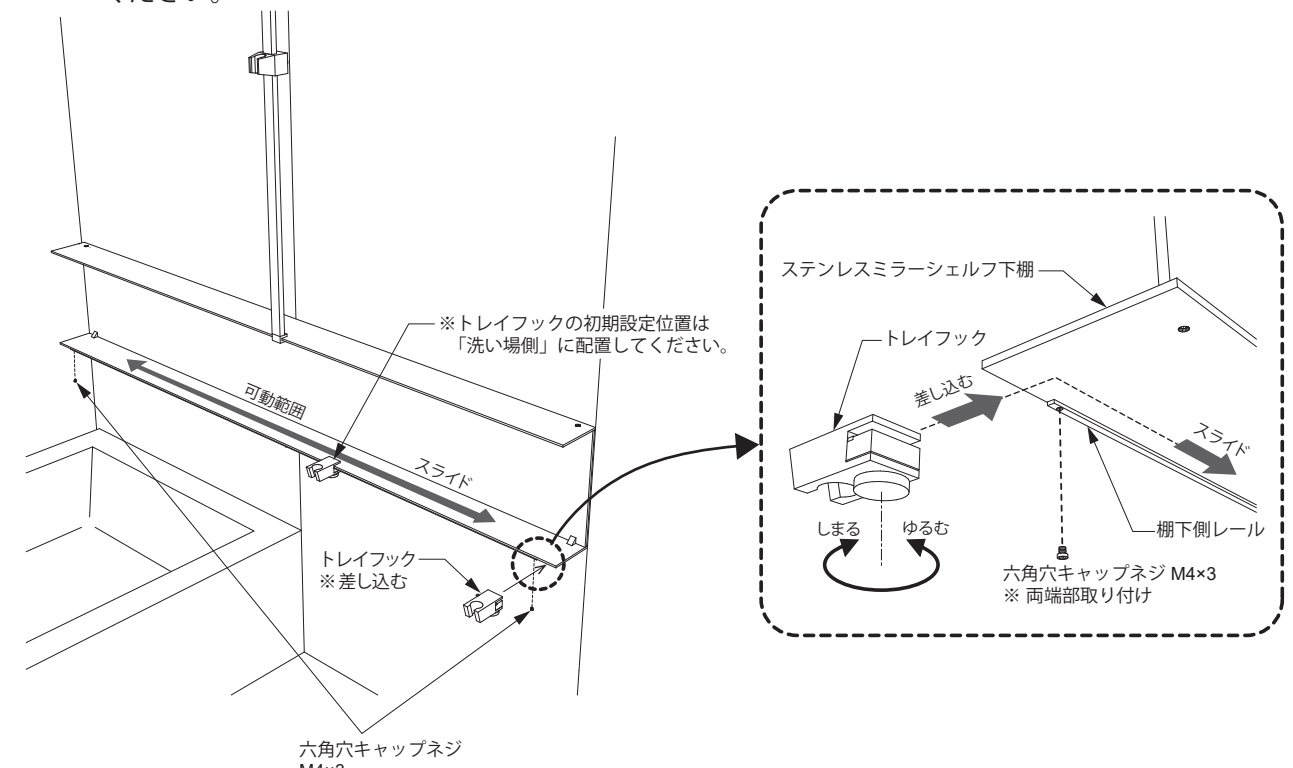

miratap

株式会社 ミラタップ miratap inc.

●お客様相談センター

受付時間はホームページにて最新情報をご確認ください。

<https://www.miratap.co.jp/shop/>

TEL: 0120-468-838 FAX: 0120-382-096

