

床付け戸当り 薄型タイプ

〈アンダーカット 10mm~20mm用〉

取付説明書

重要

この製品は扉を完全に固定するものではありません。
強風などでストッパーが外れた際、扉にはさまれない様に気をつけてください。

本取付説明書は必ず、御施主様にお渡し頂ける様、お願いします。

＜セット内容の確認＞


- 部品が全部揃っているか確認して下さい。



【受け】



【受けカバー】



【本体】



【本体カバー】



【取付ピース】



【取付タッピンねじ】
7本 呼び3×20



⚠ 注意事項 (取り付ける前にご確認下さい。)

- この製品は扉下部の芯材が最低60mm必要です。
- この製品はねじ固定部にプラスチックを使用している為、インパクトドライバー等による過剰な締め付けは行わず、手締めで行って下さい。
- 直床に取付けする場合はカールプラグを別途でご用意下さい。
- 取付ピースはこの製品を安全に使用していただく為の重要な部品です。本取付説明書に従い、必ず使用して下さい。

＜取付方法＞


1) 本体に取付ピースと受けを組み込みます。

2) 本体の仮固定用テープのはく離紙をはがし、取付ピースを付けた状態で位置を決め、本体を扉に仮固定します。

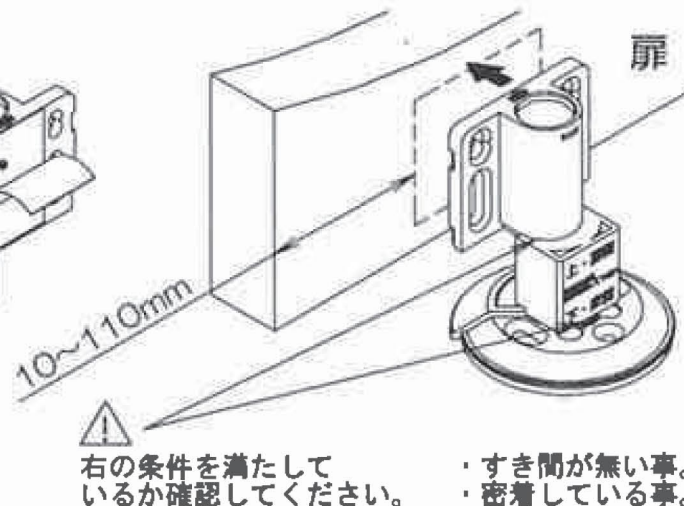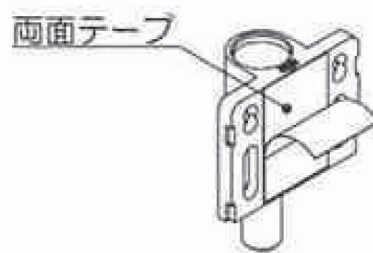


3) 扉に本体を取付ねじで固定します。


4) 受けから本体を外して扉を開放し取付ピースを外します。

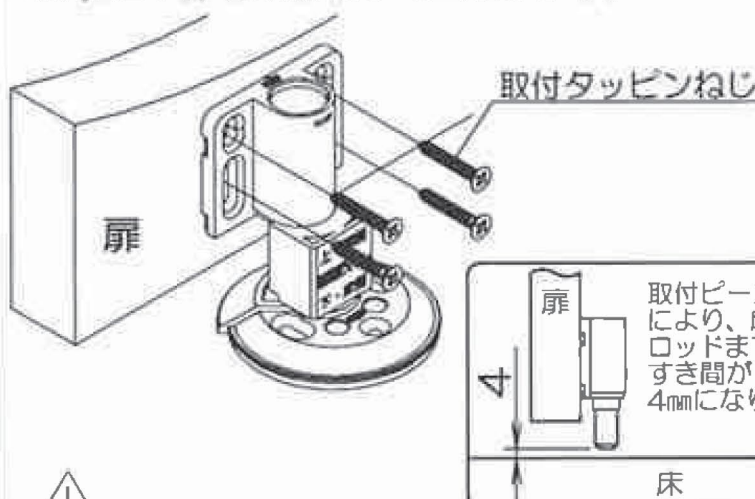


取付ピースは本体と受けの高さを一定に取り付ける為の部品です。必ず使用して下さい。使用せずに取付を行うと破損の原因となります。

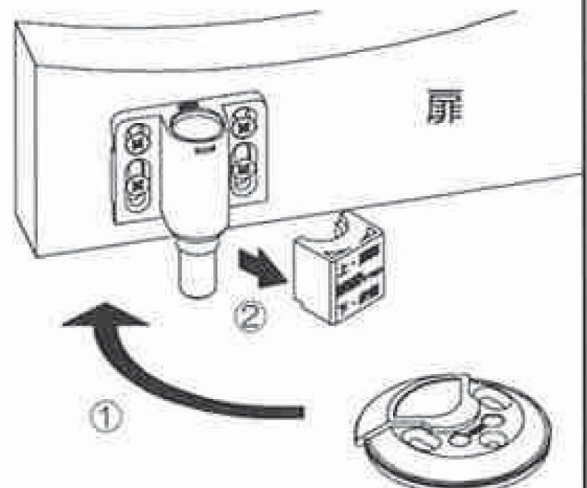

5) 床に受けを取付タッピンねじで仮止めをします。

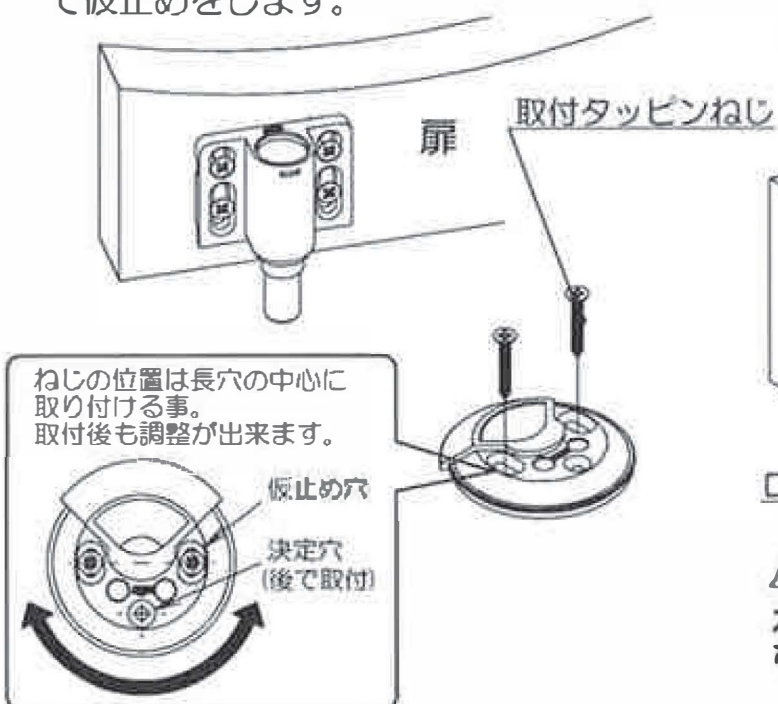


6) 受けを取付タッピンねじで固定します。

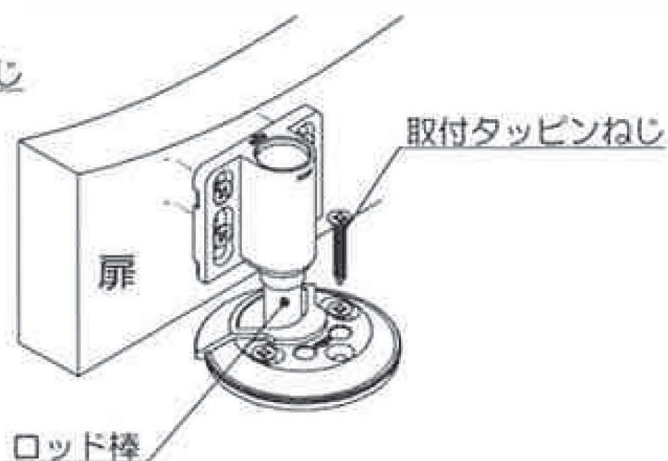


本体のロッド棒と受けがほぼ中心になる様にして下さい。

〈完成〉

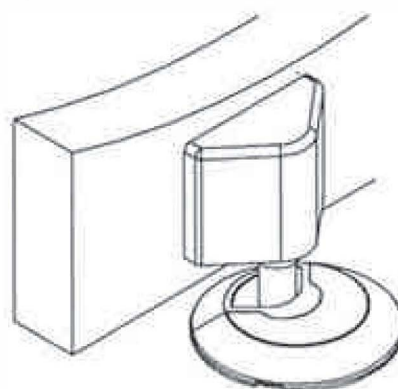


7) 本体・受けにカバーを取り付けます。

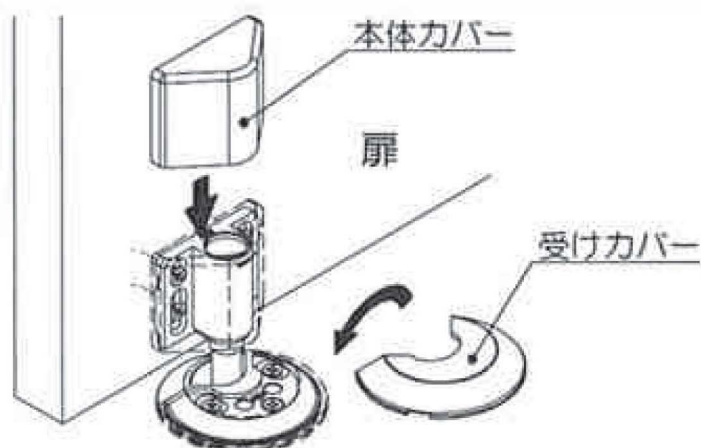

〈オプション〉

別売りのじゅうたん用ライナーを使用する場合は、ライナーを使用した状態で取付説明書の 2) から行って下さい。

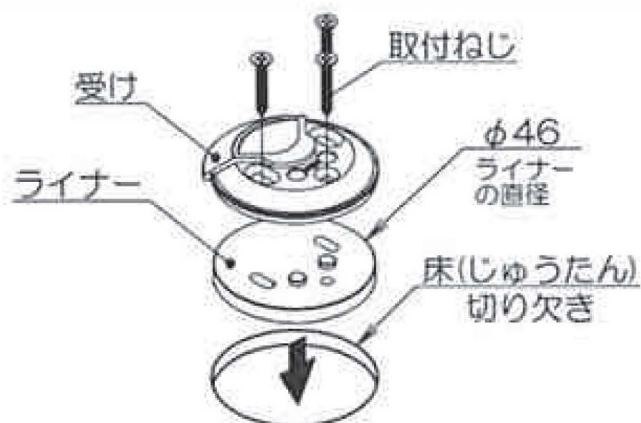

〈メンテナンス〉

常時作動良く使用して頂く為に下図の指示した場所のほこり・汚れなどを布等で軽く拭いて下さい。

