

# miratap

コンパクトキッチン

センサー

組立設置説明書 01-SNC01S-06

設置前に、この組立設置説明書と商品同梱の各説明書をよくお読みのうえ、正しく設置してください。  
本体や機器に付属の取扱説明書は、設置完了後にお客様にお渡しください。



## ●安全上のご注意

ここに示した注意事項は、状況によって重大な結果（傷害、物損）に結びつくおそれがあります。必ずお守りください。



**禁止**



**実行**



**注意**

お守りいただく内容を上の記号で区分し、説明しています。



### 警告

「死亡または重傷を負うおそれがある」内容



分解・改造はしないでください。  
思わぬ事故の原因になることがあります。



キャビネット・レンジフードなどの設置は、建築壁の構造を確かめて説明書どおり行ってください。  
落下し、ケガをするおそれがあります。



電気工事・水道工事は、関連する法令・規定に従って、必ず「有資格者」が行ってください。  
火災・感電・水漏れの原因になることがあります。



設置するレンジフード、その他機器については、各取扱説明書および本体の表示事項をよくお読み  
のうえ、正しくお使いください。  
使い方を誤ると、思わぬ事故や故障の原因になることが  
あります。



レンジフード横には不燃ウォールキャビネットを  
使用してください。（詳しくは、所轄の消防署へ  
確認ください）  
思わぬ事故の原因になることがあります。



組込まれる電気製品・加熱機器・レンジフード・  
その他機器については、各説明書および本体の  
表示事項を守り、正しく設置してください。  
思わぬ事故や故障の原因になることがあります。



引掛アングル固定ネジを打つ部分には十分な強度  
の木下地を取り付けてから設置してください。  
本体が落下して事故につながります。



本体を設置する際は水平・垂直のレベルを出して  
から施工を行ってください。  
最終仕上りが悪くなり、安全性にも影響します。



### 注意

「障害を負うことや物的損害が発生するおそれがある」内容



商品を取扱うときは必ず作業用手袋をしてください。  
切断面に触ると、ケガをするおそれがあります。



排水器具・排水管・防臭キャップの取付けおよび  
給排水管の接続を確実に行ってください。  
水漏れや湿気で、床などが腐る原因になることがあります。



通水後、各接続部などに水漏れがないか、確認を  
行ってください。  
水漏れや湿気で、床などが腐る原因になることがあります。



作業時にワークトップの上に乘らないでください。  
変形、破損の原因となります。



設置後のクリーニング等に使用する溶剤・その他  
薬品類は、各注意表示に従って正しくお使いくだ  
さい。  
誤った使い方をすると、人体に影響が出たり、使用部材  
の損傷や劣化の原因になることがあります。



組立設置完了後は、各部にがたつきやゆるみの  
ないことを必ず確認してください。  
落下し、ケガをするおそれがあります。





レンジフード・ウォールキャビネットに頭をぶつけ  
ないよう注意してください。  
ケガをするおそれがあります。



ワークトップの取扱い時は、十分に注意して運搬  
してください。

# 1 各部の名称

## ◎センサー

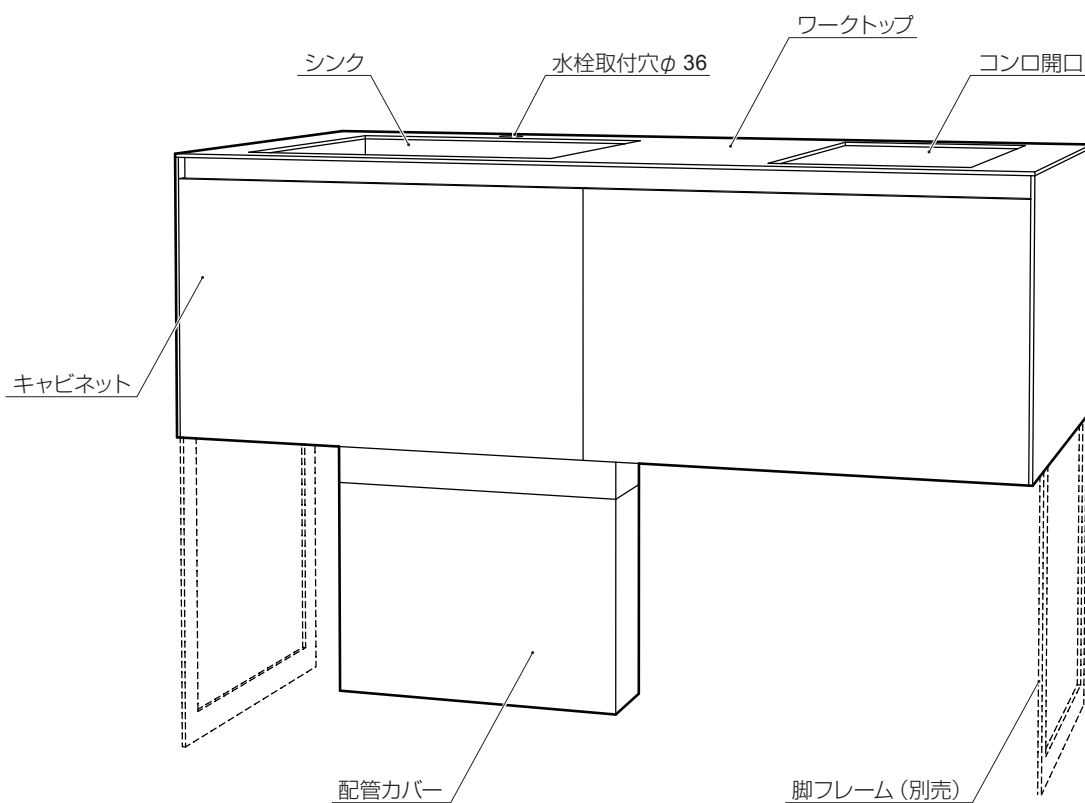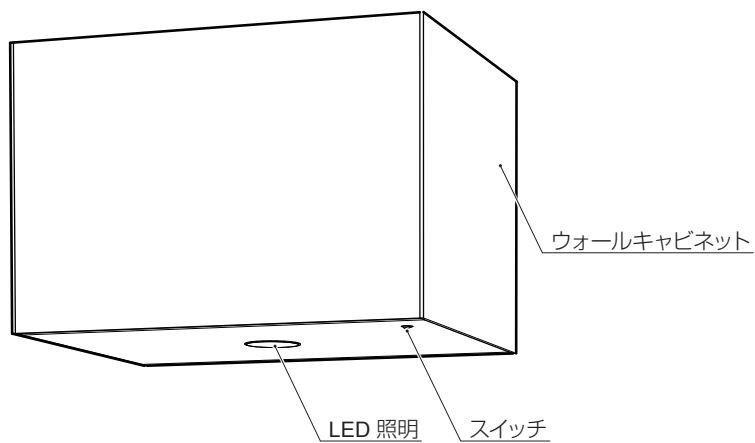




### ■ 耐荷重

耐荷重については、下記の重量をお守りください。

- ・引出し 1ヶ所につき 12kg まで
- ・棚板 1 枚につき 8kg まで

## ◎ 同梱部材一覧

### 《キャビネット》

| キャビネット同梱部材                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 引掛アングル取付用<br>(天板壁面取付用)<br><br><b>トラスタッピンネジ</b><br>M5 × L45<br>W900 : 20本 (3本)<br>W1200 : 24本 (4本)<br>W1500 : 28本 (4本) | 天板取付用<br>(点検口カバー取付用)<br><br><b>トラス小ネジ</b><br>M4 × L12<br>W900 : 6本 (4本)<br>W1200 : 9本 (4本)<br>W1500 : 9本 (4本) | 天板取付用<br><br><b>トラス小ネジ</b><br>M4 × L5<br>W900 : 1本 | 天板取付用<br><br><b>丸ワッシャ</b><br>φ15 (穴φ4.5)<br>W900 : 6本<br>W1200 : 9本<br>W1500 : 9本 | コンセント取付板用<br><br><b>トラス小ネジ</b><br>M6 × L15<br>4本                   |
| コンセント取付板用<br><br><b>M6座金付き六角ナット</b><br>4個                                                                             | コンセント取付板穴埋め用<br><br><b>穴埋めキャップ</b><br>4個                                                                      | <br><b>点検口カバー</b><br>1枚                            | <br><b>コンセント取付板</b><br>1枚                                                          | 電源線用<br><br><b>配線クランプ</b><br>W900 : 6本<br>W1200 : 7本<br>W1500 : 8本 |
| 引掛アングル連結ネジ                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                | 配管カバー同梱部材                                                                                                                           |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                       |
| (本体に固定)<br><br><b>トラス小ネジ</b><br>M6 × L15<br>W900 : 6本<br>W1200 : 8本<br>W1500 : 8本                                     | (本体に固定)<br><br><b>丸ワッシャ</b><br>φ18 (穴φ6.5)<br>W900 : 6枚<br>W1200 : 8枚<br>W1500 : 8枚                           | <br><b>トラスタッピンネジ</b><br>M5 × L16<br>6本             | <br><b>トラス小ネジ</b><br>M4 × L10<br>2本                                               | (本体に固定)<br><br><b>トラス小ネジ</b><br>M4 × L10<br>4本                     |


### 《脚フレーム(別売)》

| 脚フレーム(別売) 同梱部材 (2脚分)                                                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                                                           |                                                                                                             |                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>トラス小ネジ</b><br>M6 × L15<br>12本 | <br><b>トラス小ネジ</b><br>M4 × L5<br>2本 | <br><b>トラスタッピンネジ</b><br>M4 × L25<br>2本 | <br><b>床固定金具</b><br>2個 | <br><b>脚バンパー</b><br>L100<br>4本 |

### 《ウォールキャビネット》

| ウォールキャビネット同梱部材                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 引掛アングル取付用<br><br><b>トラスタッピンネジ</b><br>M5 × L45<br>W450 : 12本<br>W600 : 12本<br>W900 : 20本 | (本体に固定)<br><br><b>トラス小ネジ</b><br>M6 × L15<br>W450 : 4本<br>W600 : 4本<br>W900 : 6本 | (本体に固定)<br><br><b>丸ワッシャ</b><br>φ18 (穴φ6.5)<br>W450 : 4枚<br>W600 : 4枚<br>W900 : 6枚 |

### 《共通》

|                                                                                                       |                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>取扱説明書</b> | <br><b>組立設置説明書</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 2 設置前の注意・確認

### 《設置前のご注意》

- 重量のある商品や荷姿の大きな商品があるため、受取りの準備をお願いします。  
また、商品の品質確保のため、搬入は必ず手運びで行ってください。  
※ 車上渡しとなります。  
※ 必ず **2人以上** で運搬してください。
- 商品の搬入経路を確保してください。
- 商品を開梱して、外観に損傷がないことを確認してください。  
※ 設置後の損傷は保証対象外となります。
- 引渡し完了まで、梱包の段ボールなどで商品を養生してください。  
※ 養生テープは商品に直接貼らないでください。
- 十分な作業スペースを確保してください。

### 《設置前の確認》

設備位置が図面どおりか、以下の項目を確認してください。

- 設置場所の間口寸法・床の水平・壁の垂直・コーナー部の直角度  
※ 水平・垂直・角度などの精度が出ていないと仕上がが悪くなり、使用時の安全性にも影響します。
- 取付用下地の位置および寸法（桟木45mm×150mm以上の強度のある硬い木材または12mm以上の合板）  
※ プラスターボード裏に取付下地が入る場合は、12.5mm以下のプラスターボードをご使用ください。
- 必要な給湯給水管・排水管・電気配線の位置および接続方法
- 電圧（100V/200V）・周波数
- レンジフード用の開口（ダクト）の位置および寸法
- 火災予防条例に準拠したレンジフード・コンロの設置場所と可燃物の離隔寸法＜詳しくは所轄の消防署へ確認してください＞
- ダウンライト用電源（100W）および電源用コンセント



キャビネット・レンジフードなどを取り付ける取付用下地（桟木45mm×150mm以上または12mm以上の合板）が指定どおりに使用されていることを確認してから取り付けてください。（取付用桟木に十分なネジ保持力がないと、使用中に落下し、ケガをするおそれがあります）

#### ◎ センシーキッチン総重量

| 間口 | W900 | W1200 | W1500 |
|----|------|-------|-------|
| 重量 | 44kg | 58kg  | 67kg  |


#### ◎ センシーウォールキャビネット総重量

| 間口 | W450 | W600 | W900 |
|----|------|------|------|
| 重量 | 18kg | 21kg | 27kg |

## 《壁固定金具取付位置》


●キャビネット引掛アングルの壁固定位置(mm)

### 《W900タイプ》

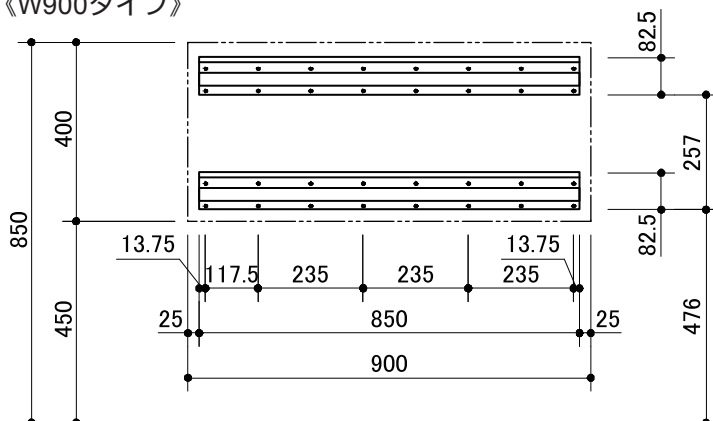


※235ピッチ以内で固定してください。

### 《W1200タイプ》

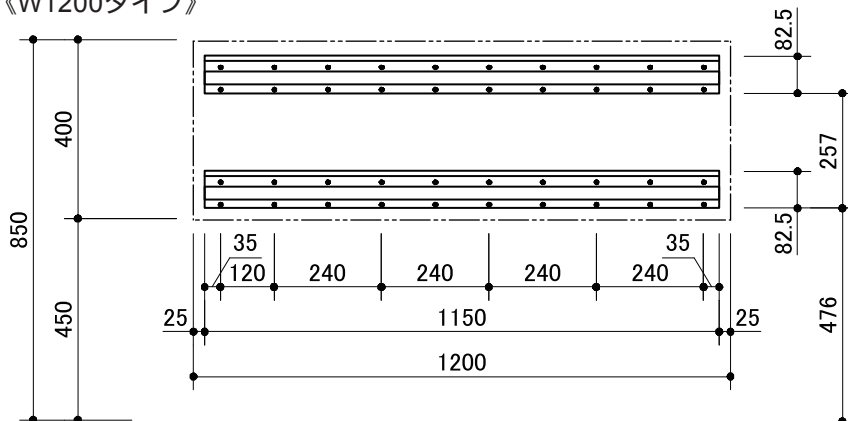

※240ピッチ以内で固定してください。

### 《W1500タイプ》

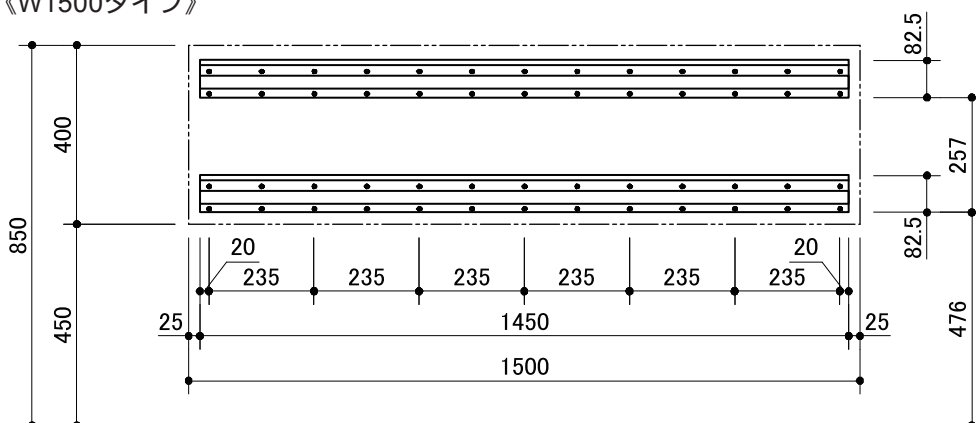

※ 235ピッチ以内で固定してください。

## 本体固定ネジ

使用ネジ類



トラス小ネジ M6×L15

使用ワッシャー類



丸ワッシャーφ18 (穴φ6.5)

## 壁固定ネジ

使用ネジ類




トラスタッピンネジ M5×L45



必ず取付用下地（桟木45mm×150mm以上または12mm以上の合板）を取り付けてから施工してください。


●ウォールキャビネット引掛アングルの壁固定位置(mm)  
《全サイズ共通》

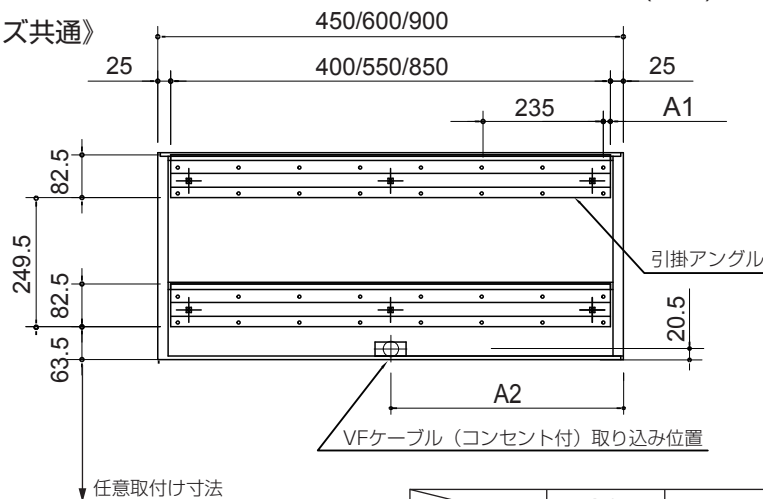


|      | A1    | A2  |
|------|-------|-----|
| W450 | 23.75 | 225 |
| W600 | 40    | 300 |
| W900 | 13.75 | 450 |

※ 235ピッチ以内で固定してください。

本体固定ネジ

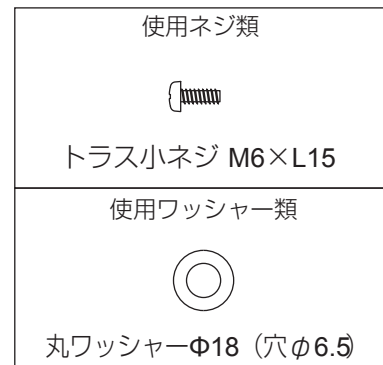

壁固定ネジ

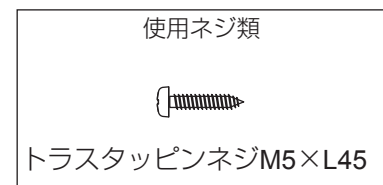

### 3 設置手順




- 必ず床に養生をしてください。 ※床を傷つけるおそれがあります。
- 必ず 2 人以上で作業してください。
- 必ず十分なスペースを確保してから作業してください。
- 取付け時には扉を取外して作業を行ってください。また扉に汚れやキズが付かないように養生をして保管してください。(扉引出しの外し方は取扱説明書をお読みください)
- ネジ固定は、締めすぎによる空まわりをしないようにしてください。
- 壁面内部の配管などに注意してください。

## 1. キャビネットの取付け



### ① キャビネット内点検口カバー、コンセント取付板の取付け

本体キャビネットは左右共通仕様となっております。加熱機器側の方に点検口カバーを下側よりトラス小ネジにて取付けてください。コンセント取付板は内部よりトラス小ネジと座金付きナットにて背板を挟み込むように取付けてください。  
(W1200、1500の場合加熱機器下引出し内部に添付)  
配線コードは任意の位置に配線クランプで固定してください。  
※ 加熱機器が縦2口IHの場合は、右図のように加熱機器側の、熱抜きバーを必ず外してください。(取外したバーは廃棄してください)

〈配線クランプ〉

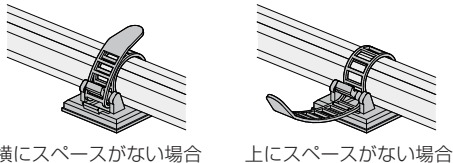

《棚板振れ止めおよび底板(LED配線隠しカバー)用キャップ》  
配送時の振れ止め用キャップなので設置後は廃棄してください。反回転させて横に引き抜いてください。(黒のプラスチック部品を縦にする)

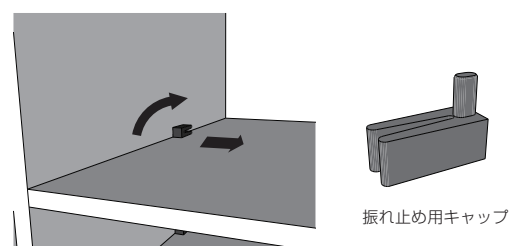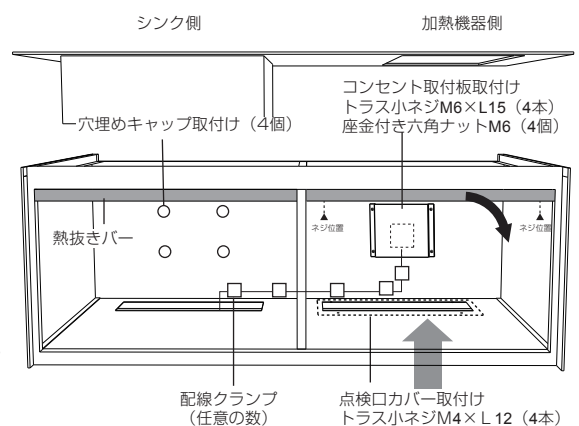

## ② 取付用墨出し（ウォールキャビネット・本体キャビネット共通）

仕上り床面を基準に、引掛アングル下端の位置に墨出しをします。前項《壁固定金具取付位置》参照

## ③ 引掛アングルの取付け（ウォールキャビネット・本体キャビネット共通）

引掛アングルは出荷時キャビネットにネジ止めされています。施工時は一度取外し、引掛アングル上下を壁面固定位置図どおりに正しく付属のM5×L45のネジで取付けしてください。（ビスピッチに関しては壁面内配管などに注意してください）引掛アングルネジ取付穴位置に下穴（φ4）を必ず開けてください。タイルの場合は、アンカーなどを用いて取付けしてください。

## ④ キャビネットの取付け


### 《ウォールキャビネット》

引掛アングル取付け後、ウォールキャビネットを取付位置高さより20～25mm上部へ持ち上げ下へスライドさせて引掛けてください。（LEDダウンライト入線穴に、電源線をキャビネット内部に引き込んでください。）引掛け後、ウォールキャビネット内部より引掛アングル取付け時、本体キャビネットから取外したトラス小ネジM6×15+丸ワッシャーにて固定してください。

※ 引掛後ぐらつきなどが無いことを十分確認してください。

### 《本体キャビネット》

引掛アングル取付け後、本体キャビネットをFL+870位（H850の場合）持ち上げ、下へスライドさせ引掛けてください。引掛け後、本体キャビネット内部より引掛アングル取付け時に、本体キャビネットから取外したトラス小ネジM6×15+丸ワッシャーにて固定してください。※引掛後がたつきや、ゆるみのないことを十分確認してください。

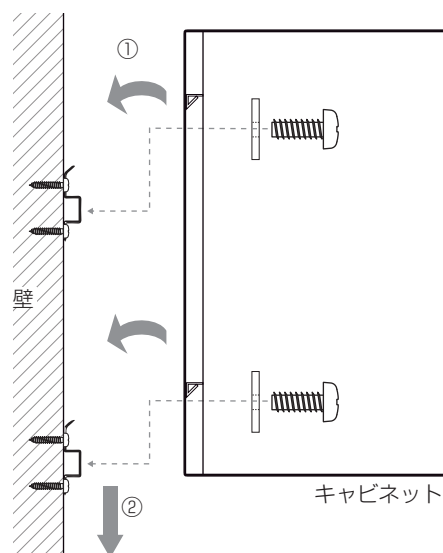

○ 必ず取付用下地（桟木45mm×150mm以上または12mm以上の合板）を取付けてから施工してください。



○ 壁固定ネジは上下の穴に各ピッチごとに2本止めしてください。後ろに配管がある場合は、それを避けてネジ止めしてください

## ⑤ ワークトップに水栓金具の取付け


水栓金具を付属の説明書どおりに、正しく取付けてください。

## ⑥ ワークトップの取付け


キャビネット内部から、W900（7ヶ所）W1200/1500（9ヶ所）ワークトップをトラス小ネジM4×L12+丸ワッシャーで固定してください。※ ワークトップ取付け後、必ずワークトップを天板壁面固定穴よりトラスタッピンネジM5×L45で壁面固定してください。

| 使用ネジ類             |  |
|-------------------|--|
|                   |  |
| トラス小ネジ M4×L12     |  |
| 使用ワッシャー類          |  |
|                   |  |
| 丸ワッシャー φ15（穴φ4.5） |  |

W900タイプ

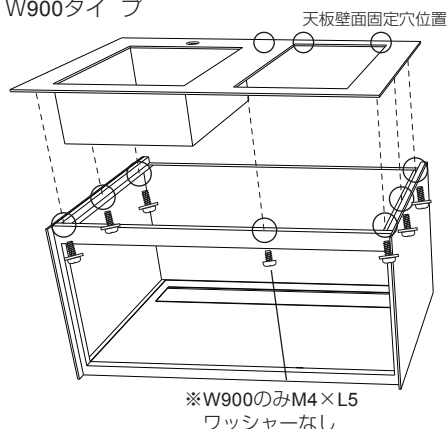

W1200/1500タイプ

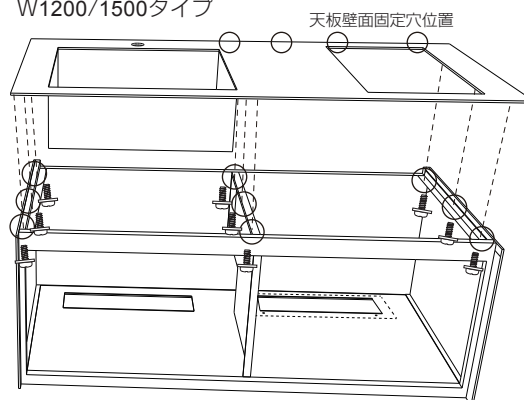

## 2. 排水器具・機器類の取付け

### ① 排水器具の取付け

排水器具に付属の説明書どおりに、正しく取付けてください。

### ② 各種機器の取付け

各種機器に付属の説明書どおりに、正しく取付けてください。



IHクッキングヒーター設置時は、電気コードがよじれたり、負担がかからないようにコンセントの向きに注意してください。コンセントは必ず固定してください。（接続・固定が不完全な場合、漏電、火災の原因になります。）


## 3. 配管カバーの取付け

### ① 上配管カバーの仮付け (図1)

下配管カバー取付用板の位置決めのため、一度キャビネットに上配管カバーを仮付けしてください。

トラス小ネジM4×L10 (2本)

(図1)

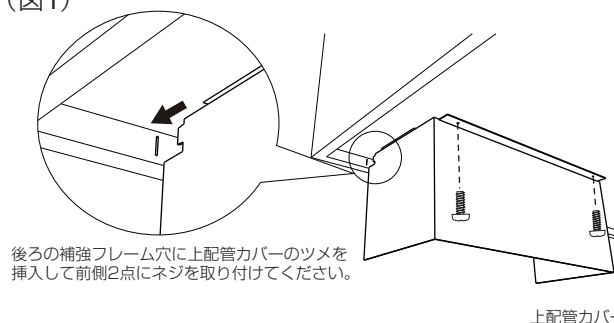


上配管カバー

### ② 下配管カバー取付用板の位置決め (図2)

下配管カバー・配管カバー取付用板は出荷時、ネジ止めされていますので一度取外してください。上配管カバーを基準に下配管カバー取付用板を取付けてください。

トラスタッピンネジM5×L16 (4本)

(図2)

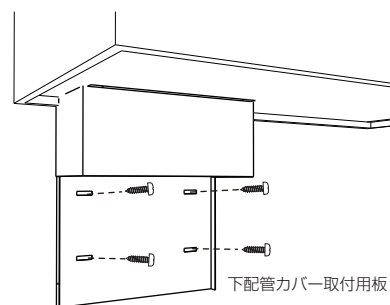

下配管カバー取付用板


### ③ 下配管カバーの固定 (図3)

一度上配管カバーを外して下配管カバー取付用板上部に2本ネジを取付けてください。その後下配管カバーをM4×L10にて固定してください。

トラスタッピンネジM5×L16 (2本)

トラス小ネジM4×L10 (4本)

(図3)

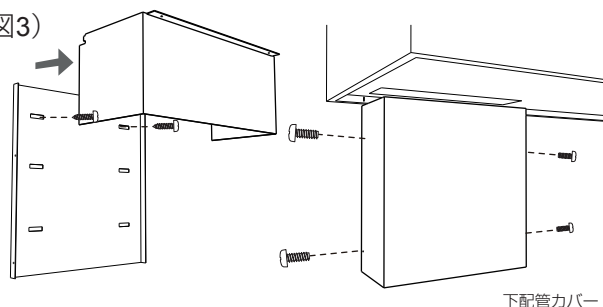


下配管カバー

### ④ 上配管カバーの固定 (図4)

上配管カバーを①仮付け同様にキャビネットに固定してください。

トラス小ネジM4×L10 (2本)

(図4)

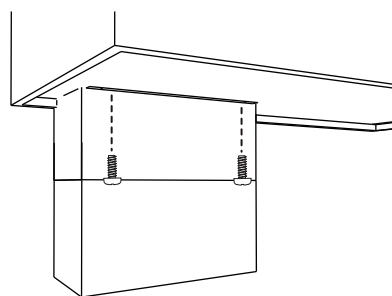

## 4 脚フレーム(別売)の取付け

※ ①②③はキャビネットを壁面に取付ける前に行ってください。

### ① 脚バンパー取付け (図1)

左右の脚の下部にバンパーを二ヶ所貼り付けてください。

バンパーL100 (4本)

### ② 脚座金取付け (図2)

脚座金の手前(前側)2点をキャビネット底板(裏側)にトラス小ネジM6×L15にて固定してください。

トラス小ネジM6×L15 (4本)

### ③ 脚の取付け (図3)

脚を脚座金に固定してください。

(脚座金後側2点は脚固定と兼用です)

トラス小ネジM6×L15 (8本)


### ④ 脚と床の固定 (図4)

床固定金具(L金具)を脚に取付け(長穴の方)床にトラスタッピンネジ(M4×L25)にて固定してください。(床暖房及び配管などに注意してください)


トラスタッピンネジM4×L25 (2本)

トラス小ネジM4×L5 (2本)


(図1)

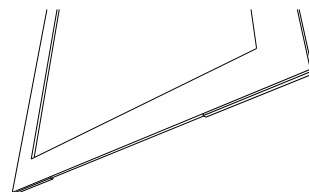


(図2)

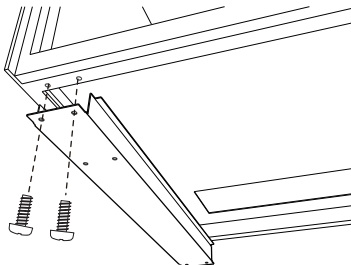

(図3)

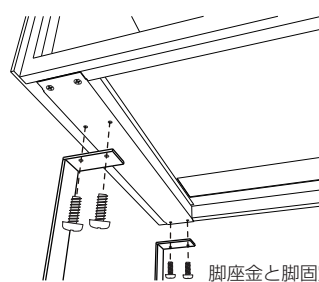

(図4)

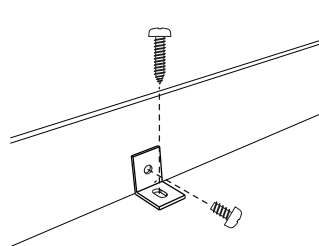

## 5 設置後の調整・確認

### 《各部の調整》

設置完了後は、扉や引出しなど、がたつき・緩み・傾きがないことを確認してください。  
調整が必要な場合は、取扱説明書「各部の調整」の要領で調整してください。

### 《設置後の確認》

#### ● 設置状況の再確認

- 引出し・扉・脚フレーム(別売)が、確実に取付けられていることを確認してください。
- 水栓金具・排水器具が、確実に取付けられていることを確認してください。
- 必ずシンクと排水トラップ接続部、および給排水接続部の水漏れ検査を行ってください。

#### ● 設置後のクリーニング

- キャビネットや扉のホコリ・汚れは、柔らかい布で拭き取ってください。

# miratap

株式会社 ミラタップ miratap inc.

#### ● お客様相談センター

受付時間はホームページにて最新情報をご確認ください。

<https://www.miratap.co.jp>

TEL: 0120-468-838

FAX: 0120-382-096

