

miratap

コンパクトキッチン

パティナーコンパクトキッチン

組立設置説明書 01-PTN03S-02

設置前に、この組立設置説明書と商品同梱の各説明書をよくお読みのうえ、正しく設置してください。
本体や機器に付属の取扱説明書は、設置完了後にお客様にお渡しください。

●安全上のご注意

ここに示した注意事項は、状況によって重大な結果（傷害、物損）に結びつくおそれがあります。必ずお守りください。



禁止



実行



注意

お守りいただく内容を上の記号で区分し、説明しています。



警告

「死亡または重傷を負うおそれがある」内容



分解・改造はしないでください。
思わぬ事故の原因になることがあります。



キャビネット・レンジフードなどの設置は、建築壁の構造を確かめて説明書どおりに正しく行ってください。
落下し、ケガをするおそれがあります。



電気工事・ガス工事・水道工事は、関連する法令・規定に従って、必ず「有資格者」が行ってください。
火災・感電・ガス漏れ・水漏れの原因になることがあります。



レンジフード横には不燃ウォールキャビネットを使用してください。
(詳しくは、所轄の消防署へ確認ください)
火災の原因になることがあります。



組込まれる電気製品・加熱機器・レンジフード・その他機器については、各説明書および本体の表示事項を守り、正しく設置してください。
思わぬ事故や故障の原因になることがあります。



注意

「障害を負うことや物的損害が発生するおそれがある」内容



ワークトップの取り扱い時は、平持ちせず、縦にして運搬してください。
タイルが割れるおそれがあります。



組立設置完了後は、引出しのがたつき等のゆるみのないことを必ず確認してください。
落下し、ケガをするおそれがあります。



通水後、各接続部などに漏水がないか、確認を行ってください。
水漏れや湿気で、キャビネット・床などが腐る原因になることがあります。



フレームに硬くて鋭利なものをぶつけないでください。
フレームが曲がったり、塗装がはがれるおそれがあります。



排水器具・排水管・防臭キャップの取付けおよび給排水管の接続を確実に行ってください。
水漏れや湿気で、キャビネット・床などが腐る原因になることがあります。



設置後のクリーニング等に使用する溶剤・その他薬品類は、各注意表示に従って正しくお使いください。
誤った使い方をすると、人体に影響が出たり、使用部材の損傷や劣化の原因になることがあります。




作業時にワークトップの上に乗らないでください。
変形、破損の原因となります。



使用後のシンクの残水は拭き取ってください。
水垢の原因となります。

1 各部の名称

◎パティナーコンパクトキッチン

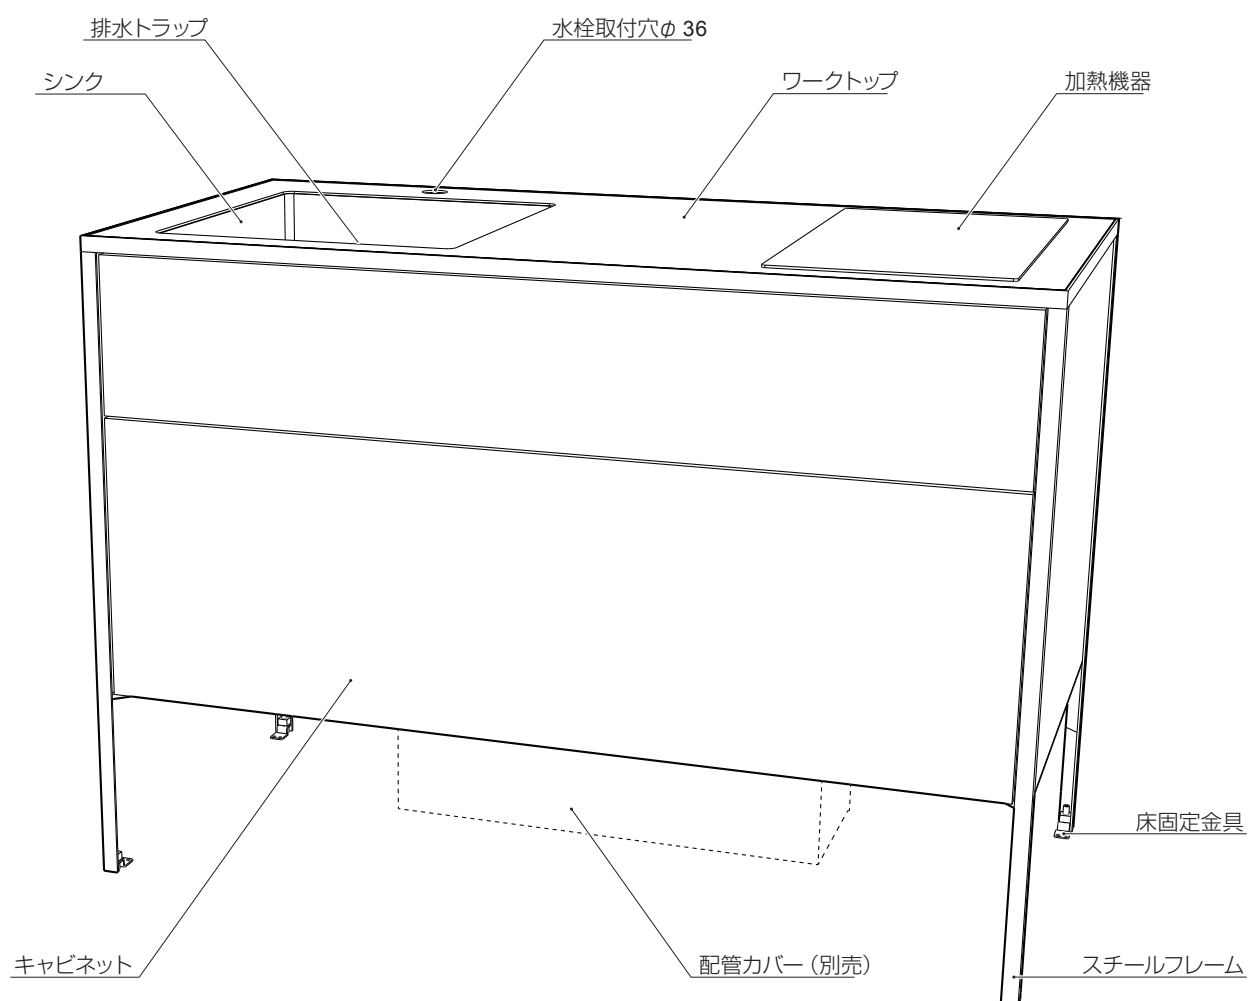

耐荷重については、下記の重量をお守りください。
・引出し・ケ所につき 8kg まで

2 設置前の注意・確認

《設置前のご注意》

- 重量のある商品や荷姿の大きな商品があるため、受取りの準備をお願いします。
また、商品の品質確保のため、搬入は必ず2人以上で手運びにて行ってください。
※ 車上渡しとなります。
- ※ ワークトップはタイル製のため、必ず**2人以上**で、平持ちせずに縦にして運搬してください。
- 商品の搬入経路を確保してください。
- 商品を開梱して、外観に損傷がないことを確認してください。
※ 設置後の損傷は保証対象外となります。
- 引渡し完了まで、梱包の段ボールなどで商品を養生してください。
※ 養生テープは商品に直接貼らないでください。
- 十分な作業スペースを確保してください。

《設置前の確認》

設備位置が図面どおりか、以下の項目を確認してください。

- 設置場所の間口寸法・床の水平・壁の垂直・コーナー部の直角度
※ 水平・垂直・角度などの精度が出ていないと仕上がが悪くなり、使用時の安全性にも影響します。
- 窓枠や建具の位置および寸法
- 取付用下地の位置および寸法(桟木 45mm × 100mm 以上の強度のある硬い木材または 12mm 以上の合板)
※ プラスターボード裏に取付下地が入る場合は、12.5mm 以下のプラスターボードをご使用ください。
- 必要な給水給湯管・排水管・ガス配管・電気配線の位置および接続方法
- ガス種・電圧 (100V/200V)・周波数
- レンジフード用の開口 (ダクト) の位置および寸法
- 火災予防条例に準拠したレンジフード・コンロの設置場所と可燃物の離隔寸法
- 設置場所の床の材料
※ タイル、コンクリート床の場合は、別売の床固定金具を手配してください。








キャビネット・レンジフードなどを取付ける取付用下地（桟木 45mm × 100mm 以上または 12mm 以上の合板）が指定どおりに使用されていることを確認してから取付けてください。
（取付用桟木に十分なネジ保持力が無いと、使用中に落下し、ケガをするおそれがあります）


●パティナーコンパクトキッチン総重量

間口	900mm	1200mm
重量	50kg	60kg

◎同梱部材一覧

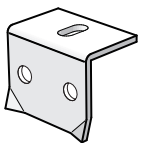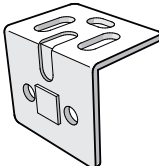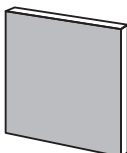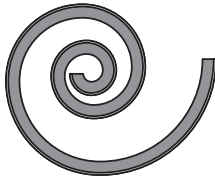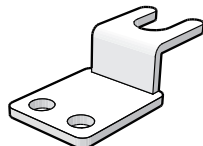キャビネット同梱部材		
 ネジ 3.5 × 13 : 7 本 + 予備 2 本 (天板固定用)	 ネジ 3.5 × 14 : 12 本 + 予備 2 本 (L アングル固定用)	 L アングル (小) : 5 個 + 予備 1 個 (天板固定用)
 L アングル (大) : 1 個 (天板固定用)	 スペーサー : 6 枚 (壁固定用)	 クッションテープ : 1 本
 ネジ 3.8 × 56 : 4 本 (壁固定用)	 ワッシャー : 4 個 (壁固定用)	 ネジキャップ黒 : 4 個 (壁固定ネジ用)
 床固定金具 : 4 個 (床固定用)	 床固定ネジ 4 × 25 : 8 本 (床固定用)	 六角レンチ : 1 個 (高さ調整用)

《オプション》

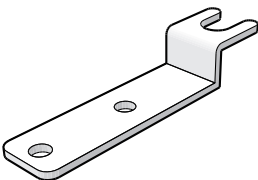配管カバー同梱部材	タイル床固定金具同梱部材	
 ネジ 4 × 10 : 6 本	 床固定金具 : 4 個	 床固定ネジ 4 × 25 : 8 本

3 設置手順



- 必ず床に養生をしてください。※床を傷つける恐れがあります。
- 必ず2人以上で作業してください。
- 必ず十分なスペースを確保してから作業してください。
- 取付け時には引出しを取外して作業を行ってください。また引出しに汚れやキズが付かないように養生をして保管してください。
- 壁内部の配管などに注意してください。

1. 水栓金具の取付け

- ・水栓金具を付属の説明書どおりに、正しく取付けてください。

2. ワークトップの取付け


① レベルの仮確認

- ・スチールフレーム下部のアジャスターを調整し、全体のレベルを確認してください。

② Lアングル（小）の固定


- ・Lアングル固定位置図①を参考に、キャビネットの下穴に合わせてLアングル（小）を取付けてください。

※ 長穴が上側になるよう取付けてください。

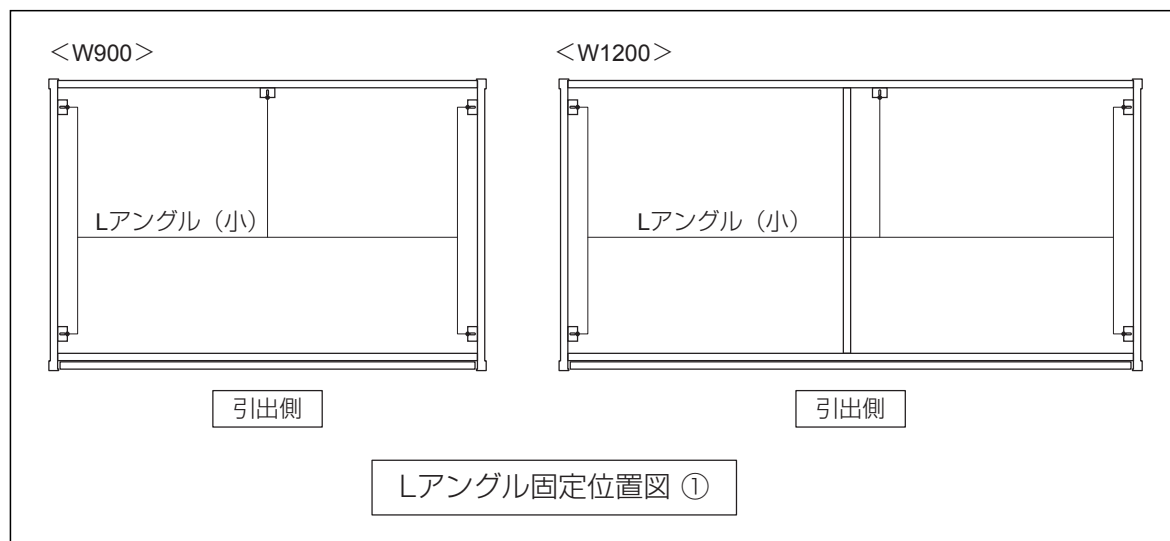


③ L アンクル（大）の固定

- ・ L アンクル固定位置図②を参考に、L アンクル（大）をキャビネットに取付けてください。
- ※ スチールフレームの上端と、L アンクル（大）の上端を合わせてください。
- ※ 長穴が上側になるよう取付けてください。

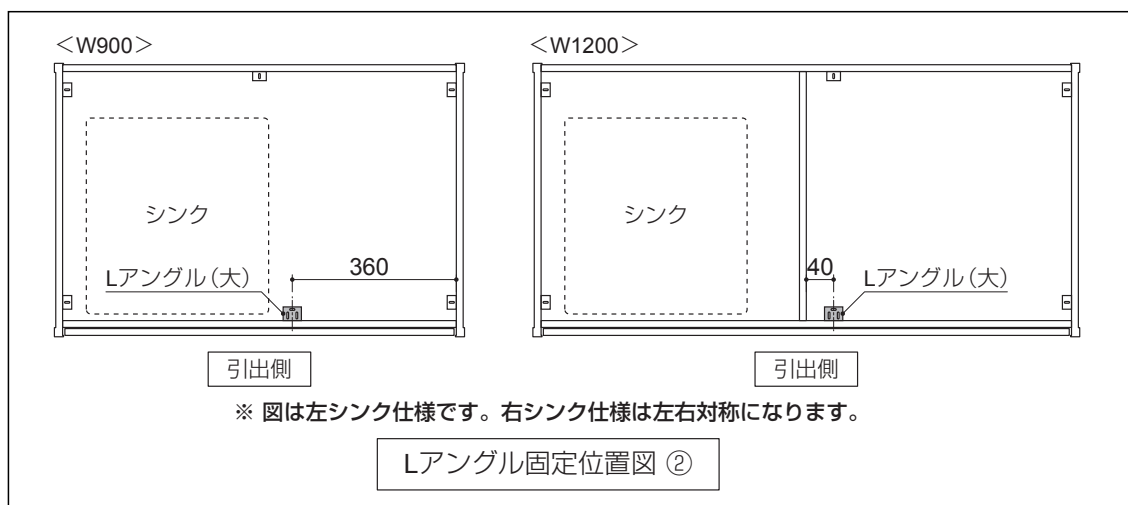

④ クッションテープの貼付け

- ・ クッションテープ貼付位置図を参考に、クッションテープをキャビネットの幕板下地板（黒色）の小口に貼り付けてください。

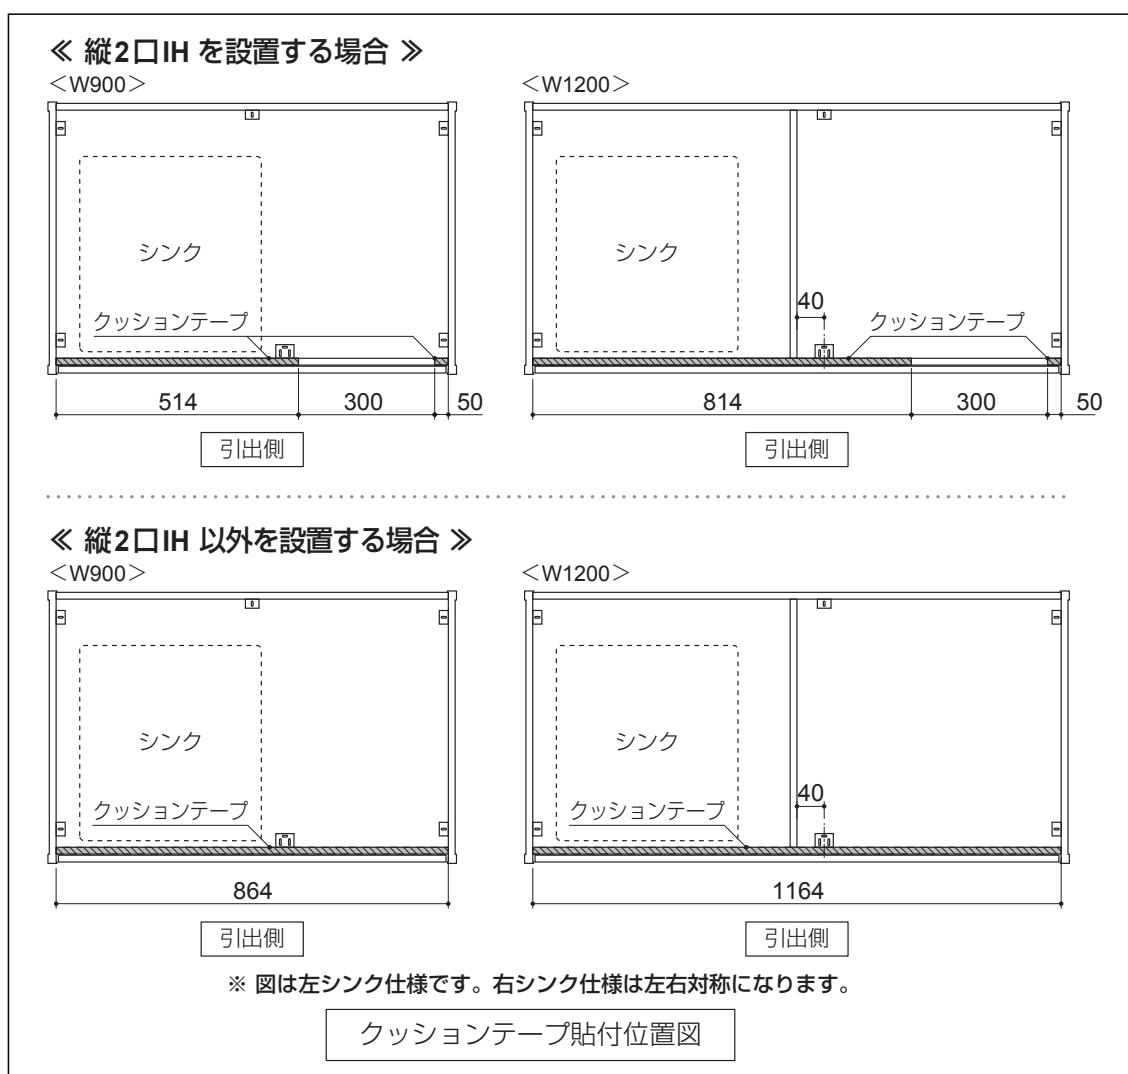

⑤ ワークトップの設置

- ・ ワークトップのフレームがキズつかないように、注意してワークトップをキャビネットに設置してください。




- 平持ちせずに、必ず縦にして運搬してください。
(タイルが割れる原因となります)

⑥ ワークトップの固定

- ・ 取付ネジ (3.5 × 13) で天板を固定してください。
- ※ ワークトップとスチールフレーム、バックパネルのチリを確認しながら 固定してください。

⑦ レベルの調整

- ・ スチールフレーム下部のアジャスターを調整し、全体のレベルを確認してください。
- ※ 必ず右図のように床固定金具がセット可能か確認してください。
(アイランド、ペニンシュラ型の場合)

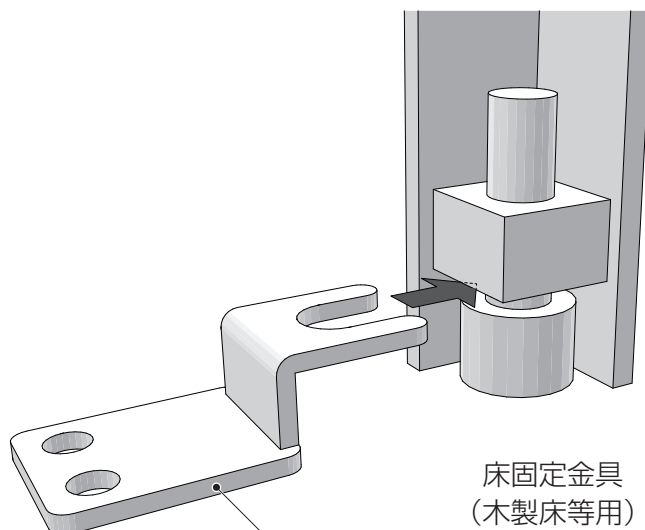


3. 排水器具の取付け

- ・ 排水器具に付属の説明書どおりに、正しく取り付けてください。

4. キャビネットの壁固定

① キャビネットの壁固定用下穴加工

- ・ 壁固定位置図を参考に、キャビネットの外側に付属の壁固定用スペーサーを、ネジ位置付近に貼付けてください。
 - ※ スペーサーはキャビネットと壁の間に入れてください。
- ・ キャビネットに下穴（φ 4.5）を開けてください。

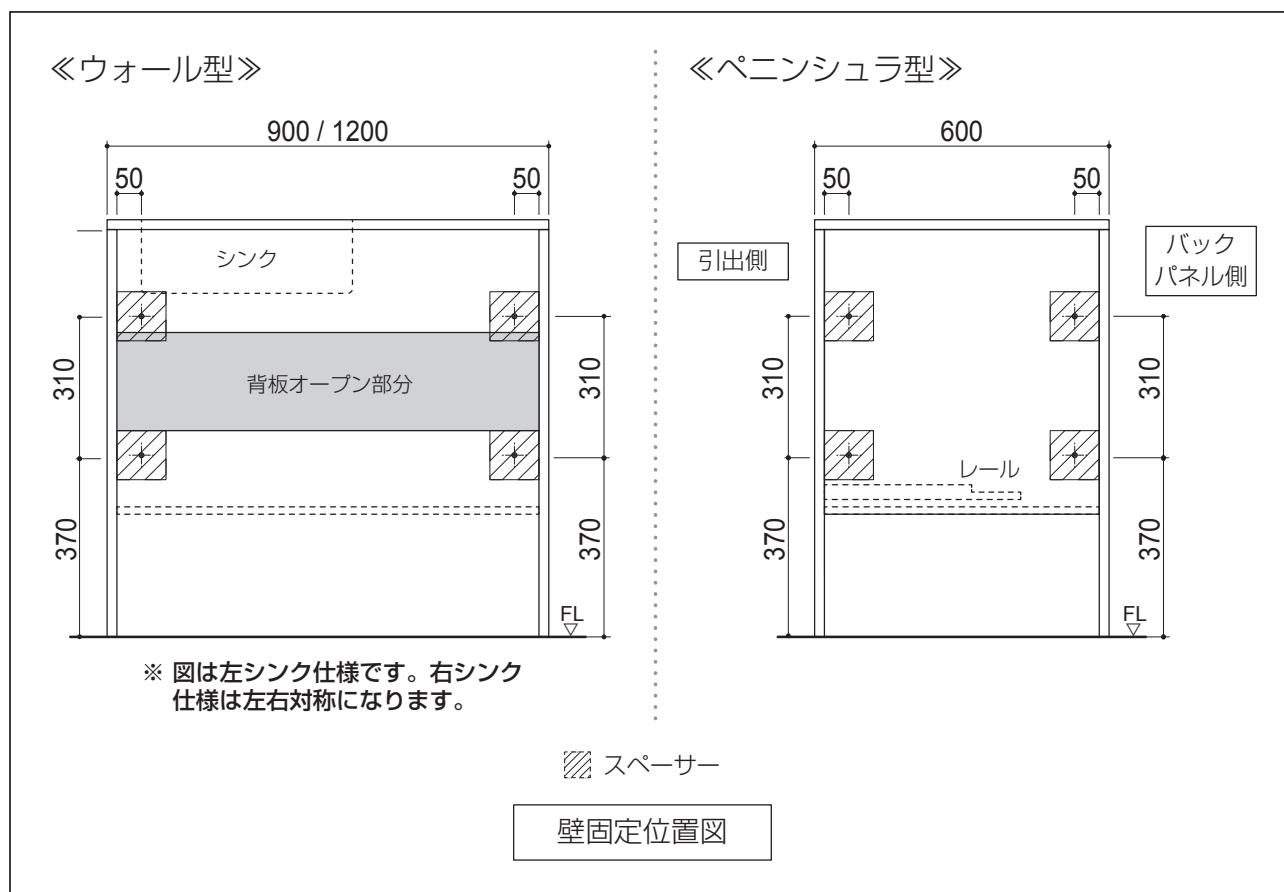

② キャビネットの壁固定

- ・ 付属の取付ネジ（3.8 × 56）とワッシャーで壁面へ固定してください。
 - ※ 同梱のネジキャップを使用してください。

③ レベルの調整

- ・ スチールフレーム下部のアジャスターを調整し、全体のレベルを再度確認してください。





○ 壁内部の配管などに注意してください。

5. キャビネットの床固定（アイランド・ペニンシュラ型の場合）

① キャビネットの床固定用下穴加工

- ・ 右図を参考にフレームに同梱の固定金具を差し込んでください。
- ・ 床固定位置図を参考に床に下穴（ $\phi 3$ ）を開けてください。
- ※ ウォール型は床固定の必要はありません。
- ※ 固定金具の向きに注意してください。

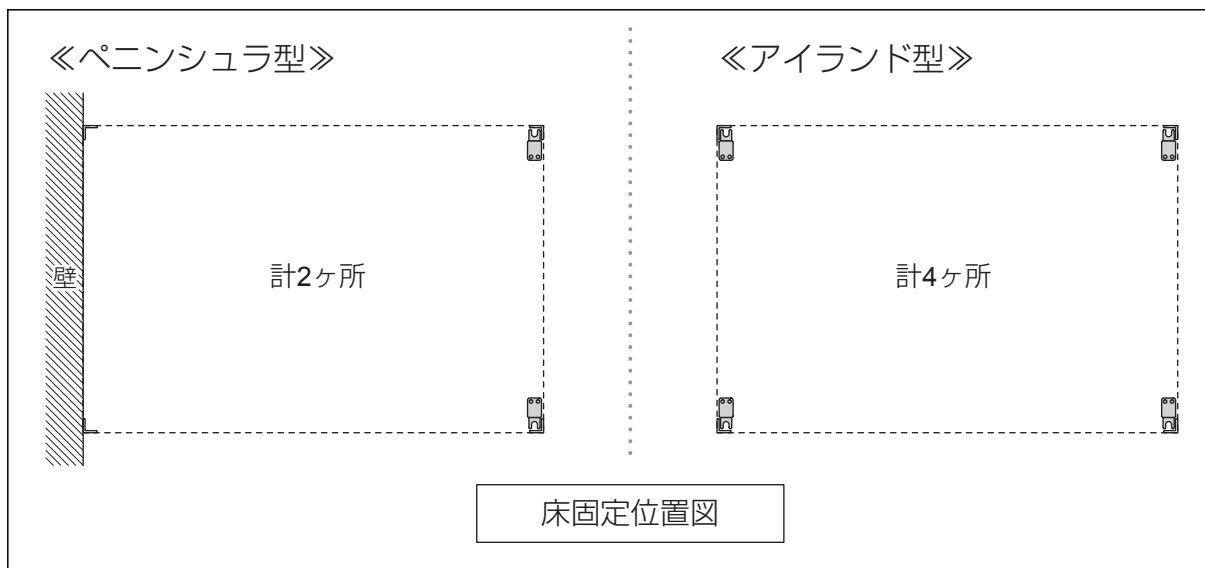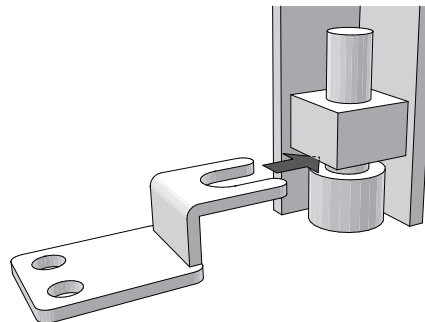


② ベースキャビネットの床固定


- ・ 付属の取付ネジ（4 × 25：2 本 / 個）で床面へ固定してください。



- 床がコンクリートもしくはタイルの場合は、振動ドリルで下穴を開けてから固定してください。
（タイルに直接固定、もしくは下穴が小さいとタイルが割れるおそれがあります）
（プラグ、アンカーは現場調達してください）

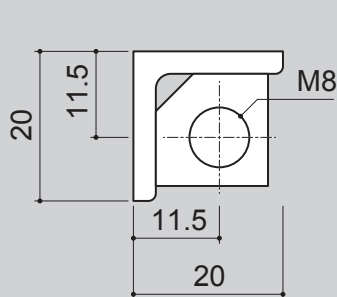

脚フレーム断面図

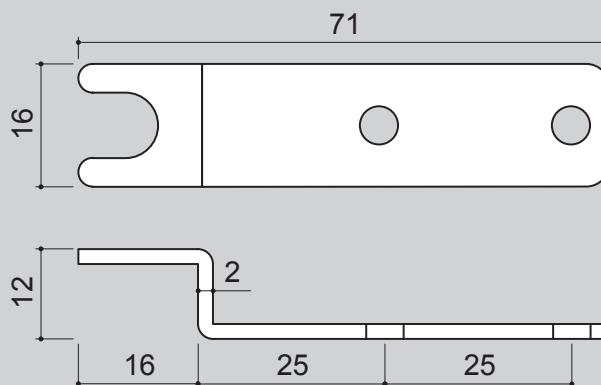

タイル床用固定金具

6. 機器の取付け

- ・ 各種機器に付属の説明書どおりに、正しく取付けてください。

7. 配管カバー（別売）の取付け



《ウォール型の場合》

① 配管カバーの組立

- ・ 下図を参考に、配管カバーをコの字に組んでください。（蝶ネジ：4本）

② 配管カバーの固定

- ・ 次頁の配管カバー固定位置図を参考に、取付ネジ（4 × 10：5本）で配管カバーをキャビネット底板上に固定してください。

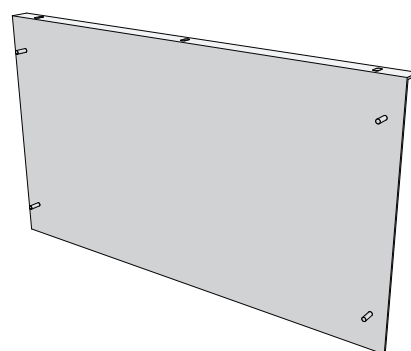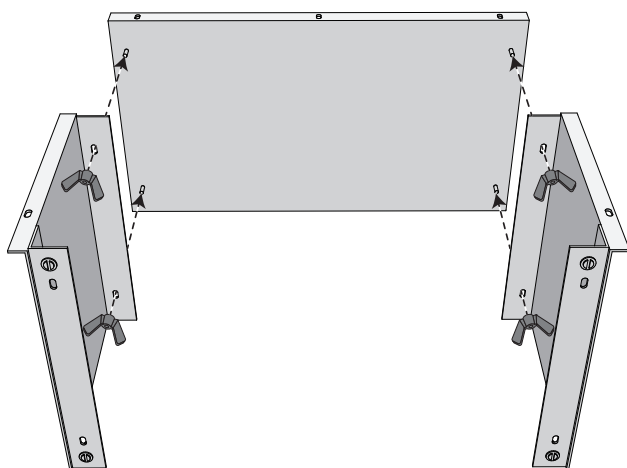

※ 上記パーツは使用しません。


《アイランド・ペニンシュラ型の場合》

① 配管カバーの組立


- ・ 7-①と同様に、配管カバーをコの字に組んでください。（蝶ネジ：4本）
- ・ 配管を囲むように置いた後、下図を参考に配管カバーを口の字に組んでください。（マグネットキャッチ：4個）

② 配管カバーの固定

- ・ 配管カバー固定位置図を参考に、取付ネジ（4 × 10：6本）で配管カバーをキャビネット底板上に固定してください。

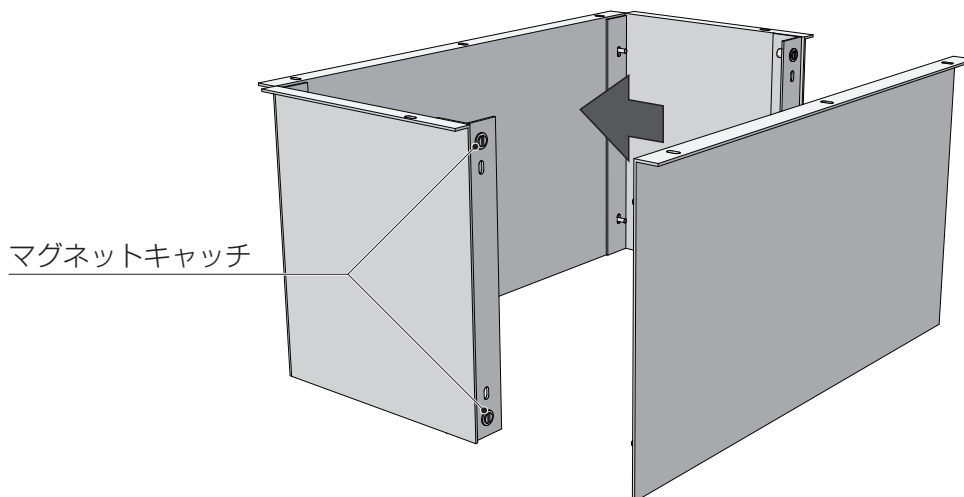


《ウォール型》

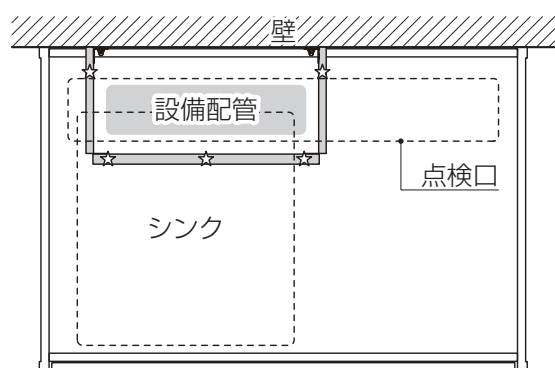

5ヶ所固定

《アイランド・ペニンシュラ型》

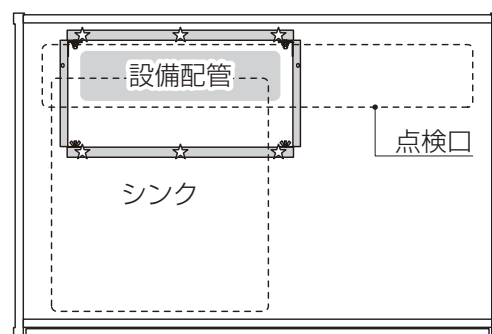

6ヶ所固定

※ ☆印はキャビネット底板への固定位置

※ 図は左シンク仕様です。右シンク仕様は左右対称になります。

配管カバー固定位置図



○ 配管カバーの固定位置は設備配管の位置に合わせて調整してください。

4 設置後の調整・確認

《各部の調整》

設置完了後は、引出しなど、がたつき・緩み・傾きがないことを確認してください。
調整が必要な場合は、取扱説明書「各部の調整」の要領で調整してください。

《設置後の確認》

- 設置状況の再確認
 - 引出しが、確実に取付けられていることを確認してください。
 - 電源線、ガス配管が引出しに干渉していないことを確認してください。
 - 水栓金具・排水器具が、確実に取付けられていることを確認してください。
 - 必ずシンクと排水トラップ接続部、および給排水接続部の水漏れ検査を行ってください。
- 設置後のクリーニング
 - キャビネットや引出しのホコリ・汚れは、柔らかい布で拭き取ってください。

miratap

株式会社 ミラタップ miratap inc.

- お客様相談センター 受付時間はホームページにて最新情報をご確認ください。
<https://www.miratap.co.jp>
TEL: 0120-468-838 FAX: 0120-382-096

