

miratap

コンパクトキッチン モルタナ

組立設置説明書

01-MRT01S-03

設置前に、この組立設置説明書と商品同梱の各説明書をよくお読みのうえ、正しく設置してください。
本体や機器に付属の取扱説明書は、設置完了後にお客様にお渡しください。

●安全上のご注意

ここに示した注意事項は、状況によって重大な結果（傷害、物損）に結びつくおそれがあります。必ずお守りください。

禁止 **実行** **注意**
お守りいただく内容を上の記号で区分し、説明しています。

警告 「死亡または重傷を負うおそれがある」内容


- 分解・改造はしないでください。
思わぬ事故の原因になることがあります。
- 電気工事・ガス工事・水道工事は、関連する法令・規定に従って、必ず「有資格者」が行ってください。
火災・感電・ガス漏れ・水漏れの原因になることがあります。
- 本体を設置する際は水平・垂直のレベルを出してから施工を行ってください。
最終仕上りが悪くなり、安全性にも影響します。
- 組込まれる電気製品・加熱機器・その他機器については、各説明書および本体の表示事項を守り、正しく設置してください。
思わぬ事故や故障の原因になることがあります。

注意 「障害を負うことや物的損害が発生するおそれがある」内容

- 防臭キャップ・排水器具の取付けおよび給排水管の接続を確実に行ってください。
水漏れや湿気で、床などが腐る原因になることがあります。
- 設置の仕上げに使用する溶剤・その他薬品類は、各注意表示に従って正しくお使いください。
使い方を誤ると、人体に影響が出たり、使用部材の損傷や劣化の原因になることがあります。
- 組立設置完了後は、がたつきや緩みのないことを必ず確認してください。
落下し、ケガをするおそれがあります。

1 各部の名称

◎モルタナ

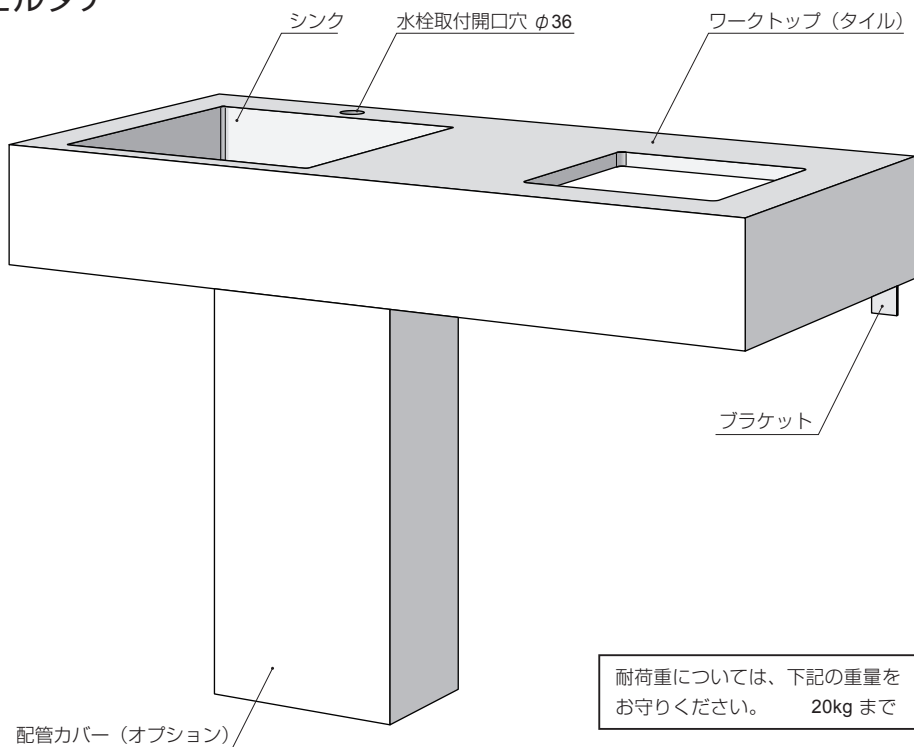

■ 付属品

【ワークトップ固定用】				【排水器具】	
 ブラケット（グレー） W900：2個 W1150：3個				トラップ：1セット	
 L型金具：1個（スチール）				 （標準トラップ）	
 ワッシャー：6個（クロム）				 （ブラックトラップ）	
 皿ネジ〔長〕（グレー） W900：10本 W1150：15本		 皿ネジ〔短〕（グレー） W900：6本 W1150：9本		 トラスネジ（クロム） 5×45：3本	
		 トラスネジ（クロム） 5×16：3本			

2 設置前の注意・確認

《設置前のご注意》

- 重量のある商品や荷姿の大きな商品があるため、受取りの準備をお願いします。
また、商品の品質確保のため、搬入は必ず手運びで行ってください。
※ 車上渡しとなります。必ず2人以上で運搬してください。
- 商品の搬入経路を確保してください。
- 商品を開梱して、外観に損傷がないことを確認してください。
※ 設置後の損傷は保証対象外となります。
- 引渡し完了まで、梱包の段ボールなどで商品を養生してください。
※ 養生テープは商品に直接貼らないでください。

《設置前の確認》

- 設備位置が図面どおりか、以下の項目を確認してください。
- 設置場所の間口寸法・床の水平・壁の垂直・コーナー部の直角度
※ 水平・垂直・角度などの精度が出ていないと仕上がりが悪くなり、使用時の安全性にも影響します。
 - 窓枠や建具の位置および寸法
 - 取付用下地の位置および寸法（桧木 45mm×300mm以上の強度のある硬い木材または 12mm以上の合板）
 - 必要な給水給湯管・排水管・ガス配管・電気配線の位置および接続方法
 - ガス種・電圧（100V/200V）・周波数
 - レンジフード用の開口（ダクト）の位置および寸法
 - 火災予防条例に準拠したレンジフード・コンロの設置場所と可燃物の離隔寸法



取付用下地（桧木 45mm × 300mm 以上 または 12mm 以上の合板）が指定どおりに使用されていることを確認してから取付けてください。
（取付用桧木に十分なネジ保持力がないと、使用中に落下し、ケガをするおそれがあります）

■ 製品重量


● 天板（kg）

幅	W900	W1150
重量	25kg	29kg

● 配管カバー（kg）〈オプション〉

幅	W900	W1150
重量	5kg	

3 ワークトップ固定用ブラケット取付位置

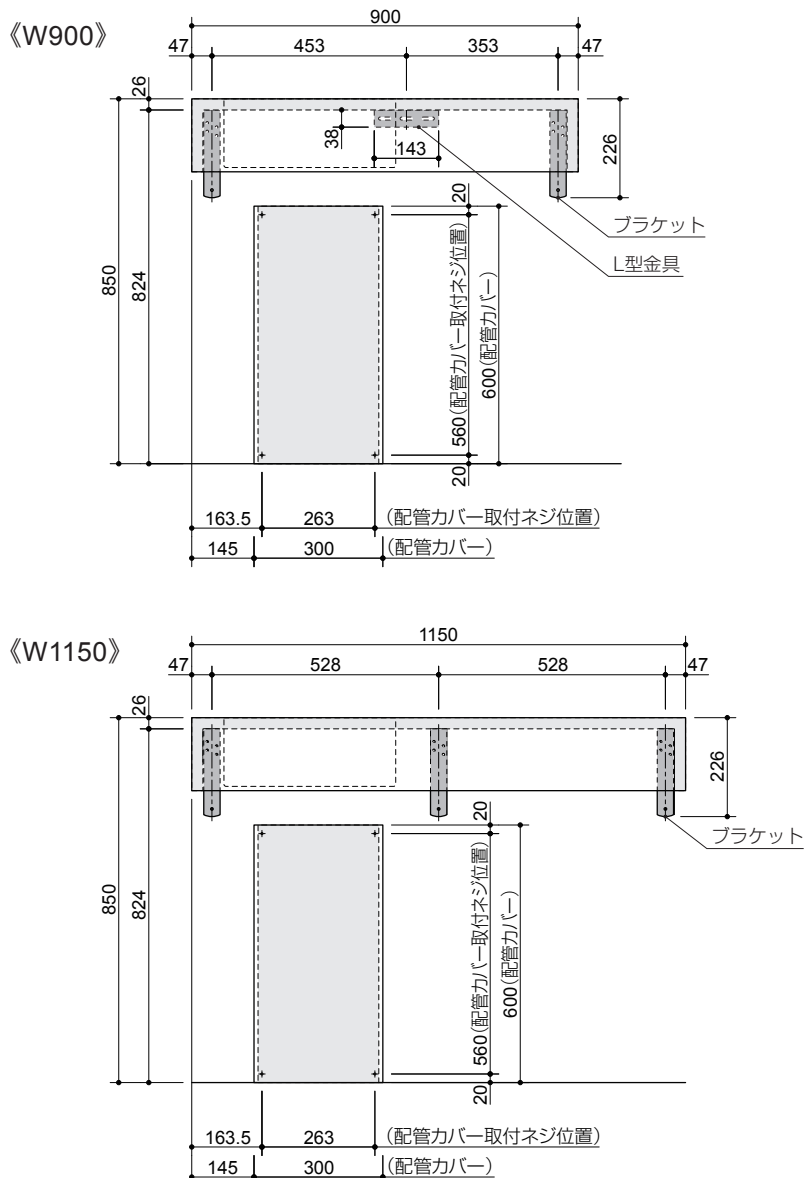

※ 図は左シンク、配管カバー（オプション）仕様です、右シンク仕様は左右対称になります。


必ず取付用下地（桟木 45mm × 300mm 以上 または 12mm 以上の合板）を取り付けてから施工してください。

4 ワークトップの取付け

① ワークトップ固定用のブラケット（W900 はブラケットと L 型金具）を壁面に固定してください。

※【**3 壁固定金具取付位置**】を参照してください。

■ 使用ネジ

ブラケット固定用	L 型金具固定用（W900）
	 
皿ネジ【長】（グレー） W900 : 10 本 W1150 : 15 本	トラスネジ（クロム） 5 × 45 : 3 本 ワッシャー : 3 個 （クロム）

② 壁面に取付けたブラケット（W900 はブラケットと L 型金具）にワークトップを乗せ、付属のネジで固定してください。

※ ワークトップ取付時、水平レベルを確認してください。

■ 使用ネジ

ブラケット固定用	L 型金具固定用（W900）
	 
皿ネジ【短】（グレー） W900 : 6 本 W1150 : 9 本	トラスネジ（クロム） 5 × 16 : 3 本 ワッシャー : 3 個 （クロム）

③ 壁面に接するワークトップには、必ずコーキングをしてください。

5 排水器具・機器類の取付け

① 排水器具の取付け

排水器具に付属の説明書どおりに、正しく取付けてください。

② 各種機器の取付け

各種機器に付属の説明書どおりに、正しく取付けてください。



IH クッキングヒーター設置時は、電気コードがよじれたり、負担がかからないようにコンセントの向きに注意してください。コンセントは必ず固定してください。（接続・固定が不完全な場合、漏電、火災の原因になります）

6 配管カバー（オプション）の取付け



配管カバーはオプションです。ブラクトラップ選択時には取付けできません。

① 背面板の取付け


背面壁に背面板の位置を決め、壁面に配管カバー同梱のネジ（4 × 25 : 4 本）にて固定してください。

※【**3 壁固定金具取付位置**】を参照してください。

② 配管カバーの取付け

配管カバーと背面板の凸凹部分の位置を合わせ、上から下に落とし込んでください。

※ 凸部分が上向きになるように設置してください。

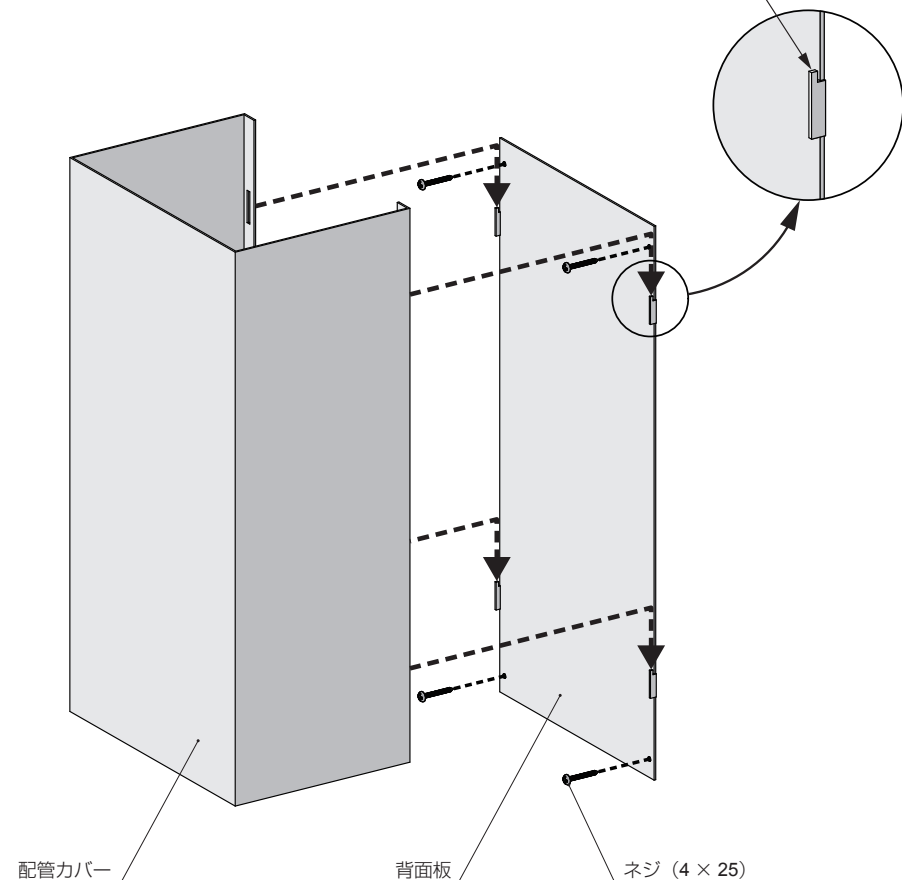

7 設置後の調整・確認

《各部の調整》

設置完了後は、本体にがたつき・緩み・傾きがないことを確認してください。

《設置後の確認》

● 設置状況の再確認

- 水栓金具・排水器具が、確実に取付けられていることを確認してください。
- 必ずシンクと排水トラップ接続部、および給排水接続部の水漏れ検査を行ってください。

● 設置後のクリーニング

- ワークトップのホコリ・汚れは、柔らかい布で拭き取ってください。

miratap

株式会社 ミラタップ miratap inc.

● お客様相談センター 受付時間はホームページにて最新情報をご確認ください。

<https://www.miratap.co.jp>

TEL : 0120-468-838

FAX : 0120-382-096

