

設置前に、この組立設置説明書と商品同梱の各説明書をよくお読みのうえ、正しく設置してください。
本体や機器に付属の取扱説明書は、設置完了後にお客様にお渡しください。

●安全上のご注意

ここに示した注意事項は、状況によって重大な結果（傷害、物損）に結びつくおそれがあります。必ずお守りください。



禁止



実行



注意

お守りいただく内容を上の記号で区分し、説明しています。



警告

「死亡または重傷を負うおそれがある」内容



分解・改造はしないでください。
思わぬ事故の原因になることがあります。



ワークトップにぶら下がったり、乗ったりしないでください。
破損やケガをするおそれがあります。



本体を設置する際は水平・垂直のレベルを出してから施工を行ってください。
最終仕上りが悪くなり、安全性にも影響します。



ワークトップの据付は、壁面の木枠の位置や強度が十分であることを確認して設置説明書通り正しく行ってください。



注意

「障害を負うことや物的損害が発生するおそれがある」内容



組立設置完了後は、がたつきやゆるみのないことを必ず確認してください。
落下し、ケガをするおそれがあります。




ワークトップに規定重量以上の物を置かないでください。
商品の歪み・破損・落下の原因になることがあります。



設置の仕上げに使用する溶剤・その他薬品類は、各注意表示に従って正しくお使いください。
誤った使い方をすると、人体に影響が出たり、使用部材の損傷や劣化の原因になることがあります。

1 各部の名称


◎モルタナ洗面

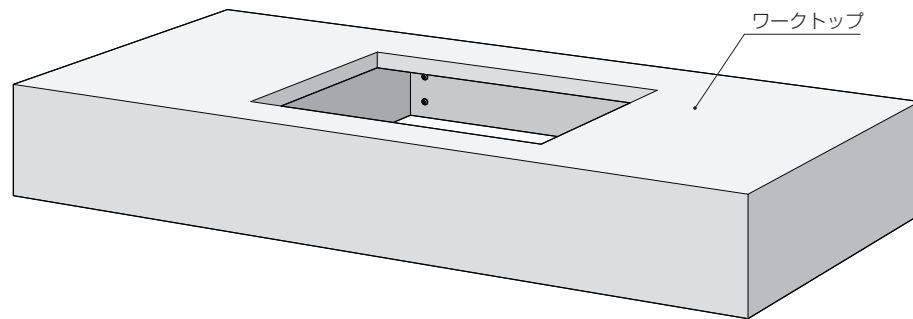

※ イラストは W1150 フッカ中央開口になります。パティーナボウル対応開口の場合は、水栓穴φ 36 が開いております。

■ 付属品

- ワークトップ固定用ブラケット

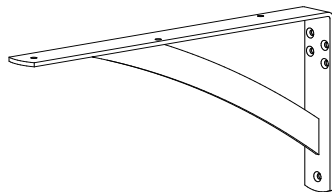

ブラケット 1 個につき

- ・壁固定用ネジ（皿タッピングネジ 5 × 45）：5 本
- ・ワークトップ固定用ネジ（皿タッピングネジ 5 × 16）：3 本

使用ネジ本数

	W750	W900	W1150 (中央開口)	W1150 (右開口)	W1150 (左開口)
ブラケット	2 個	2 個	2 個	3 個	3 個
壁固定用ネジ (皿タッピングネジ 5 × 45)	10 本	10 本	10 本	15 本	15 本
ワークトップ固定用ネジ (皿タッピングネジ 5 × 16)	6 本	6 本	6 本	9 本	9 本
壁付け用枠固定ネジ (トラスタッピングネジ 4 × 45)	—	—	8 本	6 本	6 本

■ 耐荷重

耐荷重については、下記の重量をお守りください。
・ワークトップ 40kg まで

2 設置前の注意・確認

《設置前のご注意》


- 重量のある商品や荷姿の大きな商品があるため、受け取りの準備をお願い致します。
また、商品の品質確保のため、搬入は必ず手運びにて行ってください。
※ 車上渡しとなります。
- 商品の搬入経路を確保してください。
- 商品を開梱して、外観に損傷がないことを確認してください。
※ 設置後の損傷は保証対象外となります。
- 引渡し完了まで、梱包のダンボールなどで商品を養生してください。
※ 養生テープは商品に直接貼らないでください。

《設置前の確認》

設備位置が図面どおりか、以下の項目を確認してください。

- 設置場所の間口寸法・床の水平・壁の垂直・コーナー部の直角度
※ 水平・垂直・角度などの精度がでていないと仕上げが悪くなり、使用時の安全性にも影響します。
- 取付用下地の位置および寸法（ラワン合板などの硬い材質の普通合板 t 12mm × 2 枚 合計 t 24mm 以上）が指定どおりに使用されていることを確認してから取付けてください。
- 商品の搬入経路を確保してください。

3 下地補強について

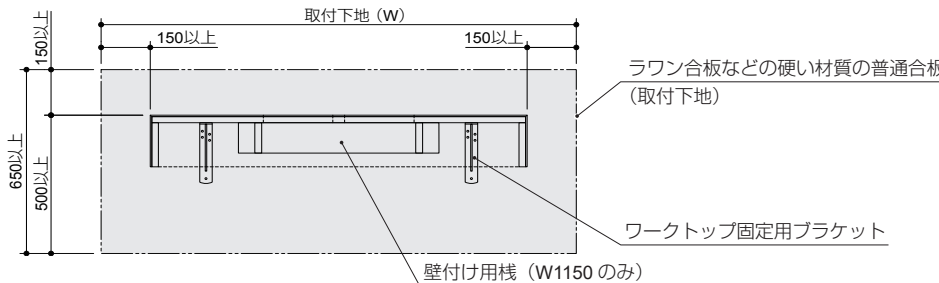

● 取付下地（建築工事）

モルタナ洗面 W750 → W1050 × H650 以上の取付下地
モルタナ洗面 W900 → W1200 × H650 以上の取付下地
モルタナ洗面 W1150 → W1450 × H650 以上の取付下地



ラワン合板などの硬い材質の普通合板 t 12mm × 2 枚（合計 t 24mm 以上）を、壁面張りしてください。
（現場の状況により、十分な取付強度が得られるように取付下地を施してください）

4 設置手順

1. ワークトップ固定用ブラケットの取付け

取付け高さと水平を確認し、ワークトップ固定用ブラケットを付属のネジ（皿タッピングネジ 5 × 45）で壁に固定してください。
※ ワークトップ固定用ブラケットは指定の位置に取付けてください。


2. ワークトップの取付け

ワークトップ固定用ブラケットの上にワークトップを載せ、付属のネジ（皿タッピングネジ 5 × 16）で固定してください。

3. 壁付け用枠の固定（W1150 のみ）


壁付け用枠をネジ（トラスタッピングネジ 4 × 45）で固定してください。

	W1150（中央開口）	W1150（右開口）	W1150（左開口）
壁付け用枠固定ネジ (トラスタッピングネジ 4 × 45)	8 本	6 本	6 本

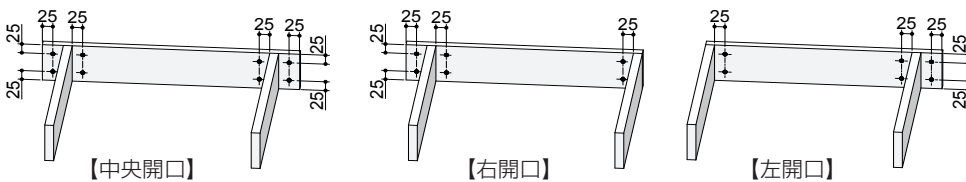


《パティーナ ブラケット・壁付け用枠位置》


● W750 (ブラケット 2 個)

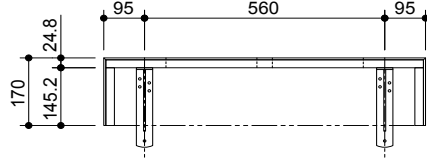


● W900 (ブラケット 2 個)

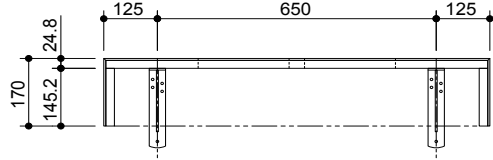


● W1150 左開口（ブラケット 3 個）

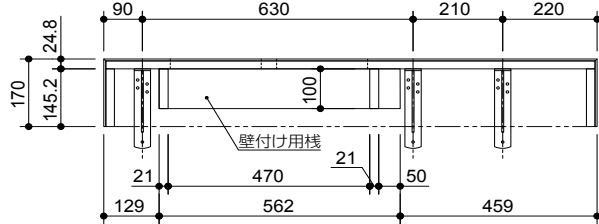

● W1150 中央開口（ブラケット 2 個）

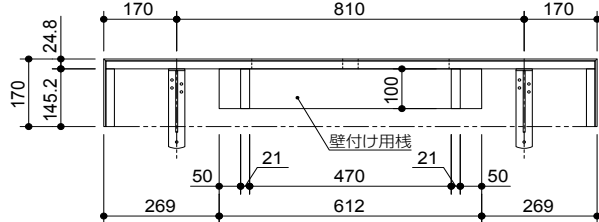

● W1150 右開口（ブラケット 3 個）

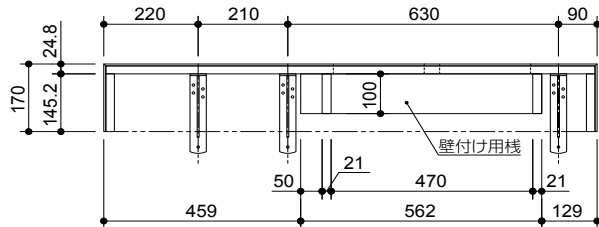

5 設置後の調整・確認

《設置後の確認》

● 設置状況の再確認


- 設置完了後は、ワークトップやブラケットのがたつき・緩み・傾きがないことを確認してください。
- ワークトップやブラケットが、確実に取付けられていることを確認してください。

● 設置後のクリーニング

- ワークトップのホコリ・汚れは、柔らかい布で拭き取ってください。

6 給排水位置


《パティナー》

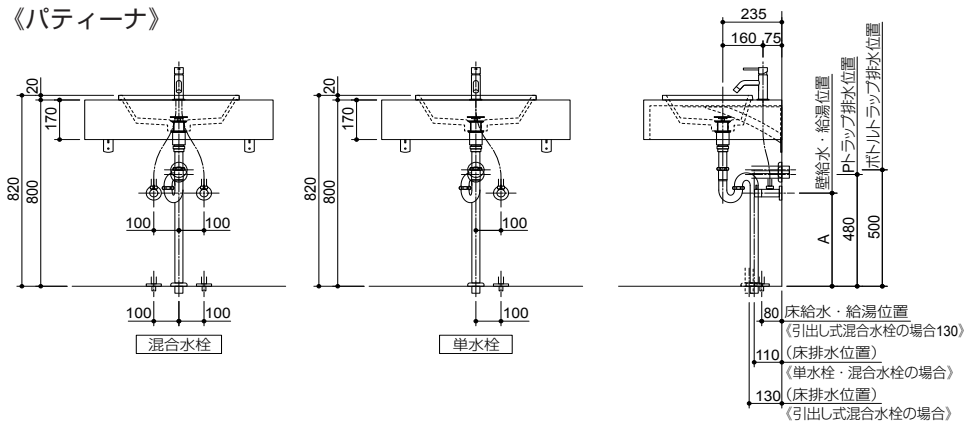


- ※ 給排水位置はボウルセンターからの寸法となります。
- ※ A寸法は洗面ボウル オプションリストを参照してください。
- ※ 単水栓を使用の場合、フレキチューブを別途、現場にて手配してください。
(フレキ管の長さによりD寸法は変わります)
- ※ 水栓・止水栓・排水トラップは付属しておりません。
- ※ 図に W750 のものになります。

《フッカ ブラケット・壁付け用棧位置》


● W750 (ブラケット 2 個)

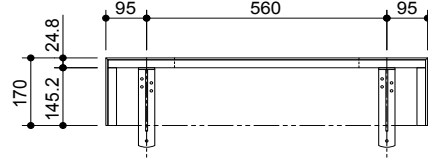


● W900 (ブラケット 2 個)

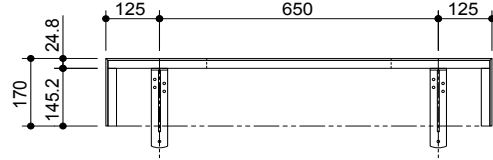


● W1150 左開口（ブラケット 3 個）

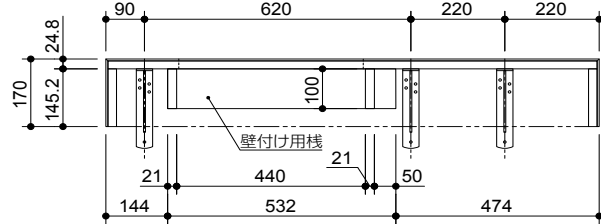


● W1150 中央開口（ブラケット 2 個）

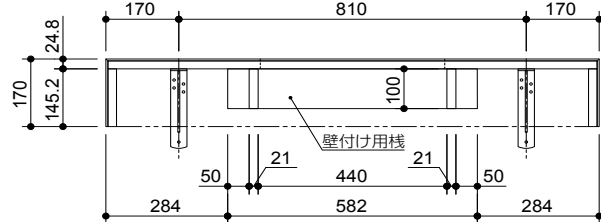


● W1150 右開口（ブラケット 3 個）

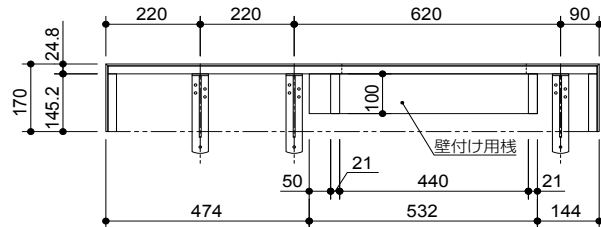

《フッカ》

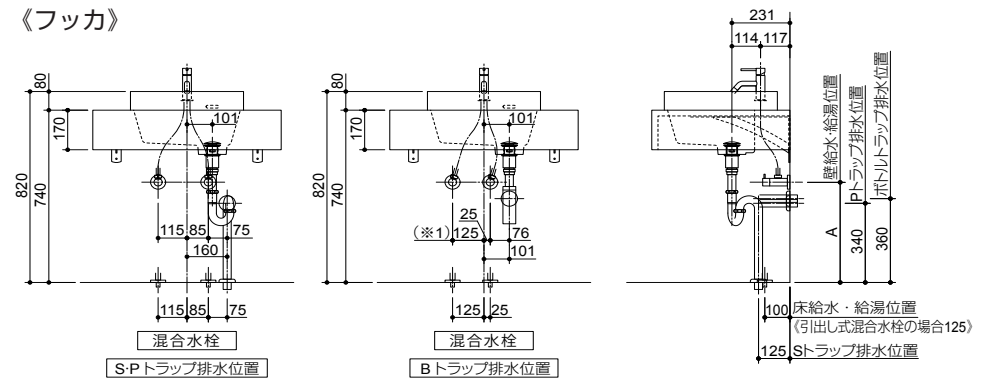

※1 偏芯のため、水栓の給水・給湯パイプの長さが足りない場合は、止水栓に継ぎ足しジョイントをご使用ください。

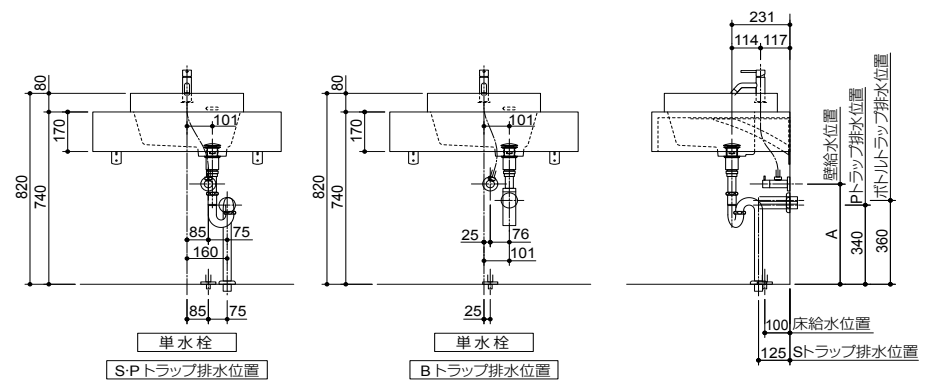

- ※ 給排水位置はボウルセンターからの寸法となります。
- ※ A寸法は洗面ボウル オプションリストを参照してください。
- ※ 単水栓を使用の場合、フレキチューブを別途、現場にて手配してください。
(フレキ管の長さによりA寸法は変わります)
- ※ 水栓・止水栓・排水トラップは付属しておりません。
- ※ 図は **W750** のものになります。

miratap

株式会社 ミラタップ miratap inc.

- お客様相談センター 受付時間はホームページにて最新情報をご確認ください。
<https://www.miratap.co.jp>

TEL: 0120-468-838

FAX: 0120-382-096

