miratap

コンパクトキッチン

フロートキッチン 430

組立設置説明書

01-F4301S-03

設置前に、この組立設置説明書と商品同梱の各説明書をよくお読みのうえ、 正しく設置してください。

本体や機器に付属の取扱説明書は、設置完了後にお客様にお渡しください。

●安全上のご注意

ここに示した注意事項は、状況によって重大な結果(傷害、 物損)に結びつくおそれがあります。必ずお守りください。



/!\ 警告 「死亡または重傷を負うおそれがある」内容

分解・改造はしないでください。 思わぬ事故の原因になることがあります。

ステンレス製品を取扱うとき は、必ず保 護手袋をしてください。

切断面に触ると、ケガをするおそれがあります。

キャビネット・レンジフードなどの設置 は、建築壁の構造を確かめて説明書どお りに正しく行ってください。

レンジフード横には不燃ウォールキャビ ネットを使用してください。(詳しくは、 所轄の消防署へ確認ください) 火災の原因になることがあります。

電気工事・ガス工事・水道工事は、関連 する法令・規定に従って、必ず「有資格者」 が行ってください。

落下し、ケガをするおそれがあります。


火災・感電・ガス漏れ・水漏れの原因になるこ とがあります。

組込まれる電気製品・加熱機器・レンジ フード・その他機器については、各説明 書および本体の表示事項を守り、正しく 設置してください。

思わぬ事故や故障の原因になることがあります。

注意

「障害を負うことや物的損害が発生するおそれがある」内容




排水能力が低下してシンクから水があふれ、床 を汚すおそれがあります。

防臭キャップ・排水器具・排水ホースの 取付けおよび給排水管の接続を確実に 行ってください。

水漏れや湿気で、床などが腐る原因になること があります。

設置の仕上げに使用する溶剤・その他薬 品類は、各注意表示に従って正しくお使 いください。

誤った使い方をすると、人体に影響が出たり、 使用部材の損傷や劣化の原因になります。




落下し、ケガをするおそれがあります。

各部の名称

○フロートキッチン 430

ウォール型

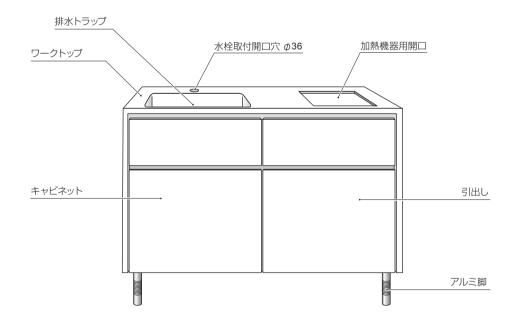

耐荷重については、下記の重量をお守りください。 ·引出し一ヶ所につき 12kg まで

● 付属品

【ウォールタイプ】

・壁面取付用ネジ(M4×L25)・・・・・・4本 ・配管カバー取付用ネジ(M4×L25)・・・4 本

【アイランドタイプ】

配管カバー取付用ネジ (M4×L25)・・・4本 ・床固定金具取付用ネジ(M5×L20)・・・4 本

2 設置前の注意・確認

《設置前のご注意》

- 重量のある商品や荷姿の大きな商品があるため、受取りの準備をお願いします。 また、商品の品質確保のため、搬入は必ず手運びで行ってください。 ※ 車上渡しとなります。必ず2人以上で運搬してください。
- 商品の搬入経路を確保してください。
- 商品を開梱して、外観に損傷がないことを確認してください。 ※ 設置後の損傷は保証対象外となります。
- 引渡し完了まで、梱包の段ボールなどで商品を養生してください。 ※ 養生テープは商品に直接貼らないでください。

《設置前の確認》

設備位置が図面どおりか、以下の項目を確認してください。

- 設置場所の間口寸法・床の水平・壁の垂直・コーナー部の直角度 ※ 水平・垂直・角度などの精度が出ていないと仕上げが悪くなり、使用時の安全性 にも影響します。
- 窓枠や建具の位置および寸法
- 取付用下地の位置および寸法(桟木45mm×100mm以上の強度のある硬い木材または 12mm以上の合板)
- 必要な給水給湯管・排水管・ガス配管・電気配線の位置および接続方法
- ガス種・電圧(100V/200V)・周波数
- レンジフード用の開口(ダクト)の位置および寸法
- 火災予防条例に準拠したレンジフード・コンロの設置場所と可燃物の離隔寸法



キャビネット・レンジフードなどを取付ける取付用下地(桟木 45mm×100mm 以上 または 12mm 以上の合板)が指定どおりに使用されていることを確認してから取付けて


※ JAS 規格品、広葉樹系(ラワン合板)以上の強度を有する合板。 (取付用桟木に十分なネジ保持力がないと、使用中に落下し、ケガをするおそれが あります)

■キッチン総重量 (kg)

U 1 J J J NULLE (Ng)									
		ウォール型 (D600)			アイランド型 (D750)				
	幅	W900	W1200	W1500	W900	W1200	W1500		
	重量	約 62kg	約 71kg	約 80kg	約 65kg	約 75kg	約 85kg		

設置手順

- ① 据付位置の床レベルが出ているか確認してください。
- ② すべての引出しを取外してください。
 - ※ 手前に引き出して、上に持ち上げてください。(4 設置後の調整・確認の引出し の取付け、取外し方法を参照)
- ③ 水栓を取付けてください。
 - ※ 水栓金具に付属の説明書どおりに正しく取付けてください。
- ④ キャビネット底板を取外してください。
- ⑤ アイランドタイプでは床固定金具を床に接地するまで回転させて調節し、ネジで固定 してください。(下図参照)

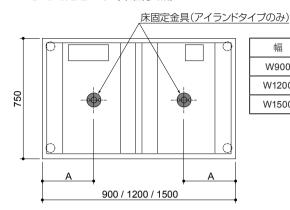


<i>J0)0)</i>		
幅	A寸法	
W900	235	
W1200	310	 1. 床に接
W1500	385	させて



2. 付属の床固定用ネジ(5×20) で床面に固定してください。

⑥ 壁付タイプは壁面にネジで固定してください。(下図参照)

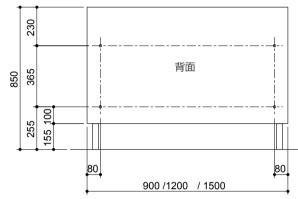


- ⑨ 底板を取付けてください。
- ⑩ 機器を取付けてください。
 - ※ 各種機器に付属の説明書どおりに正しく取付けてください。
- ① 設備用塩ビプレートに給排水管の位置で開口をあけ、付属のネジで固定してください。
- ⑫ 排水トラップを取付けてください。
 - ※ 排水器具に付属の説明書どおりに正しく取付けてください。
- 13 給排水を接続してください。




- 排水管は床面より突き出しておく。
- 排水管は水平にカットしてください。
- 排水ホースは、たるませたり、トラップ状にはしないでください。(排水不良 になります)
- ⑩ ガス(電気)用プレートに開口をあけ、付属のネジで固定してください。
- 15 ガス(電気)を接続してください。
- (16) 引出しを取付けてください。
 - ※ レールの上にのせて、キャビネット奥方向に差し込んでください。(4 設置後の 調整・確認の引出しの取付け、取外し方法を参照)
- 切 引出前板がズレていないか確認してください。
 - ※ 輸送時にズレが生じる場合があります。(4 設置後の調整·確認の前板の調整を参照)
- 18 施工後は必ず養生してください。
 - ※ 工事中では鉄粉などでもらい錆が発生します。

⑦ 仕切り板を取付けてください。(縦型 IH コンロの場合のみ)

《仕切り板取付け方法》(下図 仕切り板取付け方法を参照)

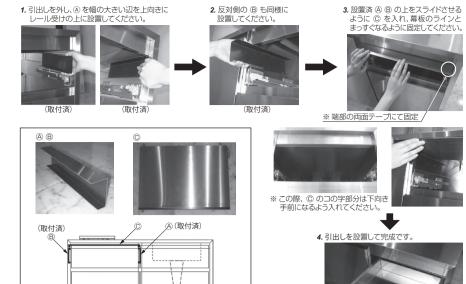

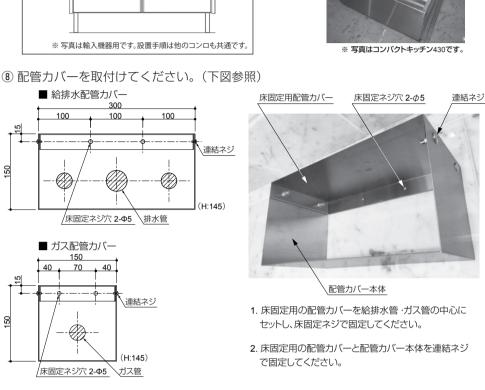


設置後の調整・確認


《前板の調整》

● 左右調整 (± 1.5mm)

①のフックを押込み、前板を軽く上に持ち上げ左右 調整をしてください。



②の固定ネジを少しゆるめ、③の高さ調整ネジを 回し、位置が決ったら再び固定ネジ②を締付けて ください。

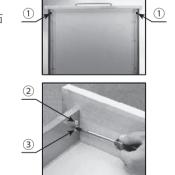


《引出しの取付け、取外し方法》

● 取付け方法

- ① キャビネット側のレールを引出してください。
- ② 引出しをレールの上に置いてください。
- ③ 引出しにロックが掛かるまで引出しをしっかり 押込んてください。

● 取外し方法

④ 引出しを手前までしっかりと引出し、上に持ち 上げてください。

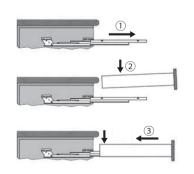

《設置後の確認》

- 設置状況の再確認
 - ■引出しが、確実に取付けられていることを確認してください。
 - 水栓金具・排水器具が、確実に取付けられていることを確認してください。
 - 必ずシンクと排水トラップ接合部、および給排水接続部の水漏れ検査を行ってください。
- 設置後のクリーニング
 - キャビネットや扉のホコリ・汚れは、柔らかい布で拭き取ってください。

miratap

株式会社 ミラタップ miratap inc.

●お客様相談センター 受付時間はホームページにて最新情報をご確認ください https://www.miratap.co.jp TEL: 0120-468-838 FAX: 0120-382-096

