

設置前に、この組立設置説明書と商品同梱の各説明書をよくお読みのうえ、正しく設置してください。  
本体や機器に付属の取扱説明書は、設置完了後にお客様にお渡しください。

## ●安全上のご注意

ここに示した注意事項は、状況によって重大な結果（傷害、物損）に結びつくおそれがあります。必ずお守りください。


○ 禁止 ! 実行 ▲ 注意  
お守りいただく内容を上の記号で区分し、説明しています。

- △ 警告** 「死亡または重傷を負うおそれがある」内容
- 分解・改造はしないでください。  
思わぬ事故の原因になることがあります。
  - レンジフード横には不燃ウォールキャビネットを使用してください。  
(詳しくは、所轄の消防署へ確認ください)  
火災の原因になることがあります。
  - キャビネット・レンジフードなどの設置は、建築壁の構造を確かめて説明書どおりに正しく行ってください。  
落下し、ケガをするおそれがあります。
  - 組込まれる電気製品・加熱機器・レンジフード・その他機器については、各説明書および本体の表示事項を守り、正しく設置してください。  
思わぬ事故や故障の原因になることがあります。
  - キャビネット固定用ネジを打つ壁、床には十分な強度の木下地などの用意をしてから設置してください。  
破損やけがをするおそれがあります。
  - 本体を設置する際は水平・垂直のレベルを出してから施工を行ってください。  
最終仕上りが悪くなり、安全性にも影響します。

- △ 注意** 「障害を負うことや物的損害が発生するおそれがある」内容
- 防臭キャップ・排水器具・排水ホースの取付けおよび給排水管の接続を確実に行ってください。  
水漏れや湿気で、床などが腐るおそれがあります。
  - 組立設置完了後は、扉や引出しがたつきや丁番のゆるみのないことを必ず確認してください。  
落下し、ケガをするおそれがあります。
  - 設置の仕上げに使用する溶剤・その他薬品類は、各注意表示に従って正しくお使いください。  
誤った使い方をすると、人体に影響が出たり、使用部材の損傷や劣化の原因になることがあります。
  - 硬く鋭利なものを落としたり、床に置く際に角から落とすなど、端部に強い衝撃を与えないでください。  
割れ、欠けの原因となります。

## 1 各部の名称

### ◎セラジーノ

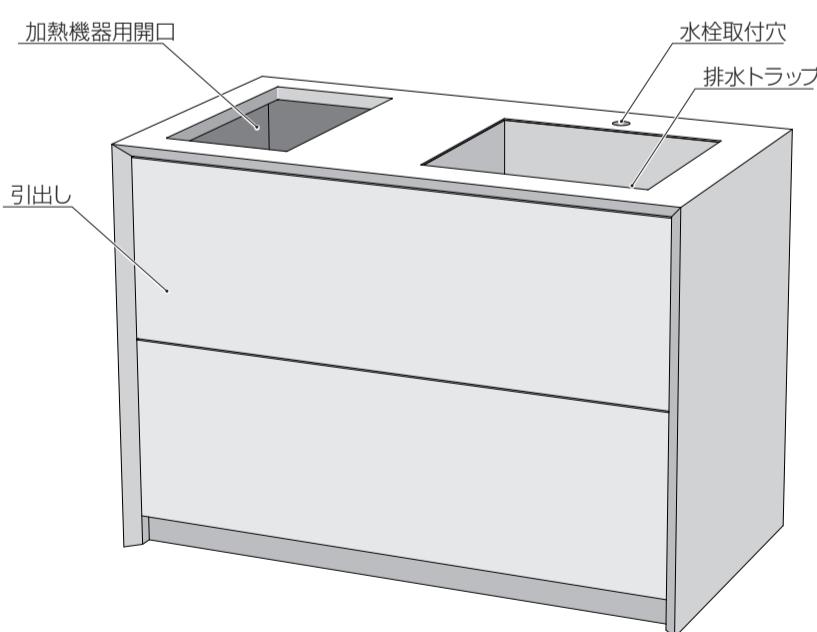

#### ■ 耐荷重

耐荷重については、下記の重量をお守りください。  
・引出しぱ所につき：12kg まで

## 2 設置前の注意・確認

### 《設置前の注意》

- 重量のある商品や荷姿の大きな商品があるため、受取りの準備をお願いします。  
また、商品の品質確保のため、搬入は必ず4人以上で手運びにて行ってください。
- ※ 車上渡しとなります。
- 商品の搬入経路を確保してください。
- 商品を開梱して、外観に損傷がないことを確認してください。
- ※ 設置後の損傷は保証対象外となります。
- 引渡し完了まで、養生材などで商品を養生してください。
- ※ 養生テープは商品に直接貼らないでください。
- 商品は4ヶ所のアジャスターによって支えられています。アジャスターから局所的にかかる荷重に耐えられる床の強度を確保してください。

### 《設置前の確認》

- 設備位置が図面どおりか、以下の項目を確認してください。
- 設置場所の間口寸法・床の水平・壁の垂直・コーナー部の直角度  
※ 水平・垂直・角度などの精度が出ていないと仕上げが悪くなり、引出しおの開閉や使用時の安全性にも影響します。
  - 窓枠や建具の位置および寸法
  - 壁面取付用下地の位置および寸法（桟木45mm × 100mm 以上の強度のある硬い木材または12mm以上の合板）
  - 床面取付強度
  - 必要な給湯水管・排水管・ガス配管・電気配線の位置および接続方法
  - ガス種・電圧（100V/200V）・周波数
  - レンジフード用の開口の位置および寸法
  - 火災予防条例に準拠したレンジフード・コンロの設置場所と可燃物の離隔寸法

キャビネットを取付ける取付用下地（桟木45mm × 100mm 以上の強度のある硬い木材または12mm以上の合板）が指定どおりに使用されていることを確認してから取付けてください。

（取付用桟木に十分なネジ保持力がないと、使用中にキャビネットが動くなどして、ケガをするおそれがあります）

#### ● 製品重量


W1200	115Kg
W900	93Kg

### 3 設置手順

#### 1. レベルの調整

- 上下の引出しを取り外します。(取扱説明書の「各部の調整」を参照)
- 取付位置に仮設置します。
- 底板の四隅にあるアジャスター調整穴から、プラスドライバーでレベルを調整します。

##### ● アジャスター調整

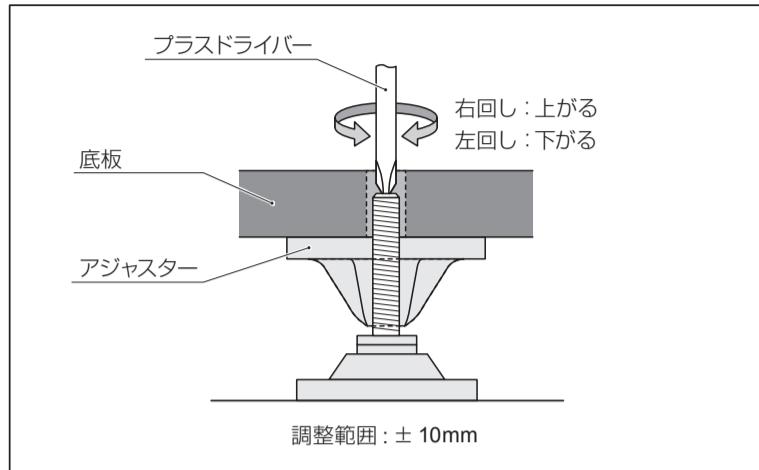


#### 2. キャビネットの取付け

##### ○ ペニンシュラ型／アイランド型の場合

- 底面の点検口カバーを取り外します。
- 床固定位置図を参考に、付属のネジ (L25 × 8 本) で L 金具を使ってキャビネットを床に固定します。  
※ アジャスターの調整によって L 金具と床面の間にすき間がある場合は、L 金具を固定しているネジを緩め、床面に接地するよう調整してください。
- 上下の引出しを取り付けます。

##### ● 床固定位置図

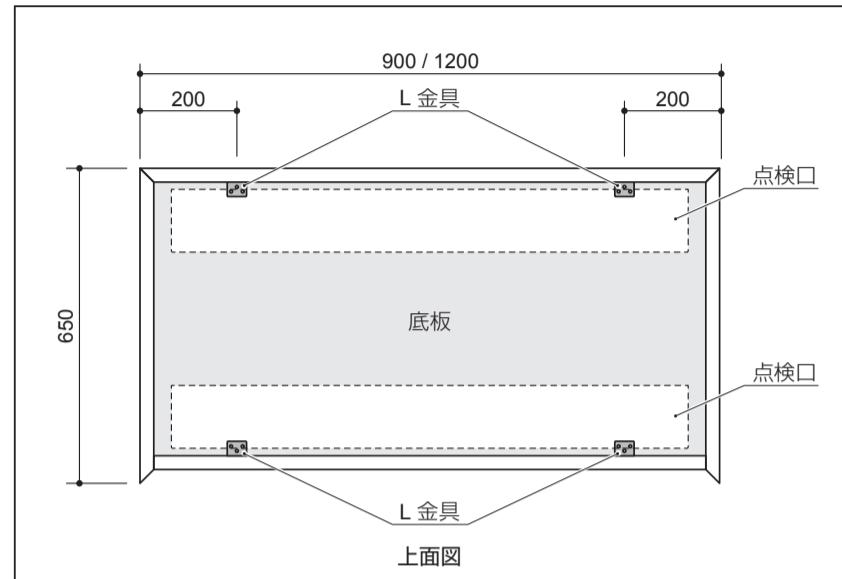


- 取付け時には引出しや扉を取り外して作業を行ってください。また引出しや扉に汚れやキズが付かないように養生をして保管してください。
- 引出しが持つ場合は、必ず引出しが側板部分を持ってください。  
(左右のパイプ部分を持つと外れて引出しが落下し、ケガをするおそれがあります)
- ネジ固定は、締めすぎによる空まわりをしないようにしてください。

#### ○ ウォール型の場合

- 壁固定位置図を参考に背板に下穴を開けます。
- 下穴に合わせ付属のネジ (L50 × 4 本) でキャビネットを固定します。
- 上下の引出しを取り付けます。

##### ● 壁固定位置図

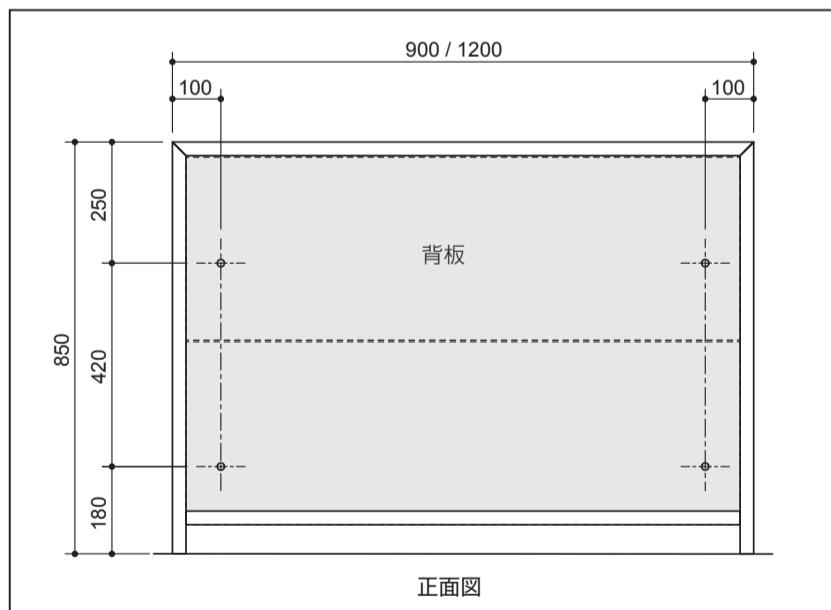

#### 3. 水栓金具・排水器具・機器類の取付け

##### ① 水栓金具の取付け

水栓金具に付属の説明書どおりに、正しく取り付けてください。

##### ② 排水器具の取付け

排水器具に付属の説明書どおりに、正しく取り付けてください。

##### ③ 各種機器の取付け

各種機器に付属の説明書どおりに、正しく取り付けてください。

### 4 設置後の調整・確認

#### 《各部の調整》

設置完了後は、扉や引出しなどをセットした状態で、がたつき・緩み・傾きがないことを確認してください。

調整が必要な場合は、取扱説明書「各部の調整」の要領で調整してください。

#### 《設置後の確認》

##### ● 設置状況の再確認

- 引出しが確実に取付けられていることを確認してください。
- 扉や引出しがスムーズに開閉できることを確認してください。
- 水栓金具・排水器具・各種器具が、確実に取付けられていることを確認してください。
- 必ずシンクと排水トラップ接合部および給排水接続部の水漏れ検査を行ってください。

##### ● 設置後のクリーニング

- キャビネットや扉のホコリ・汚れは、柔らかい布で拭き取ってください。



- 取付け時には引出しが扉を取り外して作業を行ってください。また引出しが扉に汚れやキズが付かないように養生をして保管してください。
- 引出しが持つ場合は、必ず引出しが側板部分を持ってください。  
(左右のパイプ部分を持つと外れて引出しが落下し、ケガをするおそれがあります)
- ネジ固定は、締めすぎによる空まわりをしないようにしてください。

**miratap**

株式会社 ミラタップ miratap inc.

●お客様相談センター 受付時間はホームページにて最新情報をご確認ください。

<https://www.miratap.co.jp>

TEL: 0120-468-838 FAX: 0120-382-096

