

miratap

コンパクトキッチン

プレーン K プティ

取扱説明書（保証書付） 01-PLK01T-04

このたびは当社製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。

●安全上のご注意

ここに示した注意事項は、状況によって重大な結果（傷害、物損）に結びつくおそれがあります。必ずお守りください。



禁止



実行



注意

お守りいただく内容を上の記号で区分し、説明しています。



警告

「死亡または重傷を負うおそれがある」内容



分解・改造はしないでください。
思わぬ事故の原因になることがあります。



電源コンセントの表示容量（ワット）を
超える電気製品を使用しないでください。
発熱により火災の原因になることがあります。



加熱機器の上やまわりに燃えるものを絶対
に置かないでください。
スイッチの切り忘れなどにより着火し、火災の
原因になることがあります。



キャビネット内部では、オーブントース
ターなどの電気製品を使用しないでくださ
い。
商品の故障や火災の原因になることがあります。



加熱機器にて鍋や鉄板をご使用の際は、
ワークトップにはみださないでください。
ワークトップが加熱し、火災の原因になるこ
とがあります。



加熱機器の使用後や外出のときは、スイッ
チが「切」になっていることを確かめて
ください。
周囲の可燃物に着火し、火災の原因になるこ
とがあります。



組込まれる電気製品・加熱機器・レンジ
フード・その他機器については、各取扱
説明書および本体の表示事項をよくお読
みのうえ、正しくお使いください。
使い方を誤ると、思わぬ事故や故障の原因にな
ることがあります。



コンロ下への収納は、ガス栓・配管に物
をぶつけたり、ひっかけたりしないよう
注意してください。
ガス栓・配管が破損し、ガス漏れの原因になる
ことがあります。



注意

「障害を負うことや物的損害が発生するおそれがある」内容



設置機器のアースは確実に取付けてくだ
さい。
故障や漏電のときに感電するおそれがあります。



加熱機器の使用・使用後は、機器周辺
に直接手を触れないでください。
やけどをするおそれがあります。



固形または粉末の塩素系洗剤・漂白剤・
ヌメリ取り剤は、使ったり近づけたりし
ないでください。
水や湿気に反応して発生するガスが、ステン
レスなどの金属やゴムの腐食・劣化の原因にな
ります。保管の場所や方法に十分注意してくだ
さい。



てんぷら油や多量の熱湯を、直接排水口
に流さないでください。
排水器具などが変形し、水漏れの原因になるこ
とがあります。



混合水栓をご使用の際は、必ず水から出
してください。
やけどをするおそれがあります。



扉やハンドルにぶら下がったり、大きく
開けすぎたりしないでください。
破損やケガをするおそれがあります。



扉の開閉時、丁番にさわらないでください。
ケガをするおそれがあります。特に小さなお子
さまには注意してください。



扉が傾いたりガタついたときは、丁番の
ネジを締めなおしてください。
破損やケガをするおそれがあります。



扉などに水がかかったり、食器洗浄機の
排熱により結露したときは、すみやかに
拭き取ってください。
長時間濡れたまま放置すると、ふくれやはがれ
の原因になることがあります。



扉・引出しの開閉時、手足をぶつけない
よう注意してください。
ケガをするおそれがあります。



包丁差しがガタついたときは、固定ネジ
を締めなおしてください。
ケガをするおそれがあります。



レンジフード・キャビネット・ワークトッ
プに頭をぶつけないよう注意してください。
ケガをするおそれがあります。



棚板などに規定重量以上の物を入れない
でください。
商品の歪み、破損、落下の原因になることがあ
ります。




ワークトップの上で、直接包丁などの刃
物を使わないでください。
キズの原因となります。

1 各部の名称

◎プレーン K プティ

ウォール型

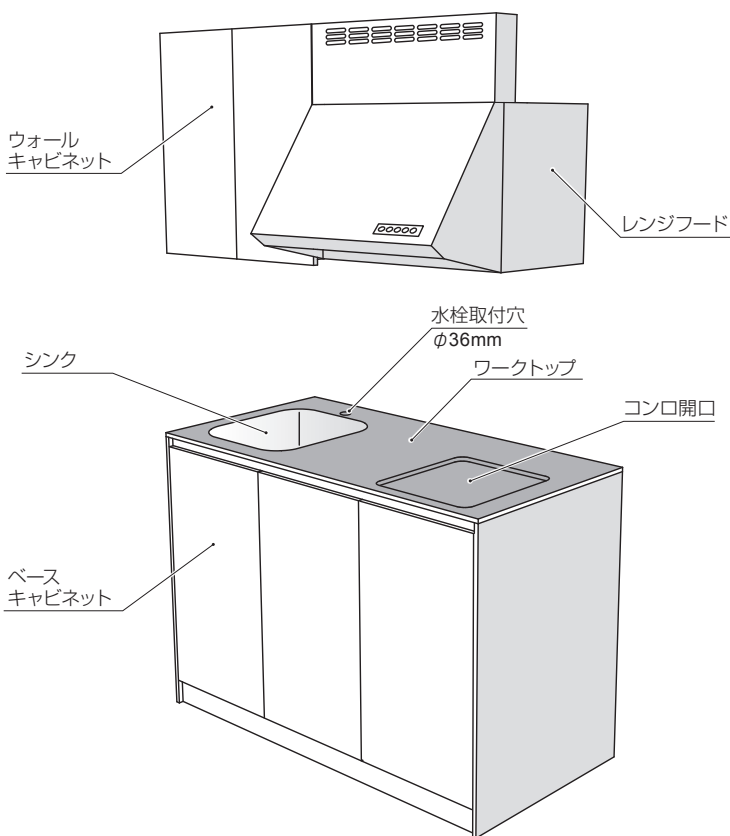

耐荷重については、下記の重量をお守りください。
・棚板（底板）1枚につき 8kg まで

2 お手入れ方法

■ワークトップ・シンクのお手入れ

《通常のお手入れ》

水を含んだ布またはスポンジで水拭きしたあと、乾いた布でから拭きしてください。
※ 水あかの原因になるため、水滴は残さないようにしてください。

《汚れているとき》

- ① 布またはスポンジに台所用中性洗剤を付けて、汚れを落としてください。
 - ② 水を含んだ布で洗剤を拭き取り、乾いた布でから拭きしてください。
- ※ ひどい汚れや落ちにくい汚れは、台所用液体クレンザーを付けて磨いてください。
その際、強くこするとキズがつくおそれがあります。

■キャビネット・扉のお手入れ

《通常のお手入れ》

乾いた布でから拭きしてください。

《汚れているとき》

- ① 布またはスポンジに薄めた台所用中性洗剤をつけて、汚れを落としてください。
- ② 水を含んだ布で洗剤を拭き取り、乾いた布でから拭きしてください。
- ③ 隅にたまったゴミはブラシで取り除いてください。



- 熱したフライパン・鍋・火のついたタバコなど熱いものを、ワークトップに直接置かないでください。（変色・変形の原因になります）
- 鍋・陶磁器など硬く重いものを、ワークトップに落としたり引きずったりしないでください。（キズ・割れ・へこみがつくおそれがあります）
- 包丁やナイフなどの刃物を、直接ワークトップ上で使用しないでください。（キズがつくおそれがあります）
- めれたままの包丁・缶詰などの金属製品を長時間のせたままにしないでください。（サビがうつる『もらいサビ』がでるおそれがあります）
- 金属たわしや粒子の粗い粉末クレンザーなどを使用しないでください。（キズがつくおそれがあります）
- シンクに粘度のあるものや油を流さないでください。
- 酸性・アルカリ性・塩素系の洗剤や漂白剤、ヌメリ取り剤は使用しないでください。（ステンレスなどの金属やゴムの腐食・劣化の原因になります）
- キャビネットや扉に付着した油汚れなどを取除くときは、強くこすらないでください。（キズや光沢変化の原因になります）
- 油・調味料・食品の汚れを放置しないでください。（サビやカビの原因になります）
- キャビネットや扉が水で濡れたときは、すみやかに拭き取ってください。（ふくれやはがれの原因になります）
- アセトン・シンナーペイント除去液などの溶剤は絶対に使用しないでください。（変色のおそれがあります）

!

- 油・煮こぼれ・調味料の汚れは、すぐに水拭きしてください。（サビ・変色の原因になります）
- シンナーやベンジンなどの有機溶剤・塗料・マニキュアの除光液・インク・毛染剤・うがい薬（ヨード系）などが付着したときは、すぐに拭き取ってください。（ワークトップをいためる原因になります）
- シンクに冷たい水を溜めないでください。結露が発生し、キャビネット内が濡れる原因になります。濡れた時は速やかに拭き取ってください。

■排水トラップのお手入れ

アミカゴ・フタ・ワン（防臭器）などは、お湯か台所用中性洗剤を付けたスポンジでこまめに洗ってください。

《汚れているとき》

排水が詰まったり、流れにくくなったときは、アミカゴ・ワン（防臭器）を取外して掃除してください。

月に一回は、市販の排水パイプ用薬剤で洗浄することをおすすめします。
※ ご使用の際は、薬剤の説明書をよくお読みください。

W900・W1200用

フタ

フタゴム

アミカゴ

フランジ

W1500・W1800用

排水プレート

アミカゴ

ワン（防臭器）

排水トラップ本体

パッキン

⊘

- 酸性・アルカリ性・塩素系の洗剤や漂白剤、ヌメリ取り剤は使用しないでください。（ステンレスなどの金属やゴムの腐食・劣化の原因になります）

!

- ゴミはこまめに捨ててください。（悪臭の発生や水詰まりの原因になります）
- 冬期寒冷地で、トラップ内部の水が凍ってしまう場合は、ワンを取外してください。（変形や破損のおそれがあります）

《扉丁番の調整》

微調整が必要な場合は、丁番のネジ①②③をまわして調整してください。

① 左右調整用 ② 前後調整用 ③ 上下調整用

⊘

このレバーには触らないでください。
※ 扉が外れるおそれがあります。

● 左右調整（扉の目地をそろえる）

① のネジを右にまわすと外方向に、左にまわすと内方向に動きます。

● 前後調整（扉の前後の傾きを直す）

② のネジをまわして、扉の前後調整をしてください。

● 上下調整（扉の上下の片寄りを直す）

③ のネジを緩め、座金本体を上下に動かし、ネジを締めつけてください。

!

○ ①②③ 以外のネジは、さわらないでください。

《プッシュラッチの調整》〈ウォールキャビネット D:450〉

微調整が必要な場合は、プッシュラッチの先端部を引き出した状態で左右にまわして、飛出し代を調整してください。

- 左へまわす：飛出し代が大きくなる（＋ 3mm）
- 右へまわす：飛出し代が小さくなる（－ 1mm）

← 1mm

→ + 3mm

左へ
手前出る
+ 3mm

右へ
奥に引っ込む
- 1mm

3 各部の調整

《クリップ式ブルモーション取付け・取外し方法》

〈取付け方〉

- ① 茶色の爪を丁番の角穴に入れ、ブルモーション前方を固定し後方を押し込んでください。

※ 無理に押し込むと茶色の爪が変形して丁番に取付けられなくなったり、簡単に外れたりするようになります。絶対に爪を曲げないように取付けてください。

ブルモーション下部の爪を 丁番の長方形の穴に当て、手前側（扉側）に少し押してください。

上から少し押すと取付完了です。簡単に外れたりしないことを確認してください。

〈取外し方〉

- ① ブルモーション先端部を上を持ち上げながら手前に引いてください。

※ 必ず作業用手袋を着用してください。

②

①

4 アフターサービス

保証書

品 名	ブレーンK プティ	お名前	様
保証期間	お買い上げ日から 3 年	ご住所	
お買い上げ日	年 月 日	お客様	
工事店	店 名 電 話	電 話	

※上記はお客様でご記入をお願いいたします（サービスを依頼される際にお役に立ちます）

1. 正常なご使用状態で、保証期間内に故障した場合には、無償にて修理または部品を送付いたします。

2. 保証期間内でも、次の場合は有償扱いとなります。

ア）使用上の誤りおよび不当な修理や設置による故障および損傷

イ）正しい使用方法をお守りいただけなかった場合の故障および損傷

ウ）弊社以外の組立設置における、組立設置時の不注意または過失による故障および損傷

エ）弊社以外の組立設置において、組立設置資料どおりに取付けを行わなかった場合や、分解・改造などに起因する不具合

オ）設置床面の凹凸に起因する不良や、それに伴うメンテナンス作業（扉の丁番調整など）

カ）本来の目的以外の用途や一般家庭以外（例：車両・船舶への搭載、業務用など）に使用した場合の故障

キ）お買い上げ後の取付場所の移動による故障および損傷

ク）天災地変など不可抗力による故障および損傷

ケ）電気製品における異常電圧、指定外の使用電源（電圧・周波数）および外部ノイズなどに起因する不具合

コ）消耗部品（照明の管球・グローランプ・パッキン・カートリッジなど）の劣化に伴う故障および損傷

サ）建築躯体の変形（強度不足・ゆがみ）など商品本体以外の不具合に起因する商品の不具合および表面仕上げの色あせなどの経年変化、または使用に伴う摩耗などにより生じる外観上の不具合

シ）砂やゴミ、給水・給湯配管のサビなど、異物流入および水あかの固着に起因する不具合

ス）海岸付近や温泉地など、地域における腐食性の空気環境・公害に起因する不具合

セ）温泉水や井戸水など、水道法に定められた飲料水の水素基準に適合しない水を供給したことに起因する不具合

ソ）汚れやメッキ部品のサビ・カビなど、通常のお手入れ不足による不具合

タ）ねずみ・昆虫など動物の行為に起因する不具合

チ）凍結による故障および損傷

ツ）材料の性質上生じるもの（木・石など自然素材を使用したもの、または自然の風合いを狙った商品の微妙な色目や表面状態のばらつきなど）

テ）タバコの火、商品を傷める薬品（有機溶剤・塩素系洗剤・強酸・強アルカリなど）の使用により発生した損傷

ト）硫黄やアルカリ分を含む入浴剤による損傷

ナ）建物完成後、入居までの間に管理などの不備により生じたもの

ニ）仕上げキズなどで引き渡し時にお申し出がなかったもの

ヌ）保証書の提示が無い場合

ネ）保証書ご購入者様情報やお買い上げ年月日など必要事項の記入の無い場合、あるいは字句が書き替えられた場合

ノ）離島または離島に準ずる遠隔地への出張修理を行う場合の出張に要する実費

3. 本書は日本国内においてのみ有効です。

4. 本書は再発行しませんので紛失しないよう大切に保管してください。

廃棄処分について		廃棄の処分の際は、必ず専門業者に依頼してください。				
ホルムアルデヒド発散区分						
1	商品名	6	ホルムアルデヒド発散材料区分詳細	コンパクトキッチン	PB MDF 合板 接着剤	F☆☆☆☆ F☆☆☆☆ F☆☆☆☆ F☆☆☆☆
2	製造企業名			株式会社 ミラタップ		
3	ホルムアルデヒド発散区分			内装仕上げ、下地部分共に F☆☆☆☆		
4	表示ルール			「住宅部品表示 ガイドライン」		
5	製造番号および年月日			キャビネット本体に貼付の検査証によりご確認ください。		

miratap

株式会社 ミラタップ miratap inc.

●お客様相談センター

受付時間はホームページにて最新情報をご確認ください。
<https://www.miratap.co.jp>
TEL：0120-468-838 FAX：0120-382-096