

miratap

ミラー

ピッタミラー

組立設置・取扱説明書（保証書付） 02-PTM01T-01

このたびは当社製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。

●安全上のご注意

ここに示した注意事項は、状況によって重大な結果（傷害、物損）に結びつくおそれがあります。必ずお守りください。



禁止



実行



注意

お守りいただく内容を上の記号で区分し、説明しています。



警告

「死亡または重傷を負うおそれがある」内容



分解・改造はしないでください。
思わぬ事故の原因になることがあります。



交流 100V 以外では使用しないでください。
火災、感電の原因となります。



建築工事・電気工事は、関連する法令・規定に従って、必ず「有資格者」が行ってください。
火災・感電の原因になることがあります。



電気器具は防湿型ではありませんので、浴室内及び湿気の多い場所ではご使用できません。



本体を設置する際は水平・垂直のレベルを出してから施工を行ってください。
最終仕上りが悪くなり、安全性にも影響します。



ミラー固定ネジを打つ部分には、取付用下地（12mm 以上の合板または厚み 30mm 以上の硬い木材）を取付けてから設置してください。
本体が脱落して事故につながります。



プラスターボード裏に取付下地がある場合は、12.5mm 以下のプラスターボードをご使用ください。



器具にぶら下がったりしないでください。
破損やケガをするおそれがあります。



注意

「障害を負うことや物的損害が発生するおそれがある」内容



組立設置完了後は、がたつきやゆりみのないことを必ず確認してください。
落下しケガをするおそれがあります。



ものをぶつけるなど、ミラーへ衝撃を与えないでください。
破損やケガをするおそれがあります。



ミラーに熱湯や冷水をかけないでください。
急激な温度変化はミラーの破損の原因となりケガを負う恐れがあります。



設置の仕上げに使用する溶剤・その他薬品類は、各注意表示に従って正しくお使いください。
誤った使い方をすると、人体に影響が出たり、使用部材の損傷や劣化の原因になることがあります。



壁に不陸・ねじれ等がある場合は、必ず壁を施工しなおしてください。
鏡が歪んで映ることがあります。



設置時には必ず作業用手袋を着用してください。
ケガをするおそれがあります。



浴室内など、高湿場所への設置はおやめください。



化粧品の使用について、毛染液、マニキュア液、除光液などがついた場合には、必ず拭き取ってください。
変色・変形・破損の原因となります。




固形または粉末の塩素系洗剤・漂白剤・ヌメリ取り剤は、使ったり近づけたりしないでください。
水や湿気に反応して発生するガスが、ステンレスなどの金属やゴムの腐食・劣化の原因になります。保管の場所や方法に十分注意してください。



1 各部の名称

◎ピッタミラー


LED 無し

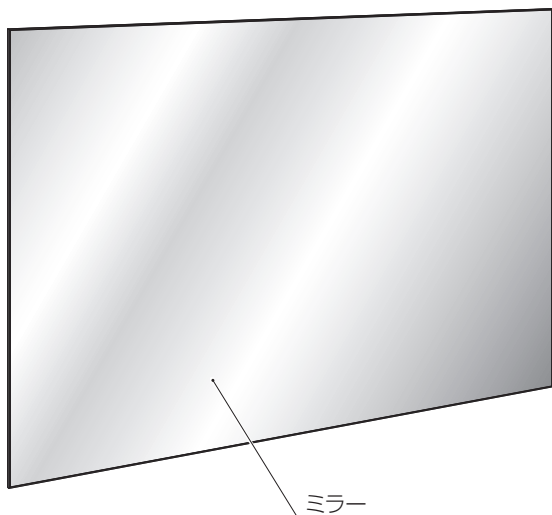

LED 有り

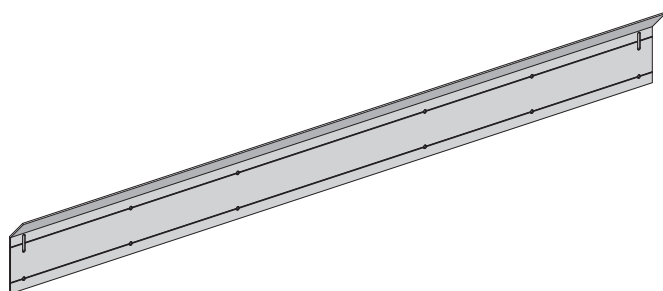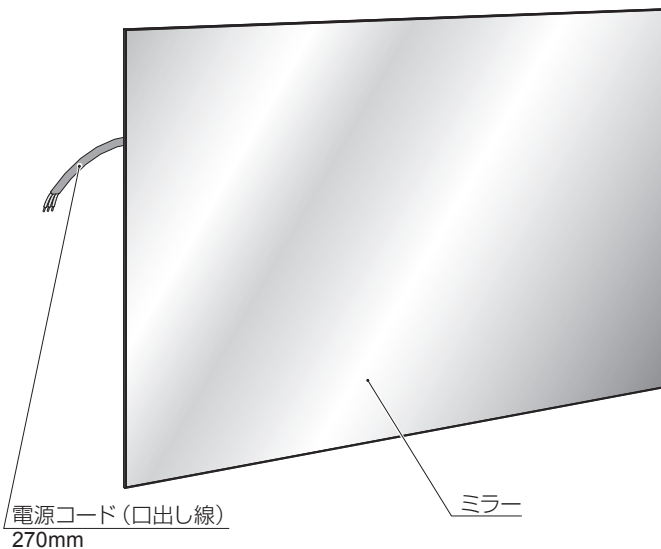

・ブラケット



・隅木

■ 付属品 (※ LED 有り・無し共通)

	W450 ～ 899	W900 ～ 1299	W1300 ～ 1699	W1700 ～ 2099	W2100 ～ 2300
ブラケット	1 本	1 本	1 本	1 本	1 本
隅木	2 個	2 個	2 個	2 個	2 個
ブラケット固定ネジ (トラスタッピングネジφ4×40)	10 本 (予備 6 本)	10 本 (予備 2 本)	20 本 (予備 8 本)	20 本 (予備 4 本)	20 本 (予備なし)
隅木固定ネジ〔壁固定用〕 (皿木ネジφ4.1×50)	4 本	4 本	4 本	4 本	4 本
隅木固定ネジ〔本体固定用〕 (ナベ木ネジφ4.1×20)	2 本	2 本	2 本	2 本	2 本

2 お手入れ方法

■ 本体のお手入れ

《通常のお手入れ》

水を含んだ布またはスポンジで水拭きしたあと、乾いた布でから拭きしてください。

※ 水あかの原因になるため、水滴は残さないようにしてください。

※ 化学ぞうきんなどを直接触れたままにしないでください。変色や表面が剥げたりする原因になります。

《汚れているとき》

① 布またはスポンジに薄めた中性洗剤を付けて汚れを落としてください。

② 水を含んだ布で洗剤を拭き取り、乾いた布でから拭きしてください。



- 付着した汚れなどを取除くときは、強くこすらないでください。(キズや光沢変化の原因になります)
- 水で濡れたときは、すみやかに拭き取ってください。(ふくれやはがれの原因になります)
- 金属たわしや粒子の粗い粉末クレンザー類を使用しないでください。(キズがつくおそれがあります)
- 漂白剤、硫酸、塩酸などは絶対に使用しないでください。(変色や光沢が無くなるおそれがあります)
- 家具用ワックス、シンナー等の有機溶剤は使用しないでください。(変形や変色のおそれがあります)
- 商品にセロテープ、ガムテープを貼らないでください。(剥がした後、汚れが残るおそれがあります)

■ ミラーのお手入れ

《通常のお手入れ》

ガラス用クリーナーや中性洗剤を塗布した柔らかい布で拭き取ってください。表面に残った洗剤は固く絞った布で拭きとってください。



- ものをぶつけるなど、ミラーへ衝撃を与えないでください。(表面に傷がついたり、割れてケガをするおそれがあります)
- ミラーに熱湯や冷水をかけないでください。(急激な温度変化は、ミラーの破損の原因となり、ケガをするおそれがあります)

3 設置前の注意・確認

《設置前のご注意》

- 重量のある商品や荷姿の大きな商品があるため、受け取りの準備をお願い致します。
また、商品の品質確保のため、搬入は必ず**2人以上**で手運びにて行ってください。
※ 車上渡しとなります。
- 商品の搬入経路を確保してください。
- 商品を開梱して、外観に損傷がないことを確認してください。
※ 設置後の損傷は保証対象外となります。
- 引渡し完了まで、養生材などで商品を養生してください。
※ 養生テープは商品に直接貼らないでください。

《設置前の確認》

設置位置が図面どおりか、以下の項目を確認してください。

- 電源（100V）の位置 ※ LED 仕様のみ
※ コンセント及びスイッチは付属しておりません。
- 設置場所の間口寸法・壁の垂直・コーナー部の直角度
※ 水平・垂直・角度・壁面の反りなどの精度が出ていないと仕上げが悪くなり、使用時の安全性にも影響します。
- 取付用下地の位置および寸法（12mm 以上の合板または厚み 30mm 以上の硬い木材）
※ プラスターボード裏に取付下地が入る場合は、12.5mm 以下のプラスターボードをご使用ください。



- ミラーを設置する壁面に取付用下地（12mm 以上の合板または厚み 30mm 以上の硬い木材）が指定どおり取付られていることを確認し、取付をしてください。
- 設置は壁面の強度が十分であることを確認し、説明書どおりに正しく行ってください。（取付用下地に十分なネジ保持力がないと、使用中に落下し、ケガをするおそれがあります）
- 設置調整時には必ず作業用手袋を着用してください。
- 壁の平面度が出ていない場合、ミラーの映像が歪みます。必ず、設置する壁面の平面度を確認したうえでミラーの取付をしてください。



- 総重量（kg） ※ 参考

タイプ	製品高さ	製品幅				
		W500	W1000	W1500	W2000	W2300
LED 無し	H600	6.5kg	11.5kg	17kg	22.5kg	25.5kg
	H800	8kg	14.5kg	21kg	27.5kg	31.5kg
LED 有り	H600	7kg	12kg	17.5kg	23kg	26kg
	H800	8.5kg	15kg	21.5kg	28kg	32kg



4 固定穴位置図

《LED 無し》 ※ [] 内寸法は H600 タイプを示します。



W450 ~ 1099

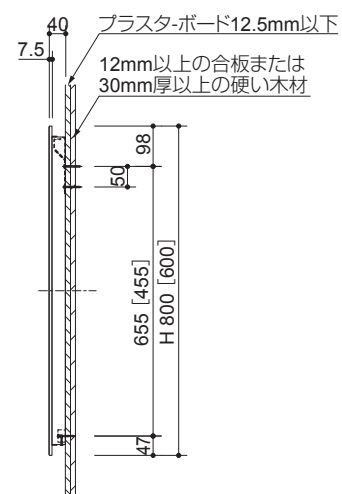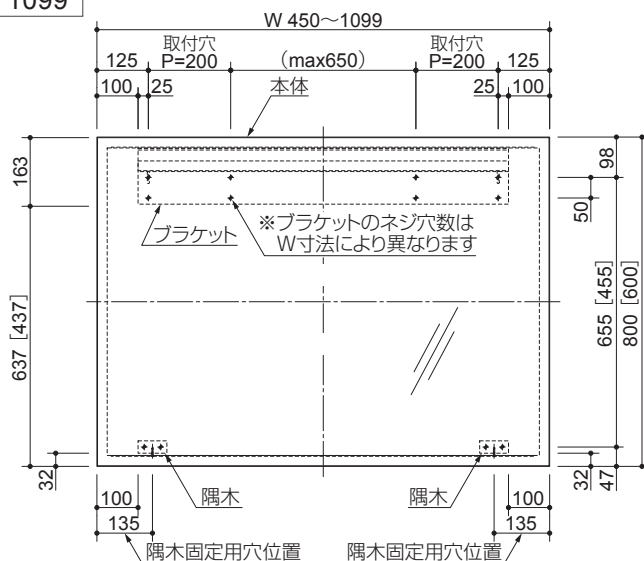

W1100 ~ 1699

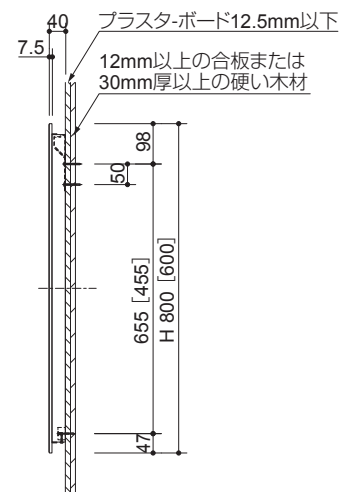
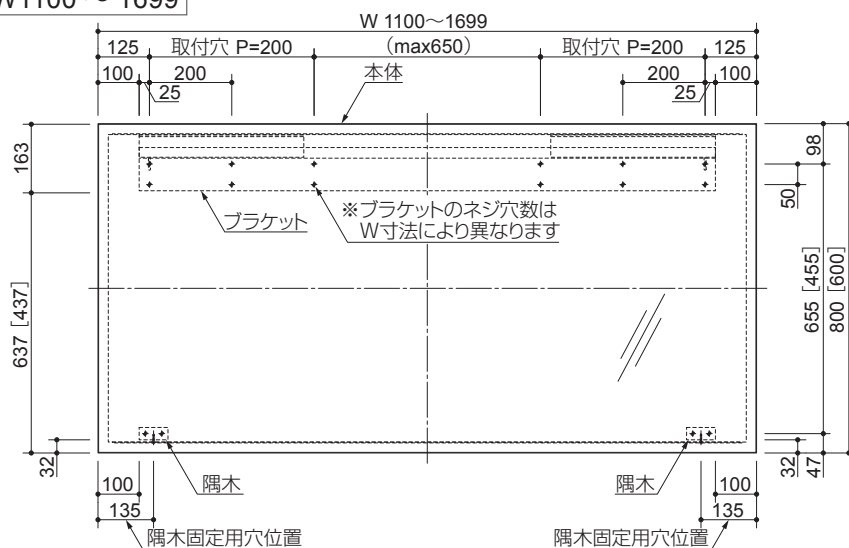


W1700 ~ 2300

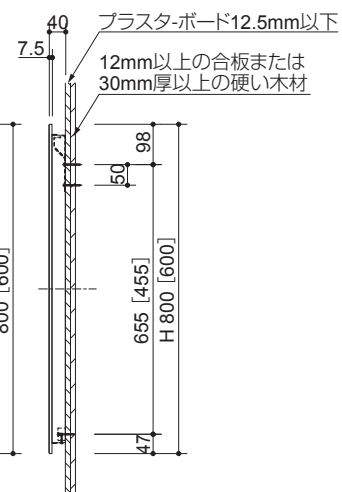
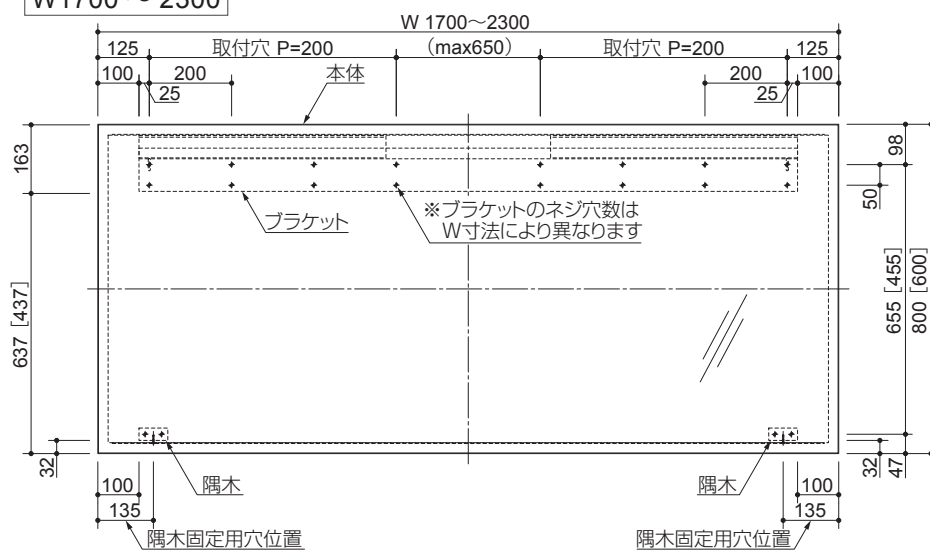


《LED 有り》 ※ [] 内寸法は H600 タイプを示します。



W450 ~ 1099

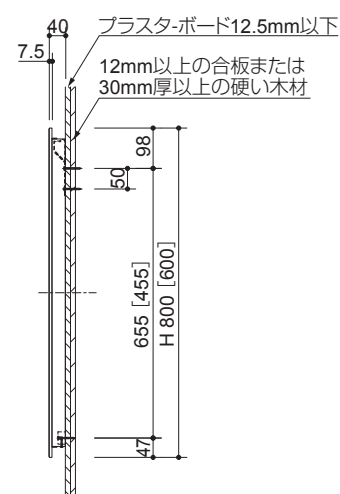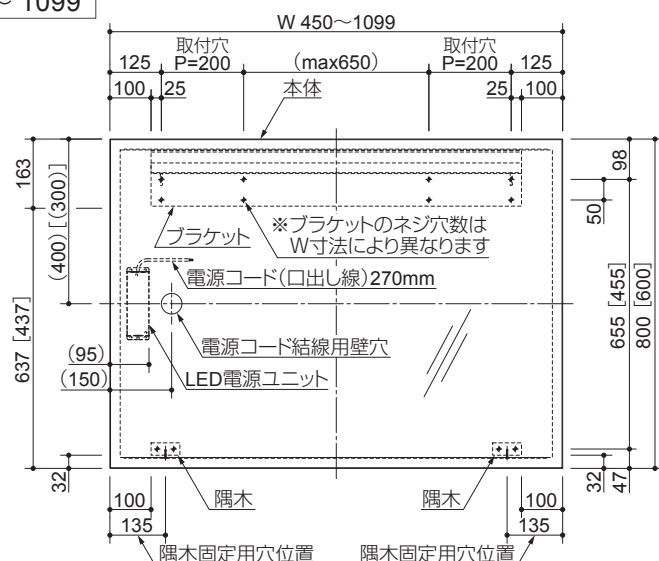

W1100 ~ 1699

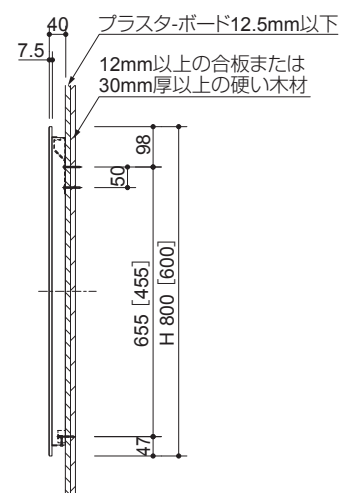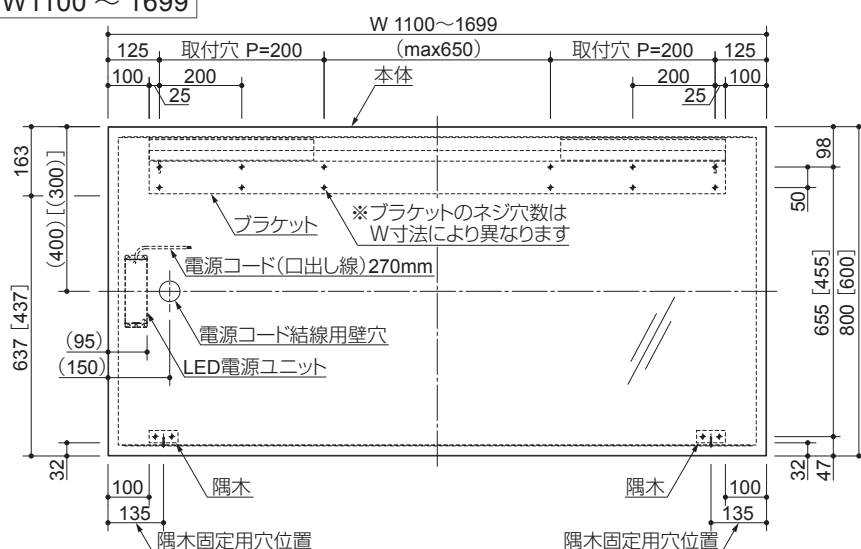

W1700 ~ 2300

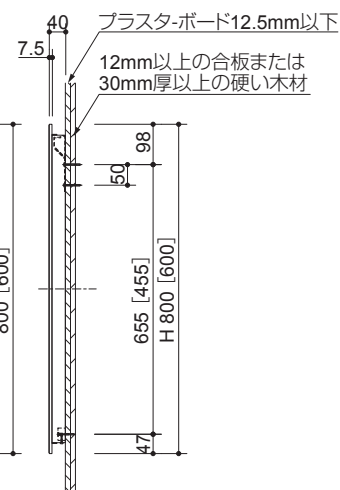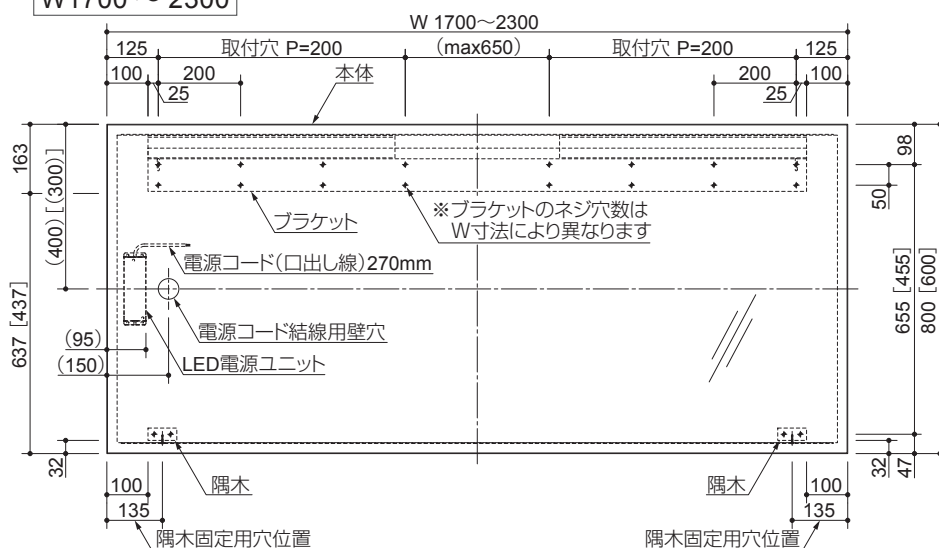

5 設置手順


1. 取付位置の墨出し

【**4** 固定穴位置図】を参照のうえ、取付位置の墨出しを行ってください。

※ LED 仕様は壁側に電源コード結線用の穴加工を行ってください。


2. ブラケットの取付け

- ① 取付壁面にブラケットを付属のトラスタッピングネジ $\phi 4 \times 40$ で、両端を仮固定してください。
(取付位置は固定穴位置図を参照)

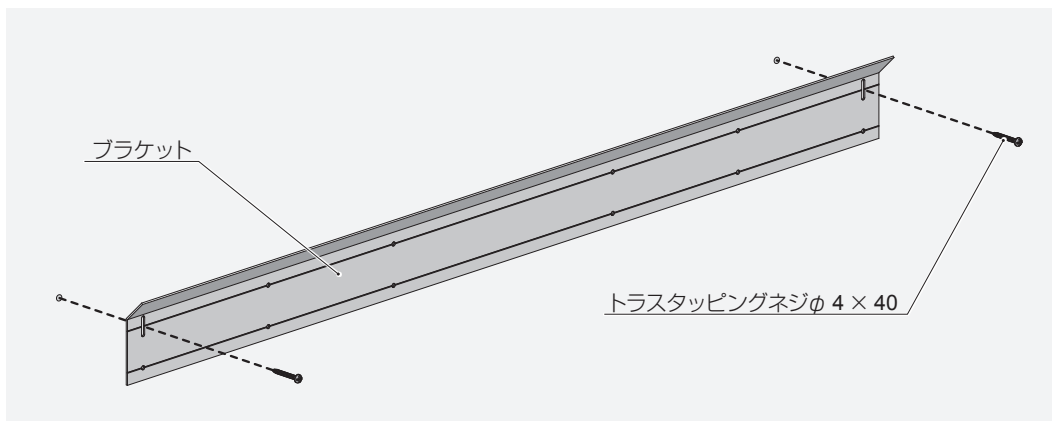

- ② 高さの位置決めと水平出しを行ったのち、残りのネジ穴すべてを付属のトラスタッピングネジ $\phi 4 \times 40$ で固定してください。


※ ブラケットのネジ穴数は W 寸法により異なります。

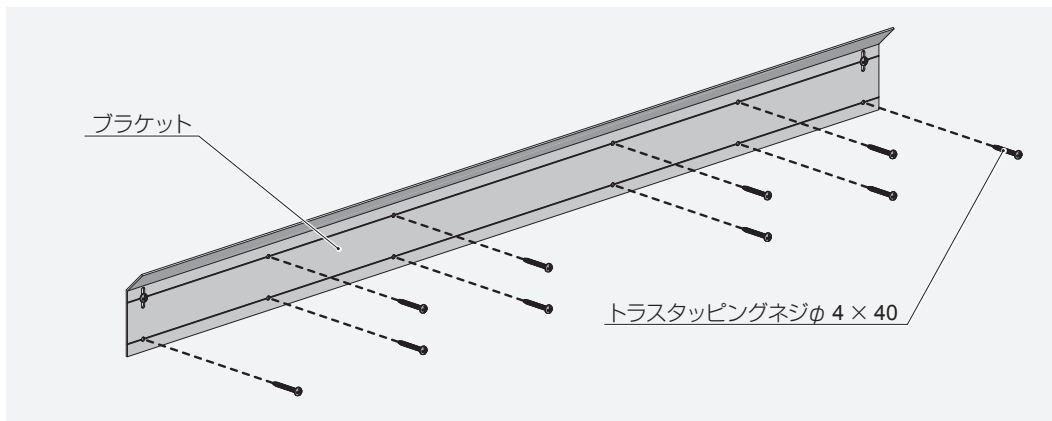

3. 隅木の取付け


取付壁面に隅木（2 個）を付属の皿木ネジ $\phi 4.1 \times 50$ で固定してください。

(取付位置は【**4** 固定穴位置図】を参照)

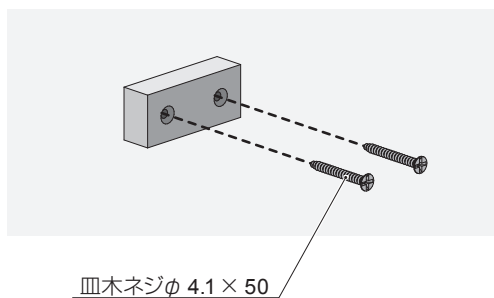


4. ミラー本体の取付け

- ① ミラーフレーム底面に隅木固定用の穴（ $\phi 5$ ）を開けてください（左右 2 ケ所）

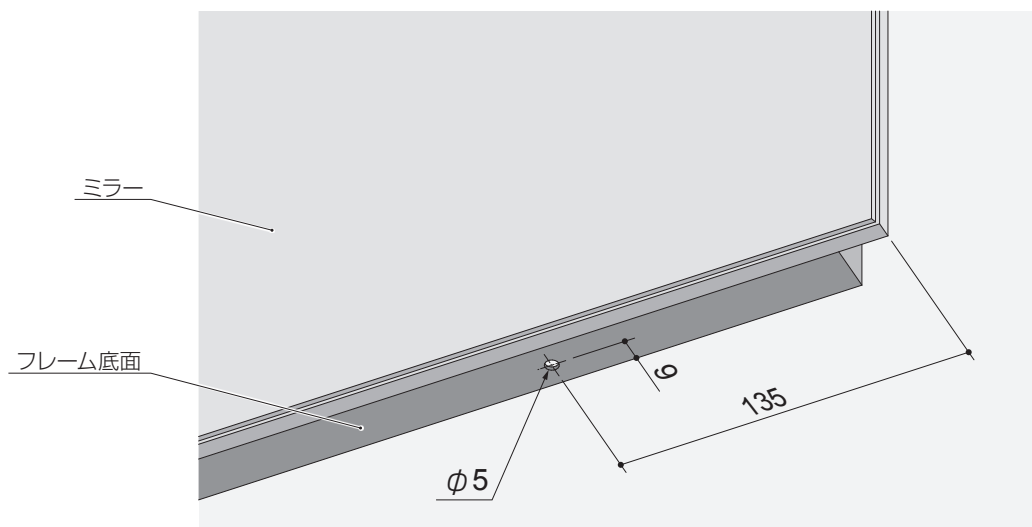


- ② ミラー本体をブラケットに引っ掛けてください。
※ LED 仕様は電源コードの結線をしてください。

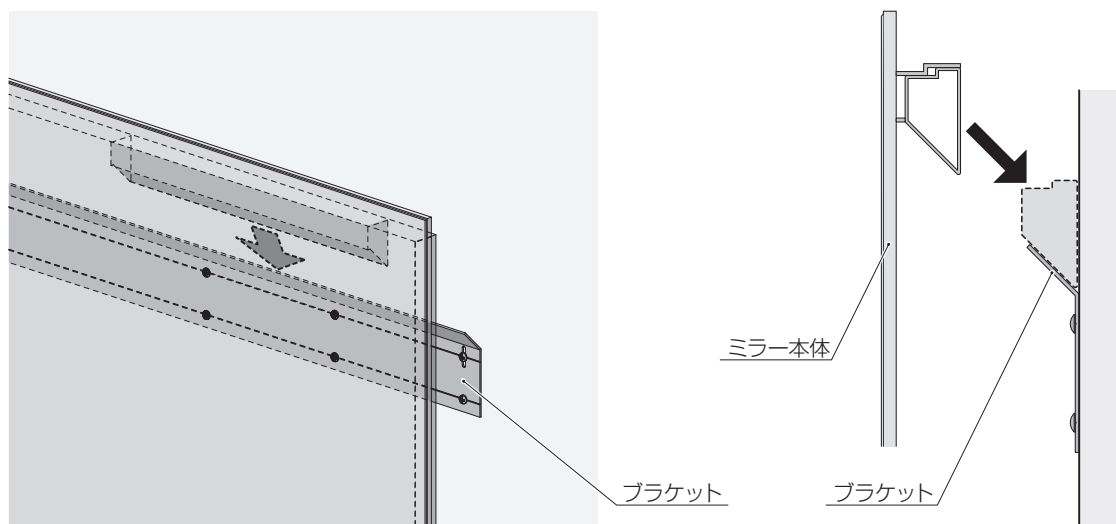

- ③ ミラーの左右位置調整を行い、4. ①で開けたミラーフレーム底面の穴からナベ木ネジ $\phi 4.1 \times 20$ で、隅木に固定（2 ケ所）してください。

※ 強く締め過ぎるとフレームが変形しますので、ご注意ください。

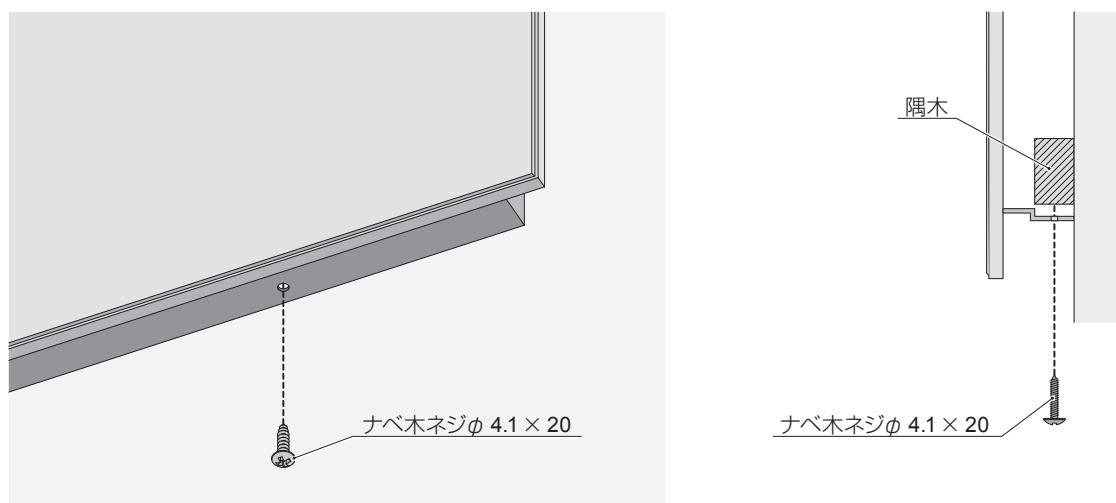

6 設置後の確認

《設置後の確認》

● 設置状況の再確認

- 設置完了後は、がたつき・緩み・傾きがないことを確認してください。
- 電源スイッチを入れ、点灯確認をしてください。※ LED タイプのみ
- 電源コードが壁面と本体に挟まれていないか確認してください。
※ 挟まれたままの使用は発熱・発火の原因となります。

● 設置後のクリーニング

- ミラーのホコリ・汚れは、柔らかい布で拭き取ってください。

● ミラーの映像に歪みがないことを確認してください。

- ※ 歪みがある場合は、壁の平面度が出ていない可能性がありますので、一旦本体を取外し、壁面の平面度が出ているか確認をしてください。

7 LED の仕様

タイプ	色温度	適用サイズ (mm)		定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	消費電力 (W)
		W	H			
ピットミラー LED 有	電球色 (2700K) 白色 (4000K)	450 ~ 699	H600 / 800	100	50 / 60	9 ~ 14
		700 ~ 899				14 ~ 18
		900 ~ 1099				18 ~ 22
		1100 ~ 1299				22 ~ 26
		1300 ~ 1499				26 ~ 30
		1500 ~ 1699				30 ~ 34
		1700 ~ 1899				34 ~ 38
		1900 ~ 2099				38 ~ 42
		2100 ~ 2300				42 ~ 46

- ご購入されたサイズに応じ、上表の欄をご参照ください。
- LED 照明器具の光源寿命は、40,000 時間です。光源の寿命は、点灯しなくなるまでの総点灯時間または、全光束が点灯初期の 70% に下がるまでの総点灯時間のいずれか短い時間を推定したものです。

8 アフターサービス

保証書

品 名	ピッタミラー		お客様	お名前	様
保証期間	お買い上げ日から 1 年			ご住所	
お買い上げ日	年	月 日		電 話	
工事店	店 名	電 話			

※上記はおお客様でご記入をお願いいたします（サービスを依頼される際にお役に立ちます）

1. 正常なご使用状態で、保証期間内に故障した場合には、無償にて修理または部品を送付いたします。
 2. 保証期間内でも、次の場合は有償扱いとなります。
 - ア) 使用上の誤りおよび不当な修理や設置による故障および損傷
 - イ) 正しい使用方法をお守りいただけなかった場合の故障および損傷
 - ウ) 弊社以外の組立設置における、組立設置時の不注意または過失による故障および損傷
 - エ) 弊社以外の組立設置において、組立設置資料どおりに取付けを行わなかった場合や、分解・改造などに起因する不具合
 - オ) 設置床面の凹凸に起因する不良や、それに伴うメンテナンス作業（扉の丁番調整など）
 - カ) 本来の目的以外の用途や一般家庭以外（例：車両・船舶への搭載、業務用など）に使用した場合の故障
 - キ) お買い上げ後の取付場所の移動による故障および損傷
 - ク) 天災地変など不可抗力による故障および損傷
 - ケ) 電気製品における異常電圧、指定外の使用電源（電圧・周波数）および外部ノイズなどに起因する不具合
 - コ) 消耗部品（照明の管球・グローランプ・パッキン・カートリッジなど）の劣化に伴う故障および損傷
 - サ) 建築躯体の変形（強度不足・ゆがみ）など商品本体以外の不具合に起因する商品の不具合および表面仕上げの色あせなどの経年変化、または使用に伴う摩耗などにより生じる外観上の不具合
 - シ) 砂やゴミ、給水・給湯配管のサビなど、異物流入および水あかの固着に起因する不具合
 - ス) 海岸付近や温泉地など、地域における腐食性の空気環境・公害に起因する不具合
 - セ) 温泉水や井戸水など、水道法に定められた飲料水の酸素基準に適合しない水を供給したことによる不具合
 - ソ) 汚れやメッキ部品のサビ・カビなど、通常のお手入れ不足による不具合
 - タ) ねずみ・昆虫など動物の行為に起因する不具合
 - チ) 凍結による故障および損傷
 - ツ) 材料の性質上生じるもの（木・石など自然素材を使用したもの、または自然の風合いを狙った商品の微妙な色目や表面状態のばらつきなど）
 - テ) タバコの火、商品を傷める薬品（有機溶剤・塩素系洗剤・強酸・強アルカリなど）の使用により発生した損傷
 - ト) 硫黄やアルカリ分を含む入浴剤による損傷
 - ナ) 建物完成後、入居までの間に管理などの不備により生じたもの
 - 二) 仕上げキズなどで引き渡し時にお申し出がなかったもの
 - ヌ) 保証書の提示が無い場合
 - ネ) 保証書にご購入者様情報やお買い上げ年月日など必要事項の記入の無い場合、あるいは字句が書き替えられた場合
 - ノ) 離島または離島に準ずる遠隔地への出張修理を行う場合の出張に要する実費
3. 本書は日本国内においてのみ有効です。
 4. 本書は再発行しませんので紛失しないよう大切に保管してください。

廃棄処分について

廃棄の処分の際は、必ず専門業者に依頼してください。

miratap

株式会社 ミラタップ miratap inc.

●お客様相談センター

受付時間はホームページにて最新情報をご確認ください。

<https://www.miratap.co.jp>

TEL: 0120-468-838

FAX: 0120-382-096

