

玄関ドア：スペイリー

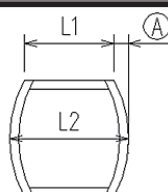
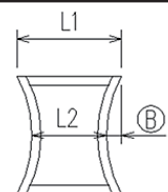
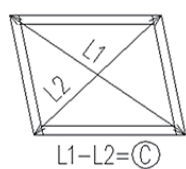
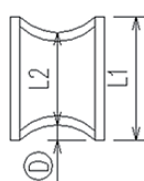
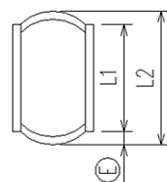
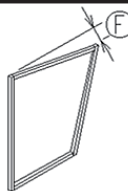
シンプルタイプ

取り付け施工時の寸法公差表 04-SPR01H-01



玄関ドアの取付施工についてのお願い

- 玄関ドアを取付施工される際には、下記に記載している許容範囲内で取付されているか必ず確認の上、取り付け調整を行ってください。
- 許容範囲を超えると下記に記載している不具合が生じる恐れがあります。また、変形が複合で起きた場合は許容範囲内でも同様の不具合が生じる恐れがありますので、施工後は必ず開閉確認を行ってください。

計測箇所		玄関ドア		予想される主な不具合
枠の反り (フクレ)		L2 - L1	A	・ラッチがかからない ・気密／水密性が悪くなる
		2mm	1mm	
枠の反り (ツツミ)		L2 - L1	B	・ドアとラッチ受けがぶつかる ・ドアが開かない
		2mm	1mm	
枠の対角の差		C		・下枠とドアがぶつかる
		2mm		
上下枠の内反り		L2 - L1	D	・ドアと上下枠がぶつかる
		2mm	1mm	
上下枠の外反り		L2 - L1	E	・ドアと上下枠の間に隙間ができる (光漏れ)
		2mm	1mm	
枠のねじれ		F		・ドアと上下枠の間に隙間ができる (光漏れ) ・気密／水密性が悪くなる
		1mm		