

# miratap

## シャワーブース トラスパ

取扱説明書（保証書付） 03-TSP02T-01

このたびは当社製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。  
この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。

### ●安全上のご注意

ここに示した注意事項は、状況によって重大な結果（傷害、物損）に結びつくおそれがあります。必ずお守りください。

**禁止** **実行** **注意**  
お守りいただく内容を上の記号で区分し、説明しています。

#### 警告

「死亡または重傷を負うおそれがある」内容

- 分解・改造はしないでください。思わぬ事故の原因になることがあります。
- 取り付ける水栓金具については、各取扱説明書および本体の表示事項をよくお読みのうえ、正しくお使いください。使い方を誤ると、思わぬ事故や故障の原因になることがあります。
- ガラスにぶら下がらないでください。破損やケガをするおそれがあります。
- ガラスに衝撃を与えないでください。割れて、ケガをするおそれがあります。
- がたついたり、破損した状態で使用しないでください。思わぬ事故の原因になることがあります。


#### 注意

「障害を負うことや物的損害が発生するおそれがある」内容

- 混合水栓をご使用の際は、必ず水から出してください。やけどをするおそれがあります。
- 床がすべらない状態を確認してください。浴室内は、石鹸水などですべりやすくなっており、転倒によるケガをするおそれがあります。
- ヘアピン、カミソリの刃などを放置しないでください。サビが付着して取れなくなる場合があります。
- シンナーなどの溶剤や薬品類を流さないでください。表面の荒れ、変色の原因となります。
- 本製品に防水性能はありません。丁番やガラスの取り合いに直接水をかけないでください。水漏れや湿気で、床などが腐る原因となります。
- 固形または粉末の塩素系洗剤・漂白剤・ヌメリ取り剤は、使ったり近づけたりしないでください。水や湿気に反応して発生するガスが、ステンレスなどの金属やゴムの腐食・劣化の原因となります。保管の場所や方法に十分注意してください。
- 石鹼液や汚れなどが付着している場合は、洗い流してください。転倒によるケガをするおそれがあります。
- 排水障害による漏水を避けるため、定期的に排水蓋を取って掃除してください。悪臭やカビ、浴室の劣化の原因となります。
- 白髪染めおよびヘアカラーのご使用は避けてください。床面に染料が付着し、汚れる場合があります。
- ドアにもたれかからないでください。変形や破損の原因となります。
- 使用後は必ず換気を行い、蒸気のごもったまま放置しないでください。悪臭やカビ、浴室の劣化の原因となります。
- 浴室内で殺虫剤を使わないでください。殺虫剤がかかった箇所が傷んで割れる原因となります。
- 扉で手足や指などはをさまないようにしてください。ケガをするおそれがあります。

## 1 各部の名称

### ◎トラスパ

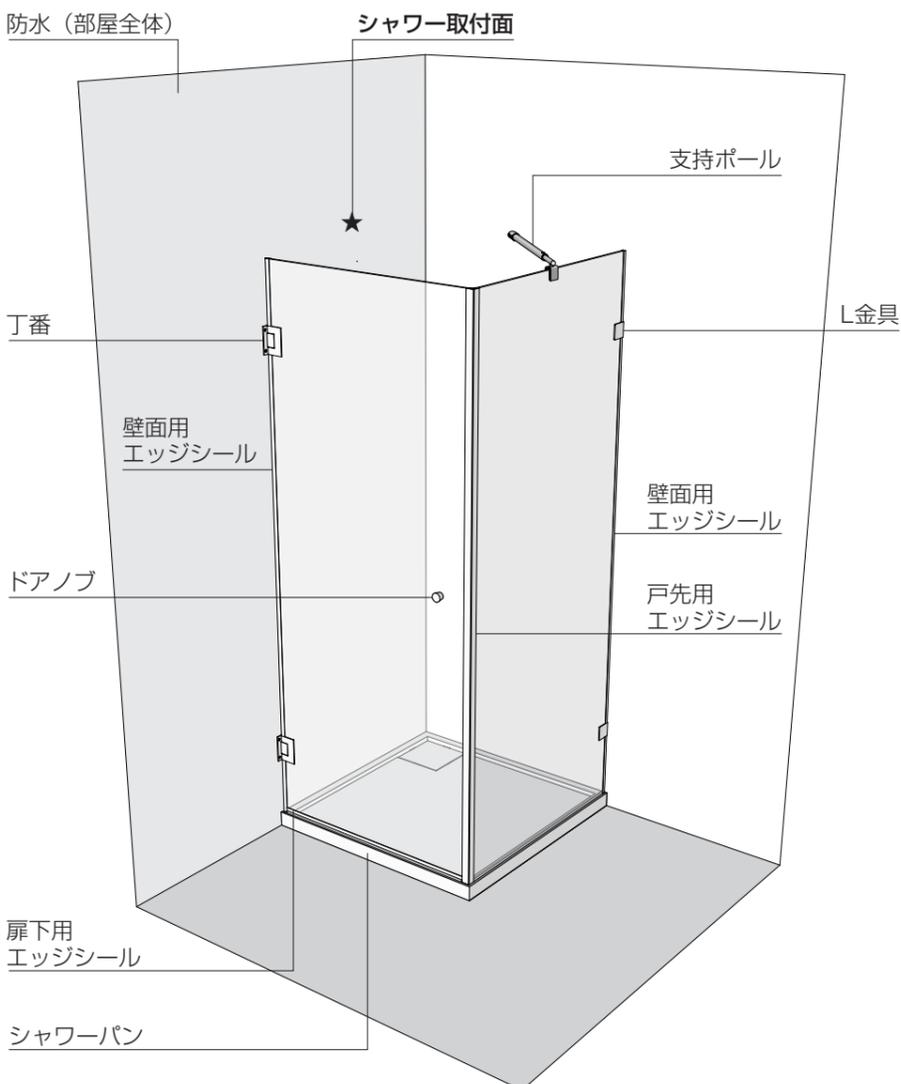

※図は左吊です。右吊の場合は左右対称になります。

## 2 お手入れ方法

### ■シャワーパンのお手入れ

#### 《通常のお手入れ》

やわらかい布またはスポンジに浴室用中性洗剤をつけて、週に一回は水アカ、汚れを落してください。浴室用中性洗剤を水で洗い流し、からぶきしてください。

#### 《汚れているとき》

汚れが固まってしまった場合は、やわらかい布またはスポンジに浴室用クリームクレンザーをつけてこすり落としてください。浴室用クリームクレンザーを水で洗い流し、からぶきしてください。

- 金属たわしや粒子の粗い粉末クレンザーなどを使用しないでください。（キズがつくおそれがあります）
- 酸性・アルカリ性・塩素系の洗剤や漂白剤、ヌメリ取り剤は使用しないでください。（ステンレスなどの金属やゴムの腐食・劣化の原因となります）
- シンナーやベンジンなどの有機溶剤・塗料・マニキュアの除光液・インク・毛染剤・うがい薬（ヨード系）などが付着したときは、すぐに拭き取ってください。（シャワーパンをいためる原因となります）

## ■ガラスのお手入れ

### 《通常のお手入れ》

湯アカなどは、乾いてからでは落ちにくくなります。使用後はやわらかい布でからぶきしてください。

### 《汚れているとき》

やわらかい布にガラス用クリーナーや浴室用中性洗剤をつけて汚れをふき取ってください。表面に残った洗剤は固く絞った布でふき取ってください。

### 《丁番パッキンがずれてきたとき》

開閉の繰り返しにより、丁番部のパッキンが丁番の外側にずれてきた場合パッキンを押し、丁番内側に入れ込んでください。

(そのまま使用を続けると、ガラスの破損の原因となります)



- ものをぶつける・もたれかかるなど、ガラスへ衝撃を与えないでください。(表面にキズがついたり、割れてケガの原因となります)
- ガラスに熱湯をかけないでください。(急激な温度変化は、ガラスの破損の原因となります)

## ■排水トラップのお手入れ

### 《通常のお手入れ》

目皿、排水筒は、お湯か浴室用中性洗剤を付けたスポンジでこまめに洗ってください。

### 《汚れているとき》

排水が詰まったり、流れにくくなったときは排水筒を外してすぐに取り除いてください。



- 固形または粉末の塩素系洗剤・漂白剤・ヌメリ取り剤は使用しないでください。(ステンレスなどの金属やゴムの腐食・劣化の原因となります)
- 排水溝に高温のお湯を流さないでください。(配管を痛め、水漏れの原因となります)
- 排水トラップ本体をゆるめないでください。(水漏れの原因となります)
- 排水溝フタなどを外したままにしないでください。(転倒事故の原因となります)
- シンナーやベンジンなどの有機溶剤・塗料・マニキュアの除光液・インク・毛染剤・うがい薬(ヨード系)などを流さないでください。(排水部分を痛めて水漏れの原因となります)



- ゴミはこまめに捨ててください。(悪臭の発生や水詰まりの原因となります)

## 3 アフターサービス

### 保証書

品名	トラスパ	お客様	お名前	様
保証期間	お買い上げ日から <b>3年</b>		ご住所	
お買い上げ日	年 月 日		電話	
工事店	店名 電話			

※上記はお客様でご記入をお願いいたします(サービスを依頼される際にお役に立ちます)

1. 正常なご使用状態で、保証期間内に故障した場合には、無償にて修理または部品を送付いたします。
2. 保証期間内でも、次の場合は有償扱いとなります。
  - ア) 使用上の誤りおよび不当な修理や設置による故障および損傷
  - イ) 正しい使用方法をお守りいただけなかった場合の故障および損傷
  - ウ) 弊社以外の組立設置における、組立設置時の不注意または過失による故障および損傷
  - エ) 弊社以外の組立設置において、組立設置資料どおりに取付けを行わなかった場合や、分解・改造などに起因する不具合
  - オ) 設置床面の凹凸に起因する不良や、それに伴うメンテナンス作業(扉の丁番調整など)
  - カ) 本来の目的以外の用途や一般家庭以外(例:車両・船舶への搭載、業務用など)に使用した場合の故障
  - キ) お買い上げ後の取付場所の移動による故障および損傷
  - ク) 天災地変など不可抗力による故障および損傷
  - ケ) 電気製品における異常電圧、指定外の使用電源(電圧・周波数)および外部ノイズなどに起因する不具合
  - コ) 消耗部品(照明の管球・グローランプ・パッキン・カートリッジなど)の劣化に伴う故障および損傷
  - サ) 建築躯体の変形(強度不足・ゆがみ)など商品本体以外の不具合に起因する商品の不具合および表面仕上げの色あせなどの経年変化、または使用に伴う摩耗などにより生じる外観上の不具合
  - シ) 砂やゴミ、給水・給湯配管のサビなど、異物流入および水あかの固着に起因する不具合
  - ス) 海岸付近や温泉地など、地域における腐食性の空気環境・公害に起因する不具合
  - セ) 温泉水や井戸水など、水道法に定められた飲料水のミネラル基準に適合しない水を供給したことによる不具合
  - ソ) 汚れやメッキ部品のサビ・カビなど、通常のお手入れ不足による不具合
  - タ) ねずみ・昆虫など動物の行為に起因する不具合
  - チ) 凍結による故障および損傷
  - ツ) 材料の性質上生じるもの(木・石など自然素材を使用したもの、または自然の風合いを狙った商品の微妙な色目や表面状態のばらつきなど)
  - テ) タバコの火、商品を傷める薬品(有機溶剤・塩素系洗剤・強酸・強アルカリなど)の使用により発生した損傷
  - ト) 硫黄やアルカリ分を含む入浴剤による損傷
  - ナ) 建物完成後、入居までの間に管理などの不備により生じたもの
  - ニ) 仕上げキズなどで引き渡し時にお申し出がなかったもの
  - ヌ) 保証書の提示が無い場合
  - ネ) 保証書にご購入者様情報やお買い上げ年月日など必要事項の記入の無い場合、あるいは字句が書き替えられた場合
  - ノ) 離島または離島に準ずる遠隔地への出張修理を行う場合の出張に要する実費
3. 本書は日本国内においてのみ有効です。
4. 本書は再発行しませんので紛失しないよう大切に保管してください。

廃棄処分について

廃棄の処分の際は、必ず専門業者に依頼してください。

**miratap**

株式会社 ミラタップ miratap inc.

●お客様相談センター 受付時間はホームページにて最新情報をご確認ください。  
<https://www.miratap.co.jp>  
 TEL: 0120-468-838 FAX: 0120-382-096

