miratap

コンパクトキッチン

ニモラス

組立設置説明書 01-MIM01S-14

設置前に、この組立設置説明書と商品同梱の各説明書をよくお読みのうえ、 正しく設置してください。

本体や機器に付属の取扱説明書は、設置完了後にお客様にお渡しください。

●安全上のご注意

ここに示した注意事項は、状況によって重大な結果(傷害、 物損)に結びつくおそれがあります。必ずお守りください。

○ 禁止 ↓ 実行 / 注意 お守りいただく内容を上の記号で区分し、説明しています。

「死亡または重傷を負うおそれがある」内容 、警告

分解・改造はしないでください。 思わぬ事故の原因になることがあります。

キャビネット・レンジフードなどの設置 は、建築壁の構造を確かめて説明書どお りに正しく行ってください。 落下し、ケガをするおそれがあります。

電気工事・ガス工事・水道工事は、関連 する法令・規定に従って、必ず「有資格者」 が行ってください。

火災・感電・ガス漏れ・水漏れの原因になるこ とがあります。

ステンレスを取扱うときは、必ず保護手 袋をしてください。 切断面に触ると、ケガをするおそれがあります。

レンジフード横には不燃ウォールキャビ ネットを使用してください。 (詳しくは、所轄の消防署へ確認ください) 火災の原因になることがあります。

組込まれる電気製品・加熱機器・レンジ フード・その他機器については、各説明 書および本体の表示事項を守り、正しく 設置してください。

思わぬ事故や故障の原因になることがあります。

「障害を負うことや物的損害が発生するおそれがある」内容 <u>/!</u> 注意

排水ホースは、U字型に曲げたり、折り 曲げて取付けないでください。 排水能力の低下で、シンクから水があふれ、床 を汚す原因になることがあります。

設置の仕上げに使用する溶剤・その他薬 品類は、各注意表示に従って正しくお使 いください。

誤った使い方をすると、人体に影響が出たり、 使用部材の損傷や劣化の原因になることがあり

防臭キャップ・排水器具・排水ホースの 取付けおよび給排水管の接続を確実に 行ってください。

水漏れや湿気で、床などが腐る原因になること があります。

組立設置完了後は、がたつきやゆるみの ないことを必ず確認してください。 落下し、ケガをするおそれがあります。

設置前の注意・確認

《設置前のご注意》

- 重量のある商品や荷姿の大きな商品があるため、受取りの準備をお願いします。 また、商品の品質確保のため、搬入は必ず手運びで行ってください。 ※ 車上渡しとなります。必ず2人以上で運搬してください。
- 商品の搬入経路を確保してください。
- 商品を開梱して、外観に損傷がないことを確認してください。 ※ 設置後の損傷は保証対象外となります。
- 引渡し完了まで、梱包の養生材などで商品を養生してください。 ※ 養生テープは商品に直接貼らないでください。

《設置前の確認》

設備位置が図面どおりか、以下の項目を確認してください。

- 設置場所の間口寸法・床の水平・壁の垂直・コーナー部の直角度 ※ 水平・垂直・角度などの精度が出ていないと仕上げが悪くなり、使用時の安全性 にも影響します。
- 窓枠や建具の位置および寸法
- 取付用下地の位置および寸法(桟木45mm×100mm以上の強度のある硬い木材または 12mm以上の合板)
 - ※ 壁面片持ち取付けのため、壁がたわまないようお願いします。
 - ※ プラスターボード裏に取付下地が入る場合は、12.5mm 以下のプラスターボード をご使用ください。
- 必要な給水給湯管・排水管・ガス配管・電気配線の位置および接続方法
- ガス種・電圧(100V/200V)・周波数
- レンジフード用の開口(ダクト)の位置および寸法
- 火災予防条例に準拠したレンジフード・コンロの設置場所と可燃物の離隔寸法



キャビネットを取付ける取付用下地(桟木 45mm×100mm 以上または 12mm 以上の 合板)が指定どおりに使用されていることを確認してから取付けてください。 (取付用桟木に十分なネジ保持力がないと、使用中に落下し、ケガをするおそれがあ ります)

壁面自体の強度を確認してから取付けてください。

■ 製品重量


● 天板 (kg)

奥行 幅	750	900	1200	1500
500	8	8	8	9
600	8	8	9	10

リオフショフ	(
配管カバー	
4	


各部の名称

◎ミニモラス

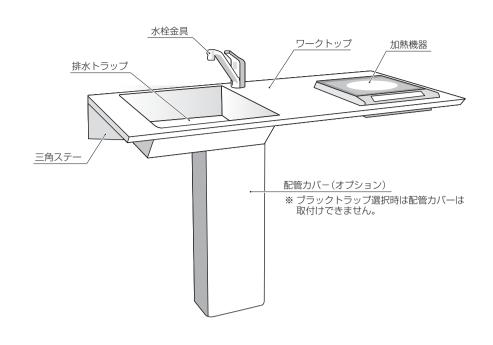

■ 耐荷重


耐荷重については、下記の重量をお守りください。 20kg まで

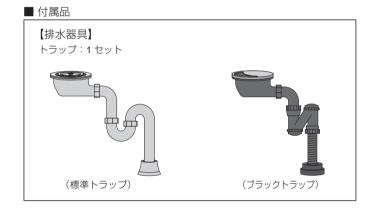

施置手順

1. 背面のみ壁面固定型

- ① 設置サイズの設備図を参考に、任意の高さに付属 のネジ (M6 × 60) で三角ステーを取付けてくだ さい。三角ステーは天板幅より 1 ~ 2mm 程度 内側に取付けてください。
 - ※ 三角ステーのサイズ詳細は 4 1. を参照。
- ※ 曲げによる R があるため、若干の誤差が発生する 場合があります。
- ※ 図面寸法と若干の誤差が発生する場合があります ので、現物合わせで設置位置をご確認ください。
- ② 天板に取付けてあるネジを外してください。
- ③ 三角ステーに天板を載せ、外したネジで固定してください。
- ④ 配管カバー(追加オプション品)を設置する場合、前面カバーを外して、壁面取付用 板を設置サイズの設備図を参考に壁面部分にネジ(M4 × 25)で固定してください。 ※ 前面カバーはまだ設置しないでください。
 - ※ ブラックトラップ選択時は配管カバーは取付できません。
- ⑤ シンクに排水トラップを取付けてください。(3. 2 参照)
- ⑥ 水栓・加熱機器を設置してください。
- ⑦ 給排水を接続してください。
 - ※トラップは防臭のため、必ず使用してください。
- ⑧ 配管カバーの前面カバーと壁面取付板を、外したネジで接続し固定してください。

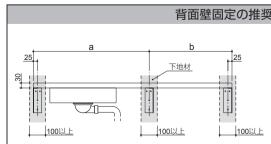

學下地位置									
	幅	а	b						
	1200	640	560						
	1500	690	810						


- ※ 本図は左シンクを示します、右シンクの場合は
- 反転となります。 ※ 下地材 45mm × 100mm 以上、または 12mm 以上の合板が必要です。
- ※ W750、W900 の場合は、中央の三角ステーは 使用しません。


2. 背面+片壁固定型·背面+左右壁固定型

- ① 設置サイズの設備図を参考に、側壁取付用 L 型アングル・三角ステーを付属のネジ
 - (M6 × 60) で壁面に取付けてください。
 - ※ 側壁取付用 L 型アングル・三角ステーのサイズ 詳細は 4 1.2. を参照。
 - ※ 曲げによる R があるため、若干の誤差が発生する 場合があります。
 - 場合があります。

 ※ 図面寸法と若干の誤差が発生する場合があります

 ので、現物合わせで設置位置をご確認ください。
- ② 天板に取付けてあるネジを外してください。
- ③ 三角ステーに天板を載せ、外したネジで固定してください。
- ④ 配管カバー(追加オプション品)を設置する場合、前面カバーを外して、壁面取付用板を設置サイズの設備図を参考に壁面部分にネジ(M4 × 25)で固定してください。
 - ※ 前面カバーはまだ設置しないでください。
 - ※ ブラックトラップ選択時は配管カバーは取付できません。
- ⑤ シンクに排水トラップを取付けてください。(3.2)参照)
- ⑥ 水栓・加熱機器を設置してください。
- ⑦ 給排水を接続してください。
 - ※トラップは防臭のため、必ず使用してください。
- ⑧ 配管カバーの前面カバーと壁面取付板を、外したネジで接続し固定してください。

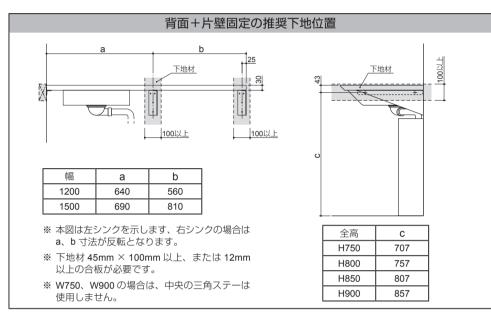

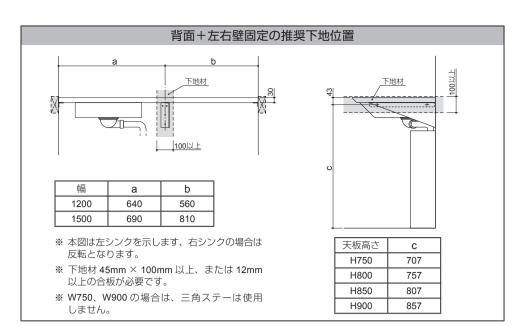

3. 水栓金具・排水器具・機器類の取付け

● 水栓金具の取付け

水栓金具に付属の説明書どおりに、正しく取り付けてください。 ※水栓はレバーハンドルが壁と干渉しない角度で設置してください。

2 排水器具の取付け


排水器具に付属の説明書どおりに、正しく取り付けてください。

3 各種機器の取付け


各種機器に付属の説明書どおりに、正しく取り付けてください。

4 部品寸法図


1. 三角ステー寸法図

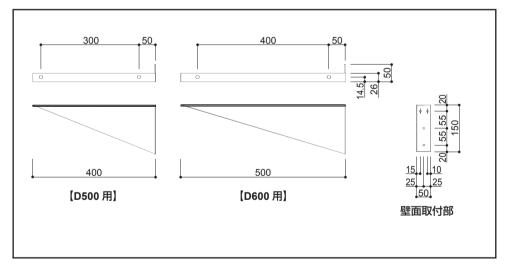

2. 側壁取付用 L 型アングル寸法図

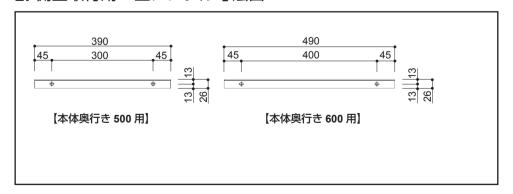

3. 配管カバー(オプション品)寸法図

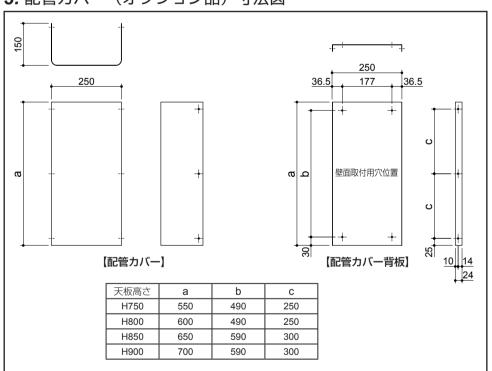

5 設置後の調整・確認

《各部の調整》

設置完了後は、扉などに、がたつき・緩み・傾きがないことを確認してください。調整が必要な場合は、**取扱説明書「各部の調整」**の要領で調整してください。

《設置後の確認》

- 設置状況の再確認
 - 水栓金具・排水器具が、確実に取付けられていることを確認してください。
 - 必ずシンクと排水トラップ接合部、および給排水接続部の水漏れ検査を行ってください。
- 設置後のクリーニング
 - ホコリ・汚れは、柔らかい布で拭き取ってください。

miratap

株式会社 ミラタップ **miratap inc.**

●お客様相談センター 受付時間はホームページにて最新情報をご確認ください https://www.miratap.co.jp

TEL: 0120-468-838 FAX:0120-382-096

