

miratap

洗面台

カスタムカウンター

取扱説明書（保証書付） 02-CST01T-04

このたびは当社製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。

●安全上のご注意

ここに示した注意事項は、状況によって重大な結果（傷害、物損）に結びつくおそれがあります。必ずお守りください。



禁止



実行



注意

お守りいただく内容を上の記号で区分し、説明しています。



警告

「死亡または重傷を負うおそれがある」内容



分解・改造はしないでください。
思わぬ事故の原因になることがあります。



直射日光やストーブ、ヒーターなどの熱を発生するものの近くに設置しないでください。
変色や変形、火災をおこすおそれがあります。



カウンター及び引出しにぶら下がったり、乗ったりしないでください。
破損やケガをするおそれがあります。



カウンター及び引出しに水やお湯がかかった場合は、すみやかに拭き取ってください。また熱湯はかけないでください。
変色・変形・シートの剥がれの原因になります。



注意

「障害を負うことや物的損害が発生するおそれがある」内容



湿気や汚れを付着したまま放置すると、サビが発生するおそれがあります。
こまめにお手入れしてください。



直射日光のあたる場所や高温になる場所では使用しないでください。
商品の変色・変形の原因になります。



化粧品の使用について、毛染液、マニキュア液、除光液などがついた場合には、必ず拭き取ってください。
変色・変形・破損の原因となります。



カウンター及び引出しに規定重量以上の物を置かないでください。
商品の歪み・破損・落下の原因になることがあります。



カウンターに頭をぶつけないよう注意してください。
ケガをするおそれがあります。



カウンター収納タイプの場合、引出しと給排水管が干渉しないか確認してください。




カウンター収納タイプの場合、隣あった引出しを同時に引き出さないでください。
扉同士の接触や、指詰めの原因になります。




カウンター収納タイプの場合、引出しの中央付近を持って開閉してください。
引出しのぐらつきや、商品の歪みの原因になることがあります。

1 各部の名称

◎カウンタータイプ

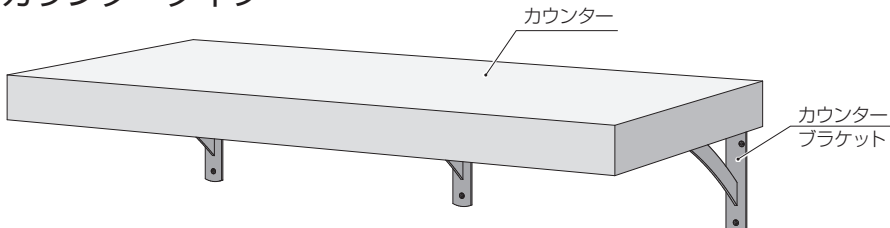

◎カウンター収納タイプ

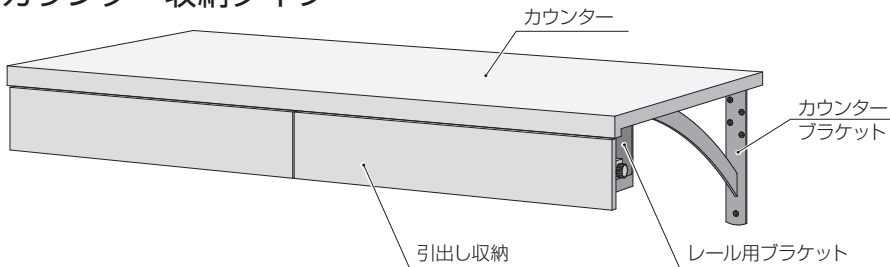

■耐荷重

耐荷重については、下記の重量をお守りください。

・カウンタータイプ	カウンター	W450 ～ W1000 : 40kg まで
		W1001 ～ W2300 : 55kg まで
・カウンター収納タイプ	カウンター	W450 ～ W900 : 32kg まで
		W901 ～ W1000 : 27kg まで
		W1001 ～ W1800 : 39kg まで
	引出し	1つあたり : 4kg まで

2 お手入れ方法

■本体のお手入れ

《通常のお手入れ》

水を含ませ固く絞った布またはスポンジで水拭きしたあと、乾いた布でから拭きしてください。

《汚れているとき》

- ① 布またはスポンジに薄めた中性洗剤を付けて汚れを落としてください。
- ② 水を含ませ固く絞った布で洗剤を拭き取り、乾いた布でから拭きしてください。
- ③ 隅にたまったゴミはブラシで取り除いてください。汚れを放置しているとシミやカビの原因になりますので、早めにお手入れしてください。



- カウンターが水で濡れたときは、すみやかに拭き取ってください。（ふくれやはがれの原因になります）
- 金属たわしや粒子の粗い粉末クレンザーなどを使用しないでください。（キズがつくおそれがあります）
- 酸性・アルカリ性・塩素系の洗剤や漂白剤は使用しないでください。（変色の原因になります）
- 濡れたヘアピン、カミソリの刃等を放置しないでください（サビが付着して取れなくなる場合があります）




- シンナーやベンジンなどの有機溶剤・塗料・マニキュアの除光液・インク・毛染剤・うがい薬（ヨード系）などが付着したときは、すぐに拭き取ってください。（カウンターをいためる原因になります）

3 各部の調整

《カウンター収納タイプ》



●引出し収納前板の上下左右調整

前板の固定ネジを緩め、前板の位置を調整していただき、締め直してください。

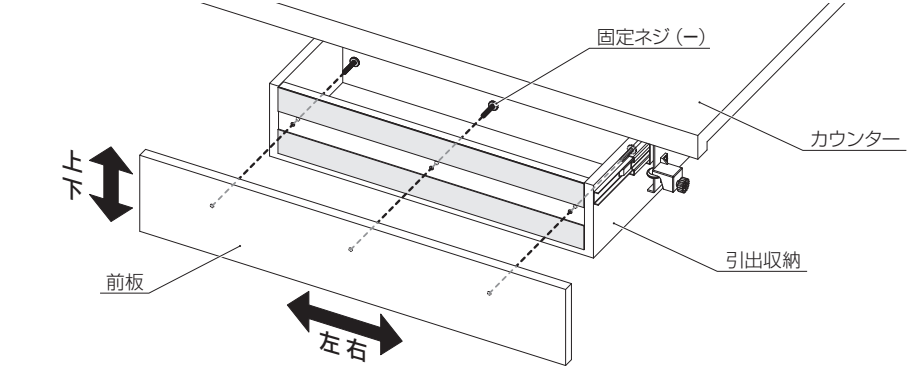

●引出し収納前板の前後調整


- ① 両サイドの引出しレールロックを押しながら引出し収納を取外してください。
- ② レール用ブラケットの固定ネジを緩め、レール用ブラケットの位置を調整いただき、締め直してください。
- ③ 引出し収納を取付けてください。

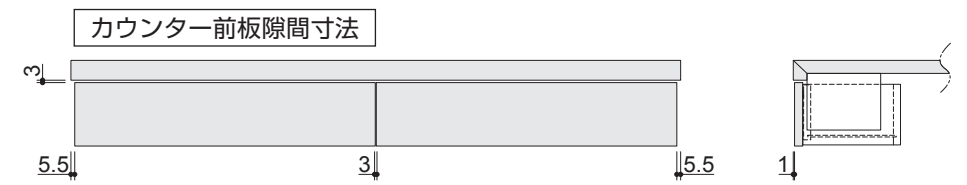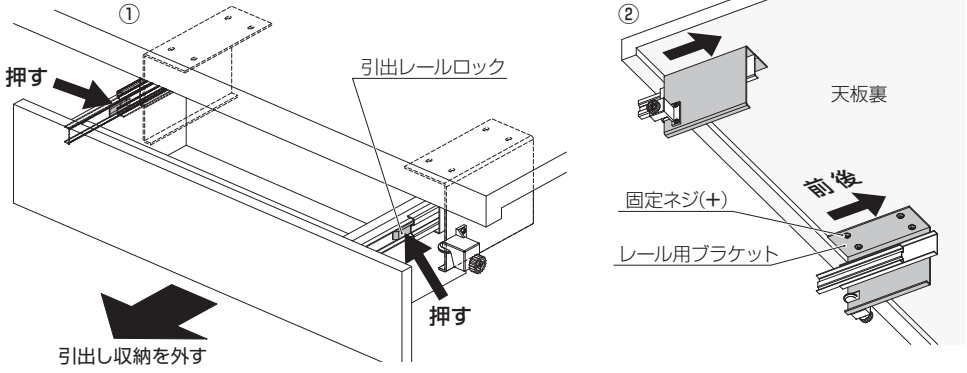

カウンター収納タイプでレール用ブラケットを外す場合、ネジの固定は必ず電動ドライバー又は手回しのドライバーを使用してください。（インパクトドライバーは使用しないでください）

●引出し収納の横揺れ軽減

レール下のローラー部材のダイヤルを矢印の方向に回すと、ローラーが内側に移動し、横揺れが軽減されます。

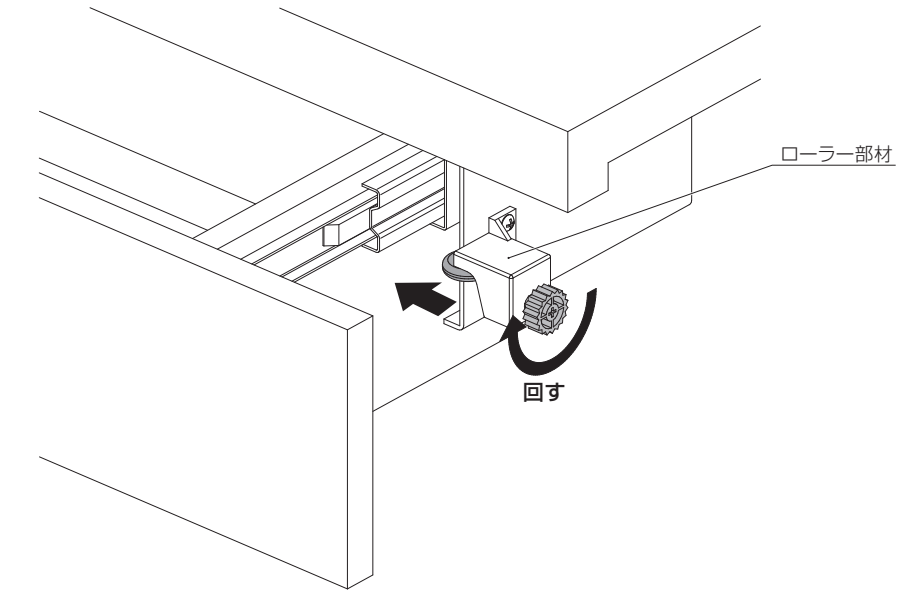

4 アフターサービス

保証書

品 名	カスタムカウンター			お客様	お名前	様
保証期間	お買い上げ日から 3 年				ご住所	
お買い上げ日	年	月	日			
工 事 店	店 名	電 話				
※上記はお客様でご記入をお願いいたします（サービスを依頼される際にお役に立ちます）						
1. 正常なご使用状態で、保証期間内に故障した場合には、無償にて修理または部品を送付いたします。						
2. 保証期間内でも、次の場合は有償扱いとなります。						
ア) 使用上の誤りおよび不当な修理や設置による故障および損傷						
イ) 正しい使用方法をお守りいただけなかった場合の故障および損傷						
ウ) 弊社以外の組立設置における、組立設置時の不注意または過失による故障および損傷						
エ) 弊社以外の組立設置において、組立設置資料どおりに取付けを行わなかった場合や、分解・改造などに起因する不具合						
オ) 設置床面の凹凸に起因する不良や、それに伴うメンテナンス作業（扉の丁番調整など）						
カ) 本来の目的以外の用途や一般家庭以外（例：車両・船舶への搭載、業務用など）に使用した場合の故障						
キ) お買い上げ後の取付場所の移動による故障および損傷						
ク) 天災地変など不可抗力による故障および損傷						
ケ) 電気製品における異常電圧、指定外の使用電源（電圧・周波数）および外部ノイズなどに起因する不具合						
コ) 消耗部品（照明の管球・グローランプ・バッキン・カートリッジなど）の劣化に伴う故障および損傷						
サ) 建築躯体の変形（強度不足・ゆがみ）など商品本体以外の不具合に起因する商品の不具合および表面仕上げの色あせなどの経年変化、または使用に伴う摩耗などにより生じる外観上の不具合						
シ) 砂やゴミ、給水・給湯配管のサビなど、異物流入および水あかの固着に起因する不具合						
ス) 海岸付近や温泉地など、地域における腐食性の空気環境・公害に起因する不具合						
セ) 温泉水や井戸水など、水道法に定められた飲料水の水素基準に適合しない水を供給したことによる不具合						
ソ) 汚れやメッキ部品のサビ・カビなど、通常のお手入れ不足による不具合						
タ) ねずみ・昆虫など動物の行為に起因する不具合						
チ) 凍結による故障および損傷						
ツ) 材料の性質上生じるもの（木・石など自然素材を使用したもの、または自然の風合いを狙った商品の微妙な色目や表面状態のばらつきなど）						
テ) タバコの火、商品を傷める薬品（有機溶剤・塩素系洗剤・強酸・強アルカリなど）の使用により発生した損傷						
ト) 硫黄やアルカリ分を含む入浴剤による損傷						
ナ) 建物完成後、入居までの間に管理などの不備により生じたもの						
ニ) 仕上げキズなどで引き渡し時にお申し出がなかったもの						
ヌ) 保証書の提示が無い場合						
ネ) 保証書にご購入者様情報やお買い上げ年月日など必要事項の記入の無い場合、あるいは字句が書き替えられた場合						
ノ) 離島または離島に準する遠隔地への出張修理を行う場合の出張に要する実費						
3. 本書は日本国内においてのみ有効です。						
4. 本書は再発行しませんので紛失しないよう大切に保管してください。						

廃棄処分について

廃棄の処分の際は、必ず専門業者に依頼してください。

miratap

株式会社 ミラタップ miratap inc.

●お客様相談センター 受付時間はホームページにて最新情報をご確認ください。
https://www.miratap.co.jp
TEL：0120-468-838 FAX：0120-382-096

