

このたびは当社製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。

●安全上のご注意

ここに示した注意事項は、状況によって重大な結果（傷害、物損）に結びつくおそれがあります。必ずお守りください。


禁止 **！ 実行** **！ 注意**
お守りいただく内容を上の記号で区分し、説明しています。

！ 警告 「死亡または重傷を負うおそれがある」内容

- 禁止** 分解・改造はしないでください。
思わぬ事故の原因になることがあります。
- 禁止** 加熱機器の上やまわりに燃えるものを絶対に置かないでください。
スイッチの切り忘れなどにより着火し、火災の原因になることがあります。
- 禁止** 加熱機器にて鍋や鉄板をご使用の際は、ワークトップにはみださないでください。
ワークトップが加熱し、火災の原因になることがあります。
- ！** 組込まれる電気製品・加熱機器・レンジフード・その他機器については、各取扱説明書および本体の表示事項をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
使い方を誤ると、思わぬ事故や故障の原因になることがあります。
- ！** 加熱機器の使用後や外出のときは、スイッチが「切」になっていることを確かめてください。
周囲の可燃物に着火し、火災の原因になることがあります。
- ！** 電源コンセントの表示容量（ワット）を超える電気製品を使用しないでください。
発熱により火災の原因になることがあります。
- ！ 注意** キャビネット内への収納は、ガス栓・配管に物をぶつけたり、引っかけたりしないようご注意ください。
ガス栓・配管が破損し、水漏れ・ガス漏れのおそれがあります。

1 各部の名称

◎エスティコ

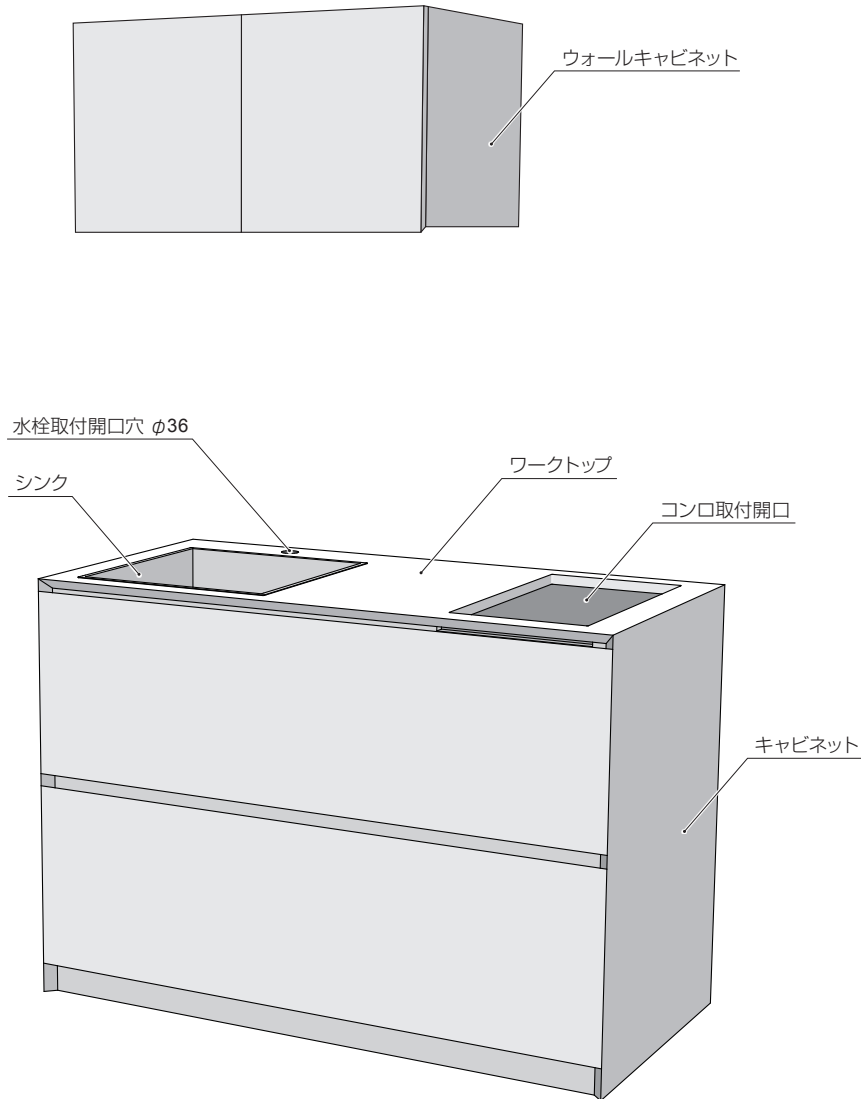

耐荷重については、下記の重量をお守りください。
・引出しヶ所につき 12kg まで

！ 注意 「障害を負うことや物的損害が発生するおそれがある」内容

- 禁止** 引出しにぶら下がったり、大きく開けすぎたりしないでください。
破損やケガをするおそれがあります。
- 禁止** ウォールキャビネットの扉の開閉時、丁番にさわらないでください。
ケガをするおそれがあります。特に小さなお子さまにはご注意ください。
- 禁止** ワークトップに熱した鍋などを直接置かないでください。
表面の割れ、変色、ふくれの原因となります。
- 禁止** 固形または粉末の塩素系洗剤・漂白剤・ヌメリ取り剤は、使ったり近づけたりしないでください。
水や湿気に反応して発生するガスが、ステンレスなどの金属やゴムの腐食・劣化の原因になります。保管の場所や方法に十分注意してください。
- ！** 角が鋭いデザインのため、頭や身体をぶつけないよう注意してください。
- ！** 設置機器のアースは確実に取付けてください。
故障や漏電のときに感電するおそれがあります。
- ！** ワークトップ・引出し・扉などに水がかかったときは、すみやかに拭き取ってください。
長時間濡れたまま放置すると、ふくれやはがれの原因になります。
- ！** 引出しは鏡板の中央付近に手を掛けて開閉してください。
- ！** 引出しには規定重量以上の物を入れないでください。
商品の歪み・破損・落下の原因になることがあります。
- 禁止** 加熱機器の使用・使用後は、機器周辺に直接手を触れないでください。
やけどをするおそれがあります。
- 禁止** てんぷら油や多量の熱湯を、直接排水口に流さないでください。
排水器具などが変形し、水漏れの原因になることがあります。
- 禁止** ワークトップの上で直接包丁などの刃物を使わないでください。
表面の割れ、ふくれの原因となります。
- 禁止** 鍋・陶磁器・皿など硬くて重いものをワークトップに落としたり引きずったりしないでください。
キズ、割れ、へこみがつくおそれがあります。
- ！** ワークトップの上に乗らないでください。
滑って転倒するおそれがあります。
- ！** 引出しの開閉時、手足をぶつけないようご注意ください。
ケガをするおそれがあります。
- ！** 混合水栓をご使用の際は、必ず水から出してください。
やけどをするおそれがあります。
- ！** 引出しには乗らないでください。
落下し、ケガをするおそれがあります。

2 お手入れ方法

■ワークトップのお手入れ

《通常のお手入れ》

普段のお手入れは、水またはアルコール除菌剤を使用し、柔らかい布等で拭いてください。

《汚れているとき》

- ① 油污れのひどい場合は、中性洗剤または弱アルカリ性洗剤を使用し、柔らかい布等につけて洗い落としてください。
 - ② その後、濡れ布で十分に洗剤を拭き取り、乾いた布で水滴を拭き取ってください。
 - ③ 水アカ等、洗剤で汚れが取れない場合は、市販のメラミンスポンジをお使いください。
- ※ 少し水を含ませたメラミンスポンジで化粧面を軽くこすり、その後乾いた布で水滴を拭き取ってください。

- 禁止** 熱したフライパン・鍋・火のついたタバコなど熱いものを、ワークトップに直接置かないでください。（変色・変形の原因になります）
- 鍋・陶磁器など硬く重いものを、ワークトップに落としたり引きずったりしないでください。（キズ・割れ・へこみがつくおそれがあります）
- 包丁やナイフなどの刃物を、直接ワークトップ上で使用しないでください。（キズがつくおそれがあります）
- ぬれたままの包丁・缶詰などの金属製品を長時間のせたままにしないでください。（サビがうつる『もらいサビ』がでるおそれがあります）
- 金属たわしや粒子の粗い粉末クレンザーなどを使用しないでください。（キズがつくおそれがあります）

- ！** 油・煮こぼれ・調味料の汚れは、すぐに水拭きしてください。（サビ・変色の原因になります）
- シンナーやベンジンなどの有機溶剤・塗料・マニキュアの除光液・インク・毛染剤・うがい薬（ヨード系）などが付着したときは、すぐに拭き取ってください。（ワークトップをいためる原因になります）
- 除菌剤、洗剤に表記されている「使い方」「使用上の注意」等をよく読んでお使いください。
- メラミンスポンジを使用する場合、あらかじめ目立たない部分で試してお使いください。

- ！** アルコール除菌剤を使用する場合は、小口にかからないよう注意してください。

■シンクのお手入れ

《通常のお手入れ》

水を含んだ布またはスポンジで水拭きしたあと、乾いた布でから拭きしてください。

※ 水あかの原因になるため、水滴は残さないようにしてください。

《汚れているとき》

- ① 布またはスポンジに台所用中性洗剤を付けて、汚れを落としてください。
- ② 水を含んだ布で洗剤を拭き取り、乾いた布でから拭きしてください。
- ※ ひどい汚れや落ちにくい汚れは、台所用液体クレンザーを付けて磨いてください。その際、強くこするとキズがつくおそれがあります。



- 沸騰したお湯をかけたり、シンクに流したりしないでください。(熱で変色、割れのおそれがあります)
- 銅・陶磁器など硬く重いものを、シンクに落としたり引きずったりしないでください。(キズ・割れ・へこみがつくおそれがあります)
- ぬれたままの包丁・缶詰などの金属製品を長時間のせたままにしないでください。(サビがうつる『もらいサビ』がでるおそれがあります)
- 金属たわしや粒子の粗い粉末クレンザーなどを使用しないでください。(キズがつくおそれがあります)
- シンクに熱湯や粘度のあるものや油を流さないでください。
- 固形または粉末の塩素系洗剤・漂白剤・ヌメリ取り剤は使用しないでください。(ステンレスなどの金属やゴムの腐食・劣化の原因になります)
- アセトン、シンナー、ペイント除去液などの溶剤は絶対に使用しないでください。(変色のおそれがあります)



- シンナーやベンジンなどの有機溶剤・塗料・マニキュアの除光液・インク・毛染剤・うがい薬(ヨード系)・コゲ取り剤(塩化エチレン系)などが付着したときは、すぐに拭き取ってください。(シンクをいためる原因になります)

■引出しのお手入れ

《通常のお手入れ》


乾いた布でから拭きしてください。

《汚れているとき》


- ① 布またはスポンジに薄めた台所用中性洗剤をつけて、汚れを落としてください。
- ② 水を含んだ布で洗剤を拭きとり、乾いた布でから拭きしてください。
- ③ 隅にたまったゴミはブラシで取り除いてください。

《引出しの入れ方・外し方》


●引出しの入れ方

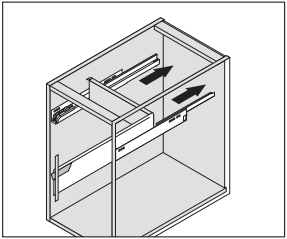

カチャ”という音で引出が正しく入ったかどうか確認できます。

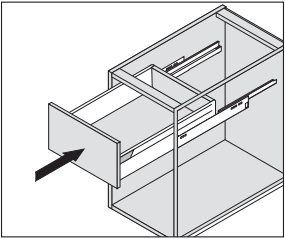

●引出しの外し方

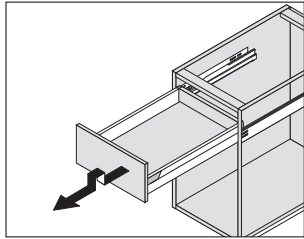

引出しを全開にし、少し上に持ち上げながら引いてください。



- 必ず扉の裏にあるL金物を取外してから調整してください。


《ウォールキャビネット丁番の調整》

微調整が必要な場合は、丁番のネジ ① ② ③ をまわして調整してください。

※ 調整後は再度取付けてください。


- ・左右調整：① のネジをまわす
- ・前後調整：② のネジをまわす
- ・上下調整：③ のネジをまわす

●左右調整(扉の目地をそろえる)




① のネジを右にまわすと外方向に、左にまわすと内方向に動きます。

●前後調整(扉の前後の傾きを直す)




② のネジをまわして、扉の前後調整をしてください。

●上下調整(扉の上下の片寄りを直す)




③ のネジをまわして、扉の上下調整をしてください。

不燃側丁番

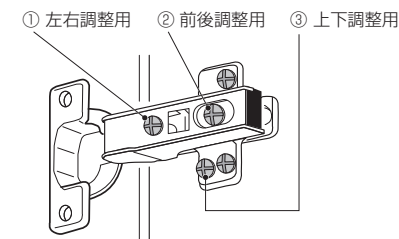

留め側丁番

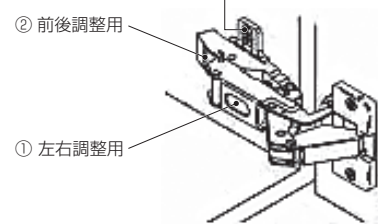

- ① ② ③ 以外のネジは、さわらないでください。



- キャビネットや扉に付着した油汚れなどを取除くときは、強くこすらないでください。(キズや光沢変化の原因となります)
- 油・調味料・食品の汚れを放置しないでください。(サビやカビの原因となります)
- キャビネットや扉が水で濡れたときは、すみやかに拭き取ってください。(ふくれやはがれの原因となります)


■排水トラップのお手入れ

《通常のお手入れ》

アミカゴは、お湯か台所用中性洗剤を付けたスポンジでこまめに洗ってください。

《汚れているとき》

排水が詰まったり、流れにくくなったときは、アミカゴを取外して掃除してください。

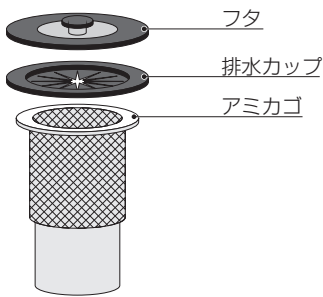

- 固形または粉末の塩素系洗剤や漂白剤、ヌメリ取り剤は使用しないでください。(ステンレスなどの金属やゴムの腐食・劣化の原因になります)



- ゴミはこまめに捨ててください。(悪臭の発生や水詰まりの原因になります)

3 各部の調整

《各部の調整》


設置完了後は、扉や引出しなど、がたつき・緩み・傾きがないことを確認してください。調整が必要な場合は、下記の要領で調整してください。

《引出しレールの調整》


左右調整をする場合は、扉の裏にあるL金物を取外してから調整してください。

※ 調整後は再度取付けてください。

●左右調整

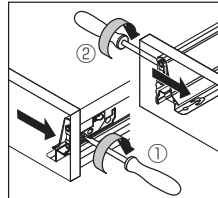


右へ1mm

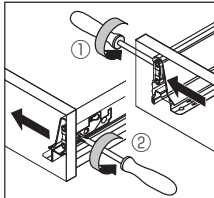


左へ1mm

●上下調整

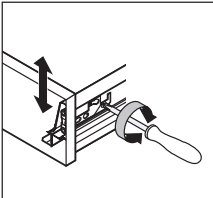

上下調整 ±2mm

●前板の傾き調整

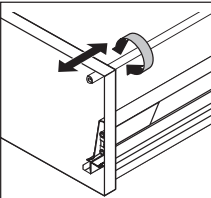

4 アフターサービス

保証書				
品 名	エスティコ		お客様	お名前
保証期間	お買い上げ日から 3 年			ご住所
お買い上げ日	年 月 日			
工 事 店	店 名			
電話				
※士記はお客様でご記入をお願いいたします（サービスを依頼される際にお役に立ちます）				
1. 正常なご使用状態で、保証期間内に故障した場合には、無償にて修理または部品を送付いたします。 2. 保証期間内でも、次の場合は有償扱いとなります。 ア) 使用上の誤りおよび不当な修理や設置による故障および損傷 イ) 正しい使用方法をお守りいただけなかった場合の故障および損傷 ウ) 弊社以外の組立設置における、組立設置時の不注意または過失による故障および損傷 エ) 弊社以外の組立設置において、組立設置資料どおりに取付けを行わなかった場合や、分解・改造などに起因する不具合 オ) 設置床面の凹凸に起因する不良や、それに伴うメンテナンス作業（扉の丁番調整など） カ) 本来の目的以外の用途や一般家庭以外（例：車庫・船舶への搭載、業務用など）に使用した場合の故障 キ) お買い上げ後の取付場所の移動による故障および損傷 ク) 天災地変など不可抗力による故障および損傷 ケ) 電気製品における異常電圧、指定外の使用電源（電圧・周波数）および外部ノイズなどに起因する不具合 コ) 消耗部品（照明の管球・グローランプ・バッキン・カートリッジなど）の劣化に伴う故障および損傷 サ) 建築躯体の変形（強度不足・ゆがみ）など商品本体以外の不具合に起因する商品の不具合および表面仕上げの色あせなどの経年変化、または使用に伴う摩耗などにより生じる外観上の不具合 シ) 砂やゴミ、給水・給湯配管のサビなど、異物流入および水あかの固着に起因する不具合 ス) 海岸付近や温泉地など、地域における腐食性の空気環境・公害に起因する不具合 セ) 温泉水や井戸水など、水道法に定められた飲料水の水素基準に適合しない水を供給したことによる不具合 ソ) 汚れやメッキ部品のサビ・カビなど、通常のお手入れ不足による不具合 タ) ねずみ・昆虫など動物の行為に起因する不具合 チ) 凍結による故障および損傷 ツ) 材料の性質上生じるもの（木・石など自然素材を使用したもの、または自然の風合いを狙った商品の微妙な色目や表面状態のばらつきなど） テ) タバコの火、商品を傷める薬品（有機溶剤・塩素系洗剤・強酸・強アルカリなど）の使用により発生した損傷 ト) 硫黄やアルカリ分を含む入浴剤による損傷 ナ) 建物完成後、入居までの間に管理などの不備により生じたもの ニ) 仕上げキズなどで引き渡し時にお申し出がなかったもの ヌ) 保証書の提示が無い場合 ネ) 保証書にご購入者様情報やお買い上げ年月日など必要事項の記入の無い場合、あるいは字句が書き替えられた場合 ノ) 離島または離島に準する遠隔地への出張修理を行う場合の出張に要する実費 3. 本書は日本国内においてのみ有効です。 4. 本書は再発行しませんので紛失しないよう大切に保管してください。				

廃棄処分について 廃棄の処分の際は、必ず専門業者に依頼してください。

1	商品名	コンパクトキッチン	6	ホルムアルデヒド 発散材料区分詳細	PB MDF 合板 接着剤	F☆☆☆☆ F☆☆☆☆ F☆☆☆☆ F☆☆☆☆
2	製造企業名	株式会社 ミラタップ				
3	ホルムアルデヒド発散区分	内装仕上げ、下地部分共に F☆☆☆☆				
4	表示ルール	「住宅部品表示 ガイドライン」				
5	製造番号および年月日	キャビネット本体に貼付の検査証によりご確認ください。				

miratap

株式会社 ミラタップ miratap inc.

●お客様相談センター 受付時間はホームページにて最新情報をご確認ください。
https://www.miratap.co.jp
TEL: 0120-468-838 FAX: 0120-382-096

