# miratap

**DRAW A LINE** 

## **Partition A set**

組立設置説明書 18-DAL01S-01

設置前に、この組立設置説明書と商品同梱の各説明書をよくお読みのうえ、正しく設置してください。

本体や機器に付属の取扱説明書は、設置完了後にお客様にお渡しください。

#### ●安全上のご注意

ここに示した注意事項は、状況によって重大な結果(傷害、物損)に結びつくおそれがあります。必ずお守りください。



# 注意 「障害を負うことや物的損害が発生するおそれがある」内容

この商品は屋内用です。屋外には設置しないでください。

設置する床や天井の強度が不足している場所には設置しないでください。

設置作業が完了するまで物は置かないでください。

暖房器具、ガス器具などの近く、温度が高くなる場所には設置しないでください。

振動や衝撃が加わる場所には設置しないでください。

**)** 所には設置しないでください。

屋内でも水のかかる場所や湿度の高い場

傾斜した天井、床面には取り付けないでください。 転倒の原因になります。  火気や熱源のそばには、取付けないでく ださい。

和室の天井には取付けないでください。 破損や変形の原因になります。 パイプ端面には直接手を触れないでください。

据付施工・調整時には必ず作業用手袋を 着用してください。 ケガをするおそれがあります。

設置は組立設置説明書に従って正しく 行ってください。

ケガをするおそれがあります。

天井の材質が合板または木下地である事を確認し、本品の転倒防止の為、テンションロッドの天井側の EVA パッドを、ネジで必ず天井に固定してください。

ブラケット取付時、テンションロッドを 傷つける恐れがありますので、十分に注 意して作業を行ってください。

製品のバリなどがあれば、やすりがけを してください。

ブラケット固定用「六角ナット」やテンションロッド付属の「真鍮キリネジ」を内側に飛び出さないようにしてください。
ロッドを傷つける恐れがあります。


シンナー、ベンジンなどの有機溶剤やクレンザーなどで製品を拭かないでください。

ブラケット固定は「六角ナット」を締め 付ける事でテンションロッドに固定する 方式です。

一度締め付けると締付痕が残ります。

## 1 各部の名称

### O Partition A set

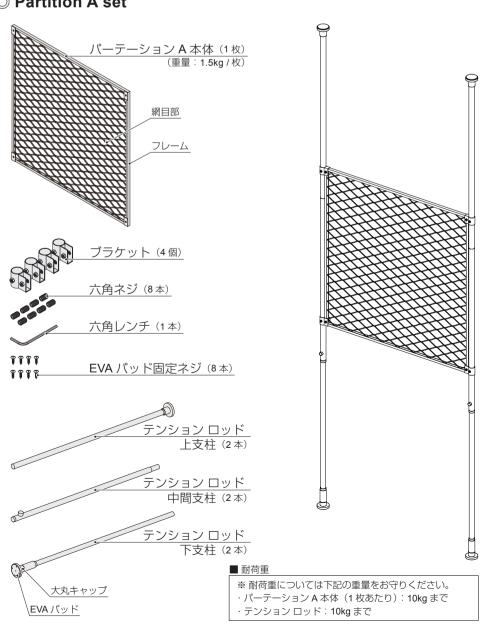

■取付け天井高

※ 本品の取付け可能な天井高さは 200cm ~ 275cm です。

# 2 設置前の注意・確認

#### 《設置前のご注意》

- 重量のある商品や荷姿の大きな商品があるため、受取りの準備をお願いします。 また、商品の品質確保のため、搬入は必ず手運びで行ってください。 ※ 車上渡しとなります。
- 商品の搬入経路を確保してください。
- 商品を開梱して、外観に損傷がないことを確認してください。 ※ 設置後の損傷は保証対象外となります。
- 引渡し完了まで、梱包の段ボールなどで商品を養生してください。 ※ 養生テープは商品に直接貼らないでください。

## 《設置前の確認》


設備位置が図面どおりか、以下の項目を確認してください。

- 設置場所の間口寸法・床の水平・壁の垂直・コーナー部の直角度 ※ 水平・垂直・角度などの精度が出ていないと仕上げが悪くなり、使用時の安全性 にも影響します。
- 天井の材質が合板または木下地である事を確認してください。
- 取付け可能な天井高さは 200cm ~ 275cm です。

## 3 設置手順

## 1. テンション ロッドの組立て


- グリップを「LOCK」の方向に回し、グリップが動くことを確認し、グリップの端を「START線」の位置に戻してください。
- ※ 必要以上に戻しすぎると破損の原因になります。取付け直す場合は、必ずグリップを START 線の位置まで戻してから行ってください。

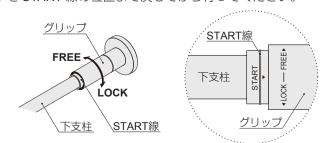


2 上支柱に中間支柱を差し込んでください。



3 真鍮キリネジを緩めて、下支柱を差し込んでください。

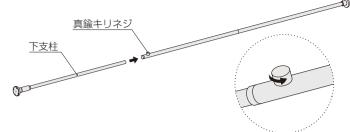


● 下支柱が落下しない程度に真鍮キリネジをねじ込み、下支柱を仮止めしてください。

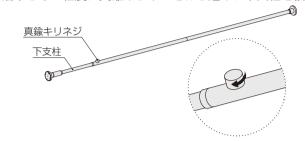

#### **2.** ブラケットの取付け

- ブラケットの組み立ては、テンション ロッドを取り外した状態で行ってください。
- ② 六角レンチを使用してブラケットに高さ調整用、固定用の六角ネジを一つずつ 取付けてください。
- ※ 六角ネジは内側に飛び出さないようにしてください。差し込むとき、パイプに 傷が付かないようにするためです。

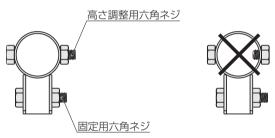

- ③ テンプレートの位置に従い、EVA パッドを天井に 押さえつけながら、付属のネジを使って固定して ください。
- ※ 強く締めすぎると天井の穴が大きくなり空回りし ます。ネジの頭部分が浮かない程度まで締めてく ださい。



EVAパッド


※ キャップとEVAパッドがしっかり

はまっているか確認してください。




#### ○ 天井の材質が合板または木下地である事を確認してください。

- ◆ 下げ振りで床側の EVA パッドの位置を決めて、 付属のネジで床面に固定してください。
- 5 天井、床に固定した EVA パッドに上下端部の キャップをはめて、回転させながらテンション ロッドをしっかり取付けてください。
- 6 仮止めしたテンションロッドの真鍮キリネジを 一旦緩め、取付ける天地間いっぱいに下支柱を 引出してください。
- ※ 下支柱の急激な落下に注意してください。
- **⑦** 真鍮キリネジをしっかり締め付け、長さを固定 してください。(@ 詳細)
- ※ 締め付けが弱いと転倒等の原因になります。
- ❸ テンションロッド最下部のグリップを「LOCK」 の方向に回転させ、テンションロッドが倒れな い程度に仮圧着固定してください。(⑥ 詳細)
- ※ この段階でテンションロッドが垂直で、2本の 間隔が天井側と床側、共に同じになるように 真鍮キリネジ 調整してください。
- ⑨ グリップを「LOCK」の方向に回し、グリップ の回転が固くなるまでしっかり圧着固定して ください。(⑥ 詳細)
- ※ テンションロッドを引っ張ってしっかり圧着固 定されているか確認してください。

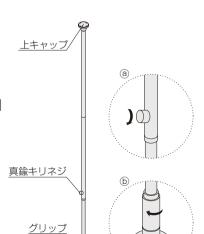


下キャップ




○ 取付け面が破損しないように確認しながらグリップを回 してください。

<u>/!\</u>

(「LIMIT線」を越える場合は、取付方法に誤りがあるか、 取付け場所が適していない可能性があります。取付け面 の強度を再度確認の上、はじめからやり直してください。)




※ ポールを立てる時ブラケットが落ちない程度に六角ネジで固定してください。

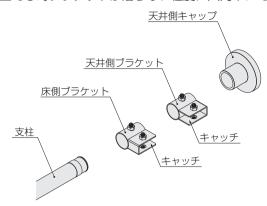


#### **3.** テンション ロッドの取付け

- 天井側のキャップから EVA パッドを外し、キャップを支柱に戻してください。
- ※ バネがはずれた場合は、支柱内部の十字部分にバネを取付け、キャップをはめて ください。




- ② 設置したい場所の天井側に、EVA パットの取付位置を決めてください。
- ※ テーブルや椅子の上に乗って作業すると転倒し、けがをする恐れがあります。 必ず十分な強度、高さのある脚立などを使用してください。
- ※ ラック A セットなど他製品と組み合わせて使用する場合は、それぞれの取扱説明書 に従ってご使用ください。

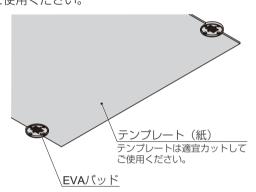


## **4.** パーテーション A 本体の取付け

- ❶ テンション ロッドがしっかり取付けられた ことを確認し、六角レンチを使用して床側 ブラケットの高さ調整用六角ネジを緩めて 高さを調整し、再度締め付けてください。
- ② 天井側ブラケットに付いている高さ調整六 角ネジを緩めて、パーテーション A 本体を はめ込むことができる十分な間隔を空けて 高さを調整し、マスキングテープ等で仮留 めしてください。

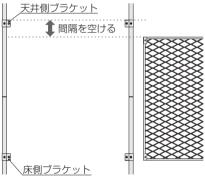

- ※ 六角ネジ固定すると、ロッドに傷が残ります。
- ❸ パーテーション A 本体を床側ブラケットにはめ込み、固定用六角ネジを締め付けて ください。
- ❹ 天井側ブラケットに付いている高さ調整用六角ネジを緩めて高さを調整し、パーテー ションをはめ込んでください。
- ※ パーテーションが傾かないように押さえながら作業してください。
- ❺ 天井側ブラケットの高さ調整用六角ネジと固定用六角ネジを締め付けてください。
- ※ 全てのブラケットが正しく固定されているか確認してください。

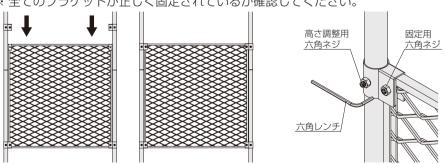

#### 設置後の確認

#### 《設置後の確認》

- 設置状況の再確認
  - 設置完了後は、テンション ロッドやパーテーション A 本体のがたつき・緩み・傾 きがないことを確認してください。
- 設置後のクリーニング
  - パーテーション A 本体のホコリ・汚れは、柔らかい布で拭き取ってください。

## mıratap

株式会社 ミラタップ miratap inc.

●お客様相談センター 受付時間はホームページにて最新情報をご確認ください。 https://www.miratap.co.jp

TEL: 0120-468-838 FAX:0120-382-096

